1991

MITSUBISHI

Service Manual

VIDEO CASSETTE RECORDER

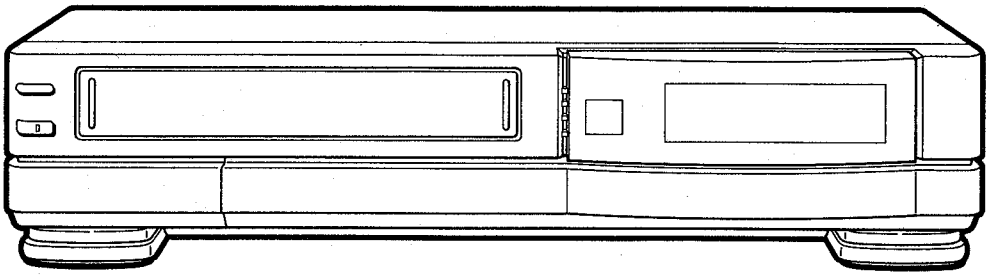

VHS PAL SECAM

MODEL

HS-S25/HS-M250

SPECIFICATION

Format	: VHS 1/2″
Alimentation	: 220V AC 50Hz
Consommation	: ENV 28W
Systeme Video	: SECAM L, [PAL B & G (HS-M250)] et CCIR Monochrome 625L 50Hz
Systeme d'Enregistrement	: 3 Tetes Rotatives Azimutees
Luminance	: Enregistrement en Modulation de Frequence
Chrominance	: Convertion de Frequence
Piste Audio	: 1 Piste
Vitesse de Defilement	: 23,39 mm/sec (DN) 11,12 mm/sec (LD)
Duree d'Enregistrement	: 240 mn avec Cassette E240 (DN) 480 mn avec Cassette E240 (LD)
Tetes Video	: 3 Tetes Rotatives
Audio	: 1 Tete Fixe
Effacement	: 1 Tete Fixe
Entree Antenne	: VHF Canaux A, B, C, C1, F1 ~F6, [E2 ~ E12 (HS-M250)] UHF Canaux E21 ~E69 CATV Canaux S3 ~ S20
Sortie Antenne	: Regle sur Canal 36 Reglable de 32 à 40
Signaux Video	
Entree	: 0,5 à 2 Vc.c/75 ohm
Sortie	: 1,0 Vp.p/75 ohms
Signaux Audio	
Entree	: −8 dbs 50k ohm
Sortie	: −8 dbs 1k ohm
Temperature de Fonctionnement	: 5°C à 40°C
Poids Dimensions	: 5,8 kgs ENV. Larg. 424 mm H. 84 mm XP 310 mm
Selecteur	: 100 Chaines
Programmation	: 8 programmes sur 1 mois et Fonction Repetitive (Journaliere) Horloge digitale 24H. Pilote par quartz.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
Head Office : Mitsubishi Denki Building. Marunouchi Tokyo, Japan
Copyright © 1991 Mitsubishi Electric Corporation All Rights Reserved

SOMMAIRE

PAGE

DEMONTAGE 1

DEMONTAGE DES PLATINES 2

REGLAGES MECANIQUES ET ELECTRIQUES, OUTILLAGE 4

REGLAGES ELECTRIQUES 6

Réglage circuit servo 8
Réglage des circuit Y/C 8
Réglage des circuit audio 16
Ajustment du circuit timer 17

REGLAGE MECANIQUE 18
1. Nettoyage 18
1-1 Tambour têtes 18
1-2 Passage de bande 18
1-3 Système d'entrainement 18
2. Remplacement des pièces mécaniques 19
2-1 Porte cassette 19
2-2 Bras de brocage et roue d'entrainement 19
2-3 Ensemble moteur-tambour têtes 20
2-4 Tambour têtes 21
2-5 Courroie de bobine 21
2-6 Moteur cabestan 22
2-7 Moteur de chargement 22
2-8 Galet presseur 23
2-9 Commutateur de position 24
2-10 Bobine SP débitrice 24
2-11 Bobine réceptrice 27
2-12 Têtes A/C 28
2-13 Bras du guide récepteur 29
2-14 Circuit imprimé de liaison mécanique 30
2-15 Positionnement et phases d'installation des pièces autour de la came principale 1 31
2-16 Guide bande débiteur et récepteur 33
2-17 Ensembles guide-bande débiteur et récepteur 33
3. Réglages mécaniques 35
3-1 Réglage de la tension bande et de la tension pôle position 35
3-2 Contrôle et réglage de l'enveloppe FM ... 36
3-2-1 Réglage du galet guide bande 36
3-2-2 Réglage de la hauteur du galet guide débiteur 36
3-2-3 Réglage de la hauteur du galet guide bande récepteur 36
3-2-4 Réglage approximatif de phase 37
3-2-5 Contrôle de la linéarité de la forme d'onde de l'enveloppe FM 37
3-2-6 Vérification 1: Passage de la bande sur le guide pôle ... 38
3-2-7 Identification des galets guides bande lors de leur remplacement 38
3-2-8 Vérification 2: Passage de la bande sur le guide pôle ... 38
3-3 Réglage de la tête A/C 39
3-3-1 Réglage de l'inclinaison de la tête A/C ... 39
3-3-2 Réglage de l'azimuth et de la hauteur de la tête A/C 39
3-4 Réglage de phase 40
3-5 Réglage de la hauteur du bras guide récepteur 40

ABREVIATIONS 41

LISTE DE PIECES 42
1. Pièces de présentation 42
2. Pièces d'emballage 44
3. Pièces électriques 46
4. Pièces platine mécanique 51

SCHEMAS ELECTRIQUES

DEMONTAGE

1. DEMONTAGE DU CAPOT

A. Dévisser les quatre vis de fixation (ⓐ à ⓓ).
B. Soulever le capot en le pivotant vers l'avant. Enlever ensuite le capot dans le sens des flêches.

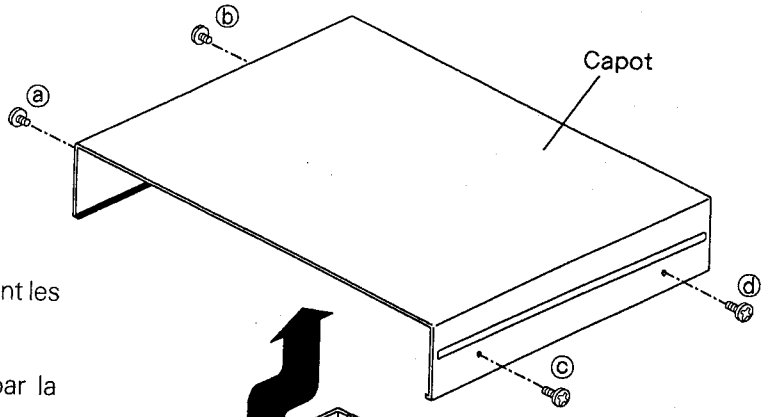

2. DEMONTAGE DE LA FACE AVANT

A. Dévisser les quatre vis (ⓢ à ⓥ) qui retiennent les pieds.
B. Débloquer les six crochets (ⓔ à ⓙ).
C. Oter la facade dans la direction donnée par la figure.

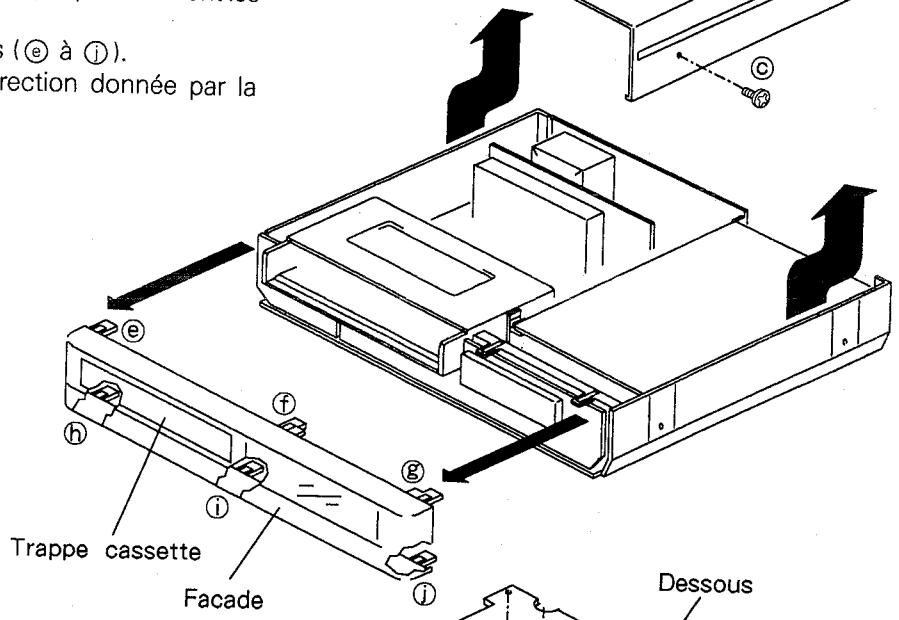

3. MISE EN PLACE DE LA FACADE

Maintenir le volet de la trappe cassette ouvert, appliquer la facade sur le VCR et enclencher les six crochets (ⓔ à ⓙ) par pression sur celle-ci.

4. DEMONTAGE DU DESSOUS

A. Dévisser les quatre vis (ⓢ à ⓥ) qui retiennent les pieds.
B. Dévisser les huit vis de fixation (ⓚ à ⓡ).
C. Oter le dessous.

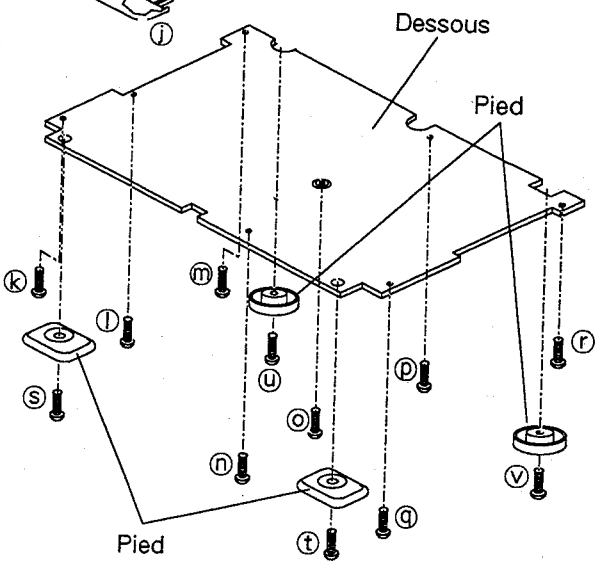

DEMONTAGE DES PLATINES

ATTENTION: **Avant d'entreprendre le démontage ou la réparation des circuits imprimés, déconnecter le cordon secteur.**

Emplacement des platines circuits imprimés en Fig. 4.

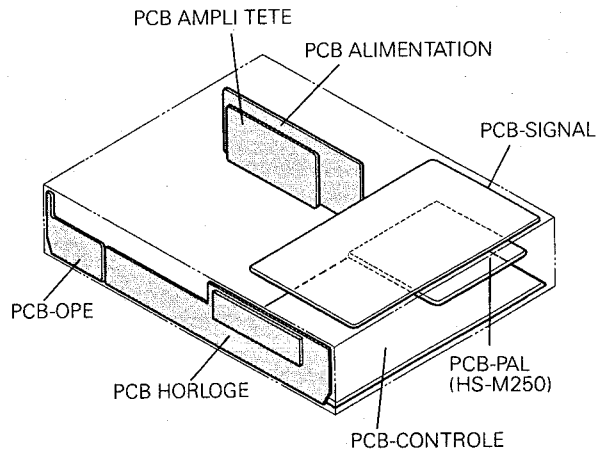

Fig. 4

1. DEMONTAGE DE LA PLATINE SIGNAL

A. Oter le capot.
B. Dévisser les cinq vis de (ⓐ à ⓔ) comme le montre la Fig. 5.
C. Faire pivoter la platine dans la direction des flêches.
D. Positionner la platine signal dans les encoches du chassis comme le montre la Fig. 5.
Les platines signal et contrôle sont alors accessibles.

NOTE: Prendre garde lorsque l'on déconnecte les nappes, en effet des problèmes de contact peuvent survenir lors de la reconnexion.

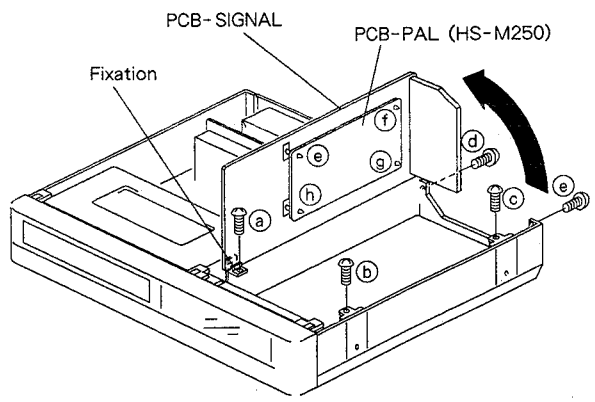

Fig. 5

2. DEMONTAGE DE LA PLATINE PAL (HS-M250)

A. Démonter la platine signal. (chapitre 1)
B. Débloquer les quatre supports (ⓕ à ⓘ) qui maintiennent la platine PAL comme montré en Fig. 5.

3. DEMONTAGE DE LA PLATINE CONTROLE

A. Démonter le dessous (voir page 1 chap 2) et la maintenance sur la platine peut être réalisée.
B. Si nécessaire, démonter la platine contrôle complètement en suivant les points ci-dessous.
a. Démonter la platine signal. (chap 1)
b. Démonter les deux vis (ⓐ et ⓑ) qui fixent la platine controle comme le montre la Fig. 6.

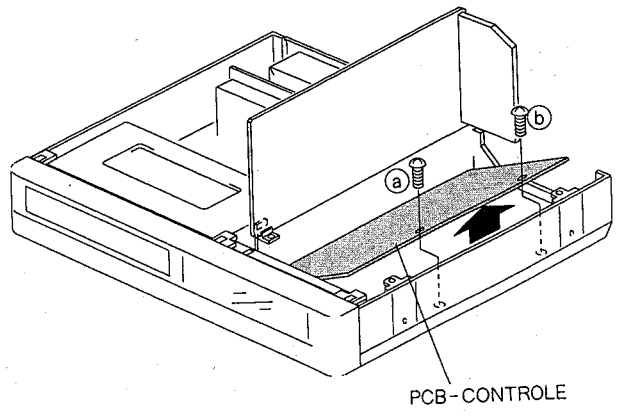

Fig. 6

4. DEMONTAGE DE LA PLATINE OPERATION

A. Démonter la facade. (page 1 chap 3)
B. Débloquer le crochet a et retirer la platine OPERATION comme montré en Fig. 7.

5. DEMONTAGE DE LA PLATINE HORLOGE

A. Démonter la facade. (page 1 chap 3)
B. Débloquer les trois crochets (ⓑ à ⓓ) et retirer la platine HORLOGE comme le montre la Fig. 7.

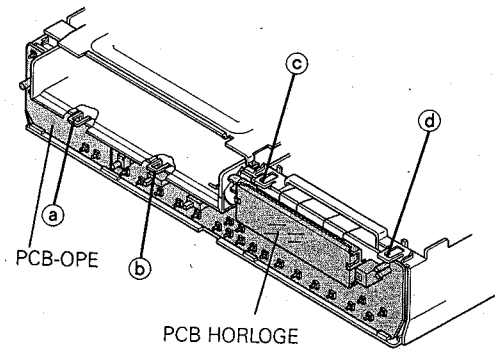

Fig. 7

6. DEMONTAGE DE LA PLATINE AMPLI-TETE

A. Tirer vers le haut sur le blindage A puis l'ôter.
B. Déconnecter la tresse en tirant légèrement sur l'extrémité du connecteur ⓒ comme le montre la Fig. 8.
C. Dévisser les trois vis (ⓐ, ⓑ et ⓓ) qui retiennent la platine AMPLI-TETE, ainsi que le fil de masse.
D. Afin d'accéder au côté soudures, ôter le blindage B et utiliser le cordon extension (859C344040) et un fil de masse très court en remplacement de celui démonté dans le paragraphe C.
E. Afin d'accéder au côté composants, dessouder les quatre points de fixation du blindage puis l'ôter suivant la Fig. 8.

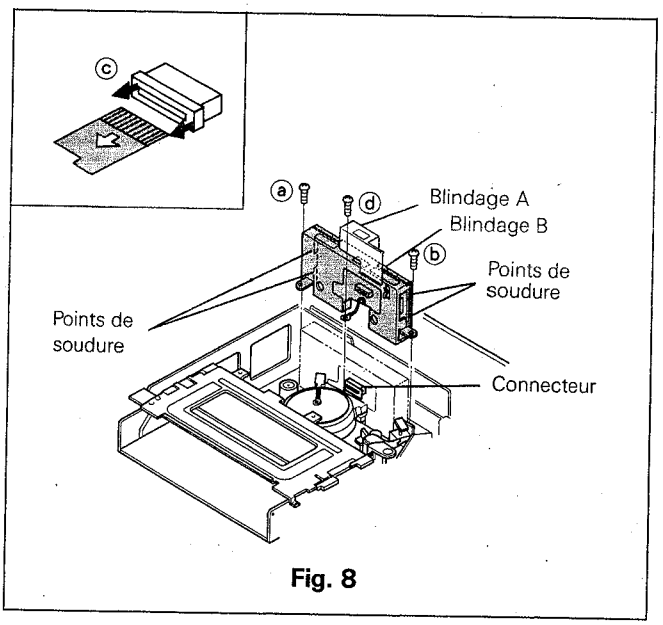

Fig. 8

7. DEMONTAGE DE LA PLATINE ALIMENTATION

A. Dévisser les quatre vis (ⓐ, ⓑ, ⓒ, ⓓ) qui fixent la platine ALIMENTATION comme montré en Fig. 9.

B. Débrancher le connecteur BB et tirer vers le haut de la platine.
C. Afin d'accéder au côté composants, dévisser les cinq vis qui fixent le refroidisseur à la platine. (Voir Fig. 9)

ATTENTION: Les régulateurs de tension sur la platine ALIMENTATION peuvent être endommagés si l'appareil est mis sous tension sans le radiateur.

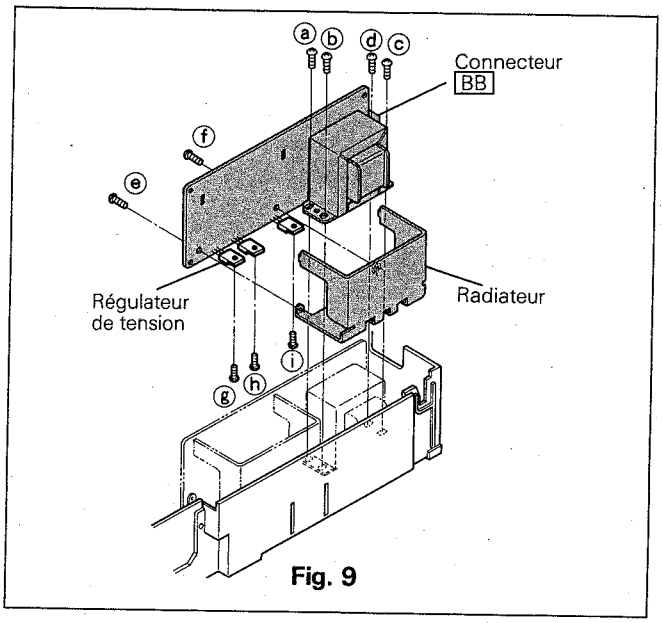

Fig. 9

REGLAGES MECANIQUES ET ELECTRIQUES, OUTILLAGE

	PURPOSE	METHOD
Adjustment Driver (859C338000) 767-M 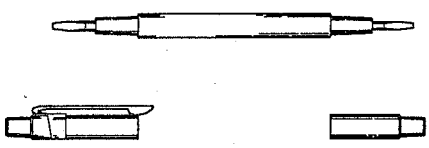	The adjustment driver is intended to adjust variable resistors, trimmers, transformers etc. in the circuitry.	Select a tip suitable for the particular head of the component concerned and adjust.
Carrier Checker (859C346050) 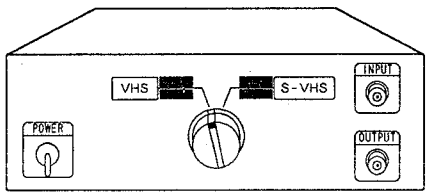	Used for the adjustment or inspec – tion of the carrier set deviation.	Use in conjunction with the oscillo – scope. For detail refer to the service manual or the attached data.
Alignment Tape (NTSC: 859C339000) **(PAL: 859C339010)** **(SECAM: 859C339020)** 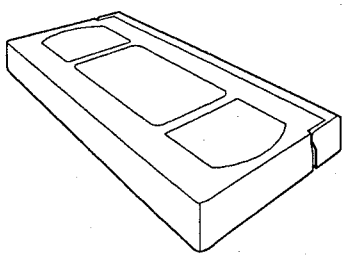	Standard signals (VHS Standard) are recorded on the alignment tape and reproduced when required in the adjustment of Y/C circuit, audio circuit and interchangeability alignment.	Install and run in the play mode, the same as for an ordinary tape.
Record Current Adjustment Jig (859C347080)	For Record colour and FM record level adjust.	Use as per Electrical adjustment Section 6 and 16 of this manual.

	PURPOSE	METHOD
Grip ring fixer (859C347050) 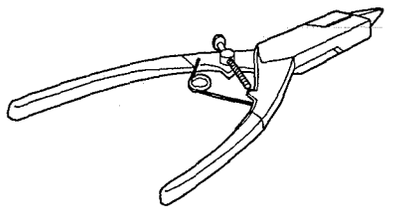	A tool for preventing the grip ring from opening excessively.	While opening the grip ring with the tips of this tool, install the grip ring on to the shaft.
Hex Keys (1. 5mm) 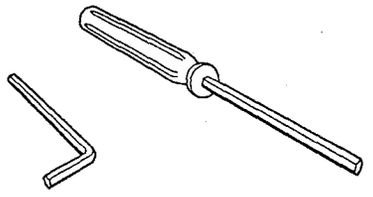 **(859C259020) (859C259050)**	The hex keys are used for tightening or removing hexagonal socket head screws which fasten the guide rollers.	Insert the given size (1.5mm) hexagonal socket and turn.
Adjustment Driver (859C259080) 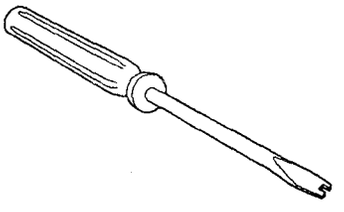	For adjustment of guide rollers.	Carefully insert and adjust guide rollers.
Reel disk Adj. Jig (859C342020) 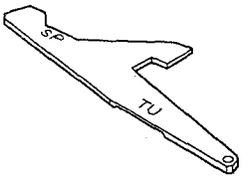	The height gauge is used for measuring height and parpendicula – rity of the reel disk and Takeup guide arm.	The gauge is applied to the part being measured.
Back Tension Gauge (859C345080) 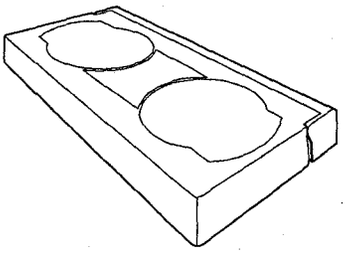	The back tension gauge is used for measuring the tension of the tape on the supply side.	Load this gauge in the cassette housing and run in the play mode. Read the gauge indicator.
Extension Cord (859C344040)	For PCB head Amp service.	Use when repair of the PCB Head Amp is necessary.
Cotton gloves	For changing, cleaning and handling of drum, heads and guides.	Use when handling all parts in the tape path.

REGLAGES ELECTRIQUES

Quand une pièce est à changer, il est préférable de se reporter à la liste des pièces détachées et de suivre les conseils d'assemblage pour des pièces aussi importantes que la tête vidéo.
L'échange d'un composant électrique peut souvent entraîner des réglages.

Pour les réglages, utiliser toujours les équipements conseillés par le constructeur. Si vous ne possédez pas le matériel nécessaire pour ces réglages, il est recommandé de ne pas toucher l'appareil.

PCB-SIGNAL

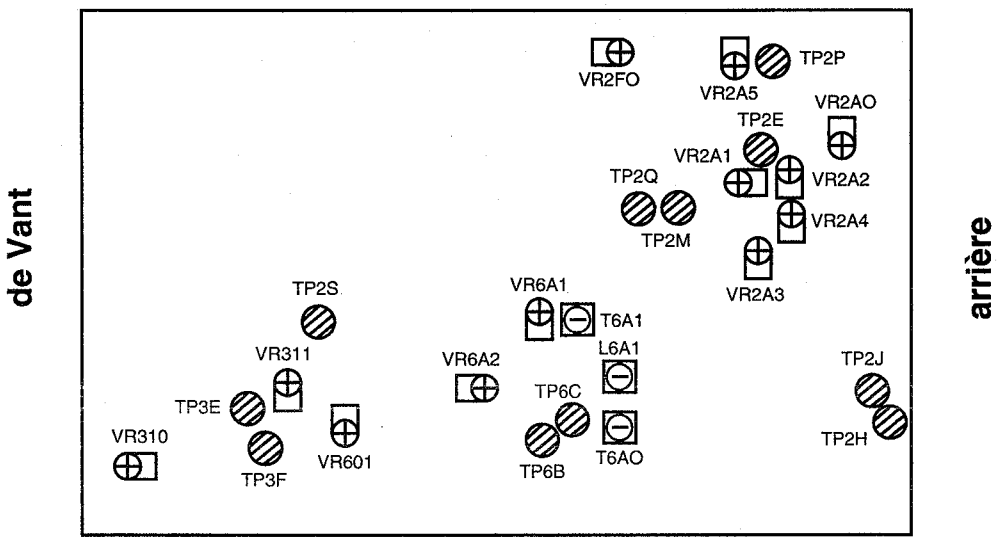

PCB-CONTROLE

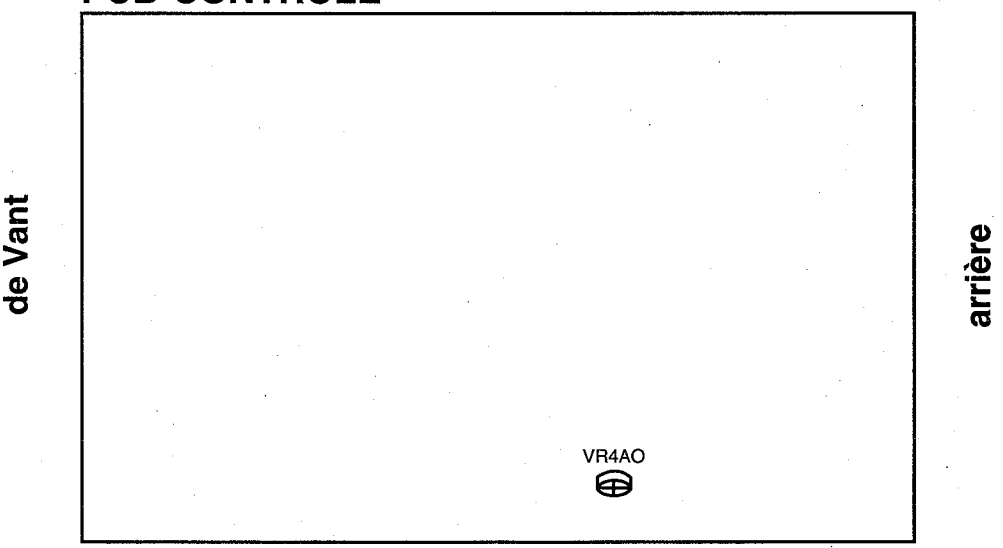

PCB-AMPLI TETE

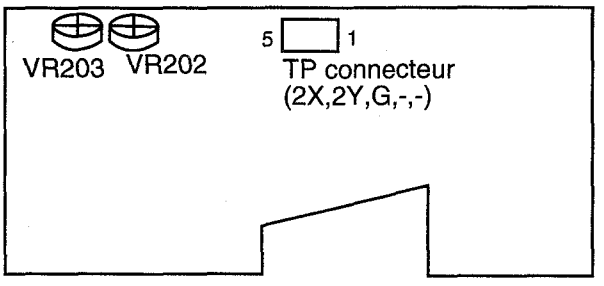

PCB-PAL

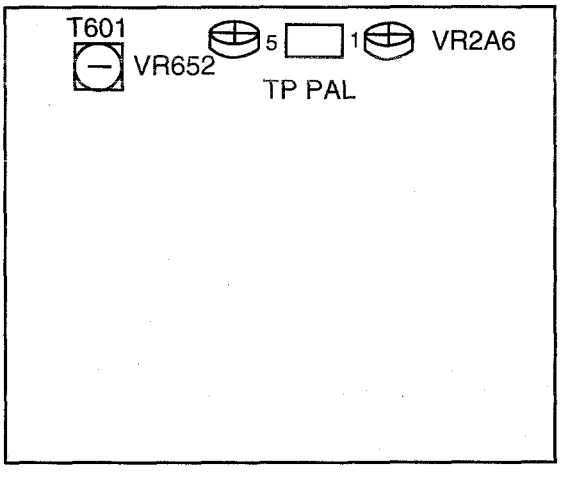

PCB-HORLOGE

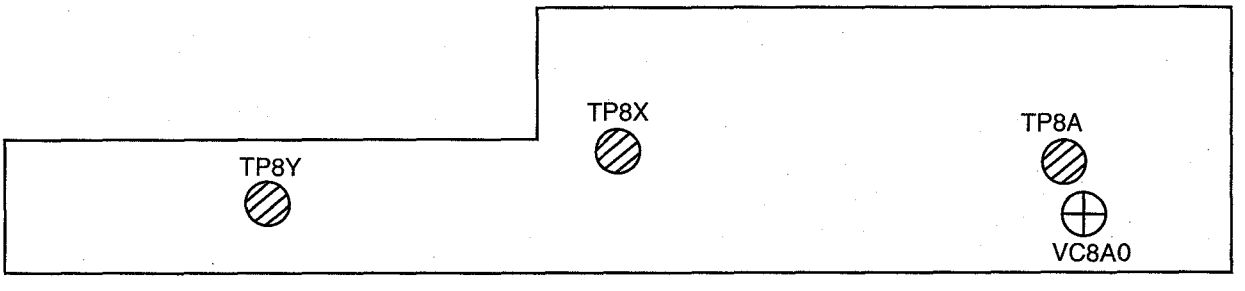

[CIRCUIT SERVO]
1. REGLAGE DU POINT DE COMMUTATION EN LECTURE

But du réglage : Commutation des têtes

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Bruit de commutation ou jitter en mode PB

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	---
Test point	CH-1:TP2J CH-2:---	Using tape	Alignment tape (SECAM grey scale step signal)
EXT trigger	TP2H	VCR condition	Playback
Measurement range	DIV 20mV TIM 50 µ sec	Using Jig.	---

1. Court-circuiter TP8X et TP8Y sur la PCB TIMER Contrôler que le sigle DTR clignote rapidement
2. Observer TP2J sur la PCB SIGNAL
3. Mettre l'oscilloscope en mode déclanchement (-)
4. Régler VR4A0 sur la PCB CONTROL afin que le point de commutation soit situé à 6.5 + 1.0 H avant le top de synchro vertical

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

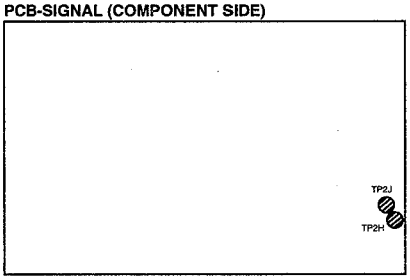

PCB-CONTROL (COMPONENT SIDE)

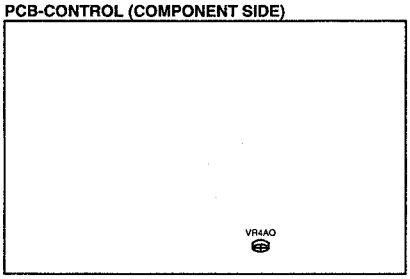

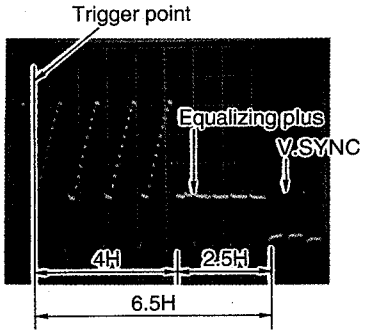

PCB-TIMER (COMPONENT SIDE)

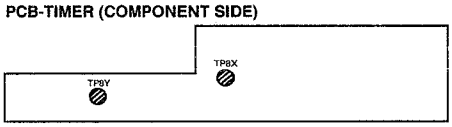

[CIRCUIT Y/C]
2. NIVEAU DE SORTIE SECAM EE

But du réglage : Niveau de sortie vidéo en L SECAM

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Image saturée ou trop sombre : couleur incorrecte

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	EXT signal (SECAM colour bar)
Test point	CH-1:TP2J CH-2:---	Using tape	---
EXT trigger	---	VCR condition	STOP
Measurement range	DIV 20mV TIM 10 µ sec	Using Jig.	---

1. Mettre l'interrupteur système en mode couleur
2. Mettre la sonde en TP2J
3. Régler VR2A0 pour que l'amplitude du signal soit 1.0V p/p

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

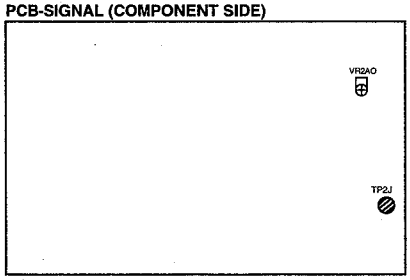

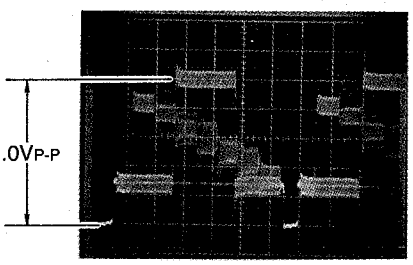

3. NIVEAU DE SORTIE PAL EE (uniquement HS-M250)	**But du réglage** : Niveau de sortie vidéo en PAL B/G **Symptôme lors d'un ajustement incorrect** : Image saturée ou trop sombre : couleur incorrecte

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	EXT signal (PAL colour bar)
Test point	CH-1:TP2J CH-2:---	Using tape	---
EXT trigger	---	VCR condition	STOP
Measurement range	DIV 20mV TIM 10 μ sec	Using Jig.	---

1. Mettre l'interrupteur système en mode couleur
2. Mettre la sonde en TP2J
3. Régler VR2A6 sur la PCB PAL pour que l'amplitude du signal soit 1.0Vp/p

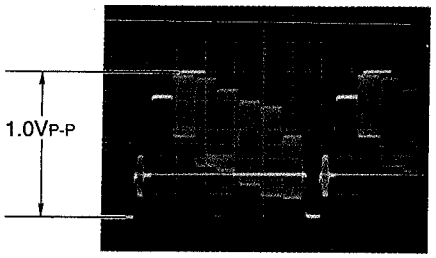

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

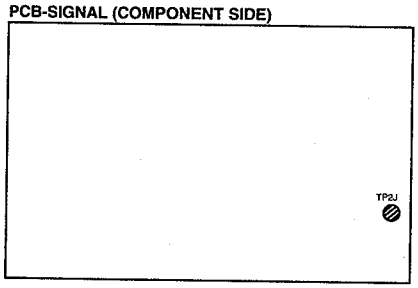

PCB-PAL (COMPONENT SIDE)

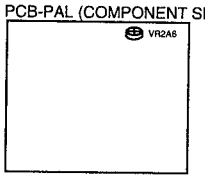

4. REDUCTION DE BRUIT	**But du réglage** : Rapport S/N et résolution du signal chroma **Symptôme lors d'un ajustement incorrect** : Mauvais S/N et résolution de l'image

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	---
Test point	CH-1:TP2P CH-2:TP2Q	Using tape	Alignment tape (SECAM colour bar)
EXT trigger	---	VCR condition	Playback
Measurement range	DIV 20mV TIM 2msec	Using Jig.	---

1. Mettre l'oscilloscope CH1 et CH2 sur la même échelle
2. Mettre l'oscilloscope en mode ADD avec CH2 en mode INV
3. Mettre les sondes en TP2P et TP2Q
4. Régler VR2F0 afin que l'amplitude du signal vidéo soit minimale.

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

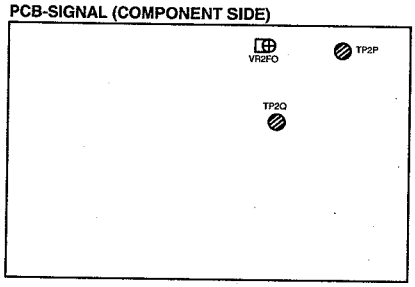

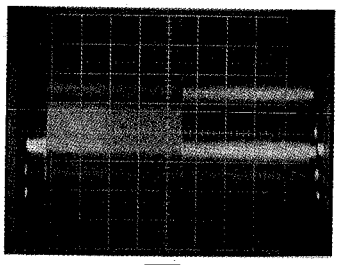

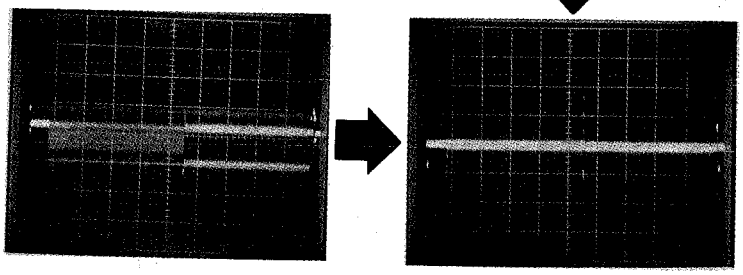

5. NIVEAU DE SORTIE VIDEO EN MODE LECTURE

But du réglage : Niveau de sortie vidéo en mode lecture

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Reproduction incorrecte du signal chroma sur le TV

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	---
Test point	CH-1:TP2J CH-2:---	Using tape	Alignment tape (SECAM colour bar)
EXT trigger	---	VCR condition	Playback
Measurement range	DIV 20mV TIM 10 µ sec	Using Jig.	---

Procéder à ce réglage seulement si les paragraphes 2 et 3 ont été effectués.

1. Mettre l'interrupteur IP (image intelligente) sur la position ARRET
2. Mettre l'interrupteur Système couleur sur la position N/B
3. Mettre la sonde sur TP2J
4. Régler VR2A5 pour obtenir une amplitude de 1.0Vp/p

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

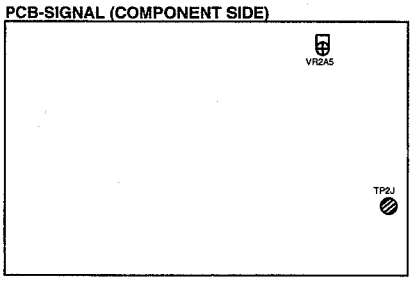

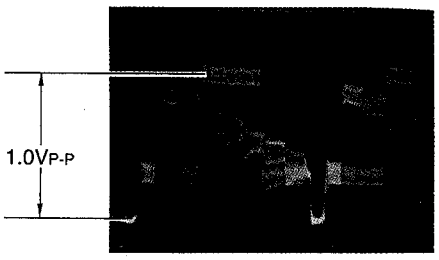

6. REGLAGES DE LA PORTEUSE ET DE LA DEVIATION (Utilisation du testeur de déviation "Carrier Checker")

But du réglage : Réglages de la porteuse et de la déviation

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Image trop sombre ou trop claire stries, bruit horizontal en reproduction

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 1:1)		Input signal	EXT signal (SECAM colour bar)
Test point	CH-1:TP2M CH-2:---	Using tape	---
EXT trigger	TP2S	VCR condition	STOP
Measurement range	DIV 0.2V TIM 10 µ sec	Using Jig.	Carrier checker

1. Tourner VR2A4 (WHITE CLIP) à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et VR2A3 (DARK CLIP) à fond dans le sens des aiguilles d'une montre, vue côté composants sur la PCB SIGNAL
2. Mettre la sonde via le "Carrier Checker" sur TP2M
3. Ajuster VR2A2 et VR2A1 alternativement de façon à ce que le fond des tops synchro soit au niveau de la ligne 3.8 MHz et que la crête du signal vidéo soit au niveau de la ligne 4.8 MHz.
4. Effectuer le réglage de l'écrêtage des blancs et des noirs.

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

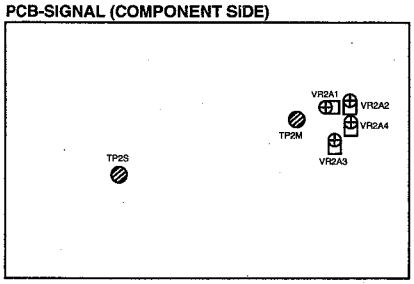

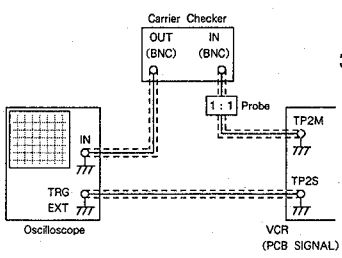

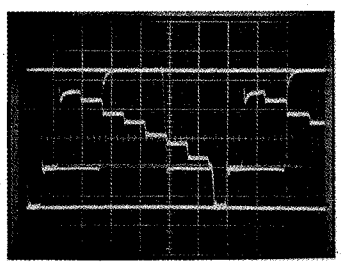

7. REGLAGES DE L'ECRETAGE DES BLANCS ET DES NOIRS

But du réglage : Contour de l'image

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Image floue, stries noires ou blanches

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	EXT signal (SECAM colour bar)
Test point	CH-1:TP2E CH-2:---	Using tape	---
EXT trigger	TP2S	VCR condition	STOP
Measurement range	DIV 20mV (VARIABLE mode) TIM 10 µ sec	Using Jig.	---

1. Brancher la sonde de l'oscilloscope sur TP2E sur la PCB SIGNAL
2. Régler VR2A4 (écrêtage des blancs) et VR2A3 (écrêtage des noirs) pour que les niveaux de suroscillation soient 100% et 65% respectivement.

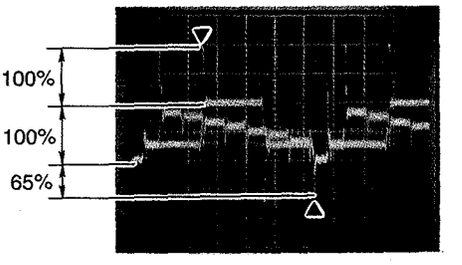

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

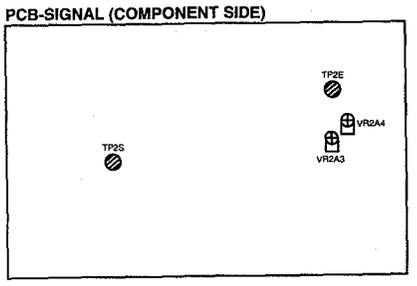

8. CIRCUIT CLOCHE EN LECTURE (4.3 MHz)

But du réglage : Reproduction correcte du signal CHROMA

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Couleurs striées

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	---
Test point	CH-1:TP2J CH-2:---	Using tape	Alignment tape (SECAM colour bar)
EXT trigger	TP2S	VCR condition	Playback
Measurement range	DIV 20mV TIM 10 µ sec	Using Jig.	---

1. Mettre l'interrupteur système couleur en position couleur
2. Mettre la sonde sur TP2J
3. Régler L6A1 pour que la partie "A" du signal soit comme sur la figure.

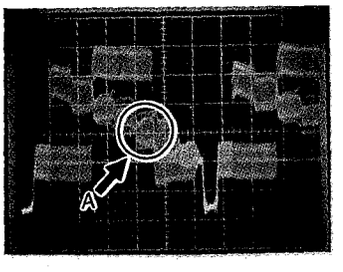

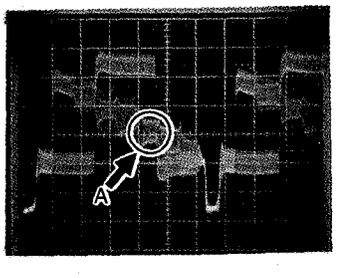

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

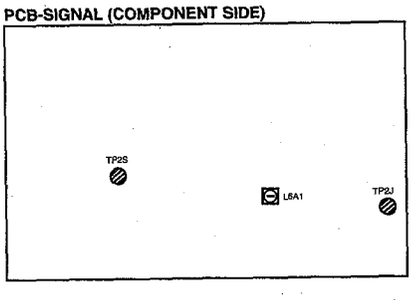

9. CIRCUIT CLOCHE EN ENREGISTREMENT (1.1 MHz)

But du réglage : Enregistrement correcte du signal CHROMA

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Couleurs striées

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	EXT signal (SECAM colour bar)
Test point	CH-1:TP6B CH-2:---	Using tape	---
EXT trigger	TP2S	VCR condition	STOP
Measurement range	DIV 10mV TIM 10 µ sec	Using Jig.	---

1. Mettre la sonde sur TP6B
2. Régler T6A0 pour que la partie "A" du signal soit comme sur la figure

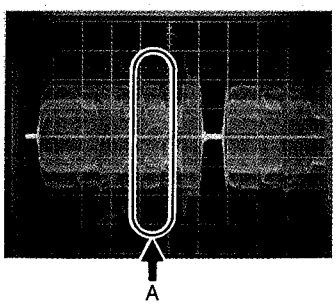

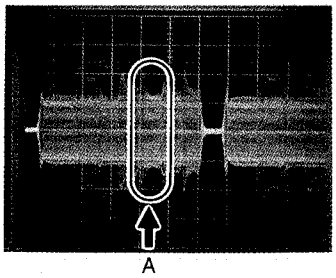

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

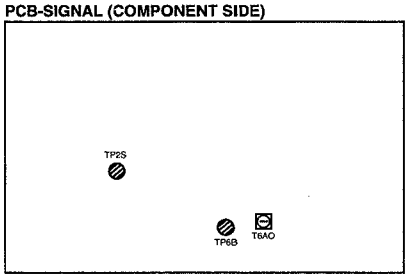

10.NIVEAU DE REGLAGE FM Y/C EN ENREGISTREMENT

But du réglage : Réglage du niveau FM Y/C en enregistrement

Symptôme lors d'un ajustement incorrect : Mauvais S/N luminance, chrominance

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 1:1)		Input signal	EXT signal (SECAM colour bar)
Test point	TP conneceur pin ⑤ and pin ④	Using tape	Virgin tape
EXT trigger	TP2S	VCR condition	Record
Measurement range	DIV 10mV TIM 10 µ sec	Using Jig.	REC Current ADJ. JIG (859C347O80)

1. Mettre l'interrupteur couleur sur la position "couleur"
2. Mettre l'oscilloscope sur les points ④ et ⑤ de la TP-connecteur via l'adaptateur réf. 859C347O80.
3. Tourner VR203 à fond dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vu de dessus
4. Régler VR202 pour que l'amplitude du cyan (magenta) soit de 60 mVp/p

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

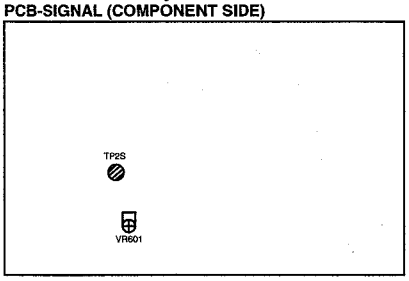

PCB-HEAD-AMP (COMPONENT SIDE)

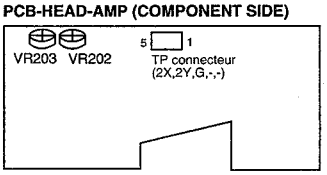

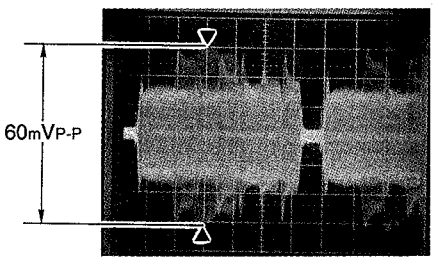

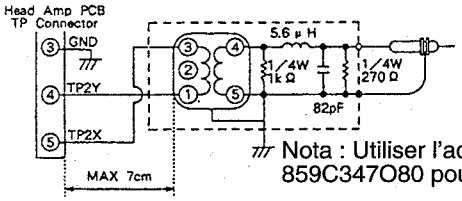

Nota : Utiliser l'adaptateur réf. 859C347O80 pour les réglages

5. Connecter une source EXT. barres de couleur PAL (HS-M250 uniquement)
6. Régler VR601 pour que le niveau cyan ou MAGENTA soit de 60mVp/p

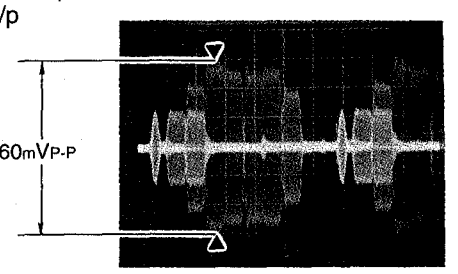

7. Connecter une source EXT. "Barres de couleur SECAM"
8. Mettre la sonde en atténuation 1/10e
9. Mettre l'oscilloscope sur l'échelle 5 mV/cm
10. Régler VR203 pour que l'amplitude de la synchro horizontale soit de 220 mVp/p

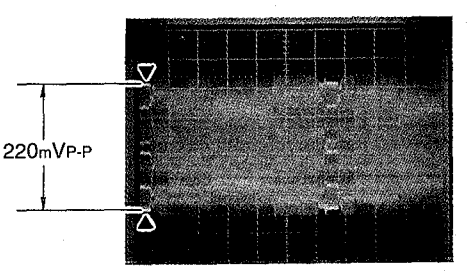

11.CIRCUIT ANTI-CLOCHE EN LECTURE (1.1 MHz)	**But du réglage** : Compensation du niveau de CHROMA en mode lecture **Symptôme lors d'un ajustement incorrect** : Passage en N/B

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Oscilloscope (Probe 10:1)		Input signal	---
Test point	CH-1:TP6C CH-2:---	Using tape	Alignment tape (SECAM colour bar)
EXT trigger	TP2S	VCR condition	Playback
Measurement range	DIV 5mV TIM 0.5 μ sec	Using Jig.	---

1. Mettre la sonde sur TP6C
2. Régler T6A1 pour que l'amplitude de la partie "A" du signal soit minimale

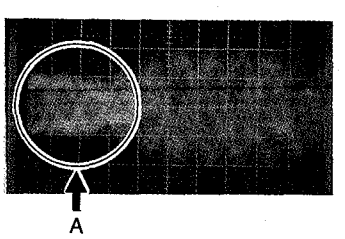

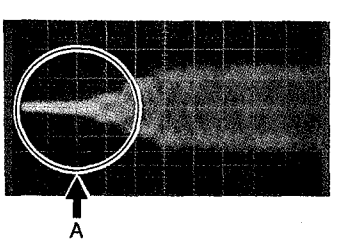

PCB-SIGNAL (COMPONENT SIDE)

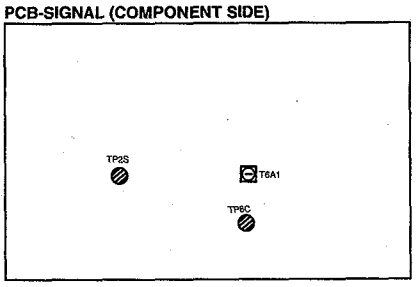

[CIRCUIT TIMER] 18.FREQUENCE DE L'OSCILLATEUR D'HORLOGE	**But du réglage** : Ajustement de l'horloge **Symptôme lors d'un ajustement incorrect** : Mauvais fonctionnement de l'horloge

Measuring instrument and condition		VCR setup condition	
Frequency counter		Input signal	---
Test point	TP8A	Using tape	---
EXT trigger	---	VCR condition	Stand by
Measurement range	PERIOD mode	Using Jig.	---

1. Mettre l'oscilloscope en TP8A
2. Régler VC8A0 pour obtenir une période de 7.324219 msec ± 30 µsec

PCB-TIMER (COMPONENT SIDE)

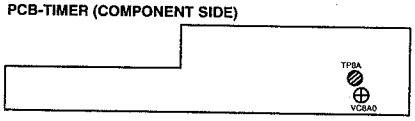

REGLAGE MECANIQUE

1. NETTOYAGE

Les éléments suivants doivent être nettoyés après intervention pour maintenir un rendement optimum.

1-1 TAMBOUR TETES

A. Démonter le capot.
B. Démonter la platine PCB Signal.
C. Démonter le blindage tambour têtes.
D. Imbiber une pièce de peau de chamois propre avec une solution nettoyante de type professionnel. Nettoyer le tambour tête en le tournant manuellement.

NOTE:

Ne jamais nettoyer le tambour têtes dans le sens vertical sous peine de l'endommager. Après nettoyage, laisser sécher avant nouvelle utilisation.

1-2 PASSAGE DE BANDE (Fig. 1-1)

L'ensemble du passage de bande doit être nettoyé au bout de 500 h d'utilisation.

1. Bras de régulation de tension de bande
2. Bras de tension de bande
3. SP guide pôle
4. Tête d'effacement
5. Rouleau d'impédance SP
6. Guide bande SP
7. Support guide bande
8. Support tête et tête vidéo
9. Support guide bande T.U.
10. Guide bande T.U.
11. Tête audio contrôle
12. T.U. guide pôle
13. Galet presseur
14. Axe cabestan
15. Axe du guide T.U.
16. Bras de régulation T.U.

A. Nettoyer le chemin de bande avec un chiffon doux imbibé d'alcool, excepté les guides bande TU et SP. Si les guide bande sont graissés, nettoyez les à l'aide d'un chiffon sec ou changez les avec de nouvelles pièces.
B. Laisser sécher l'alcool complètement avant usage.

1-3 SYSTEME D'ENTRAINEMENT

A. Nettoyer les bobines ainsi que les freins à l'alcool.
B. Laisser sécher l'alcool complètement avant l'usage.

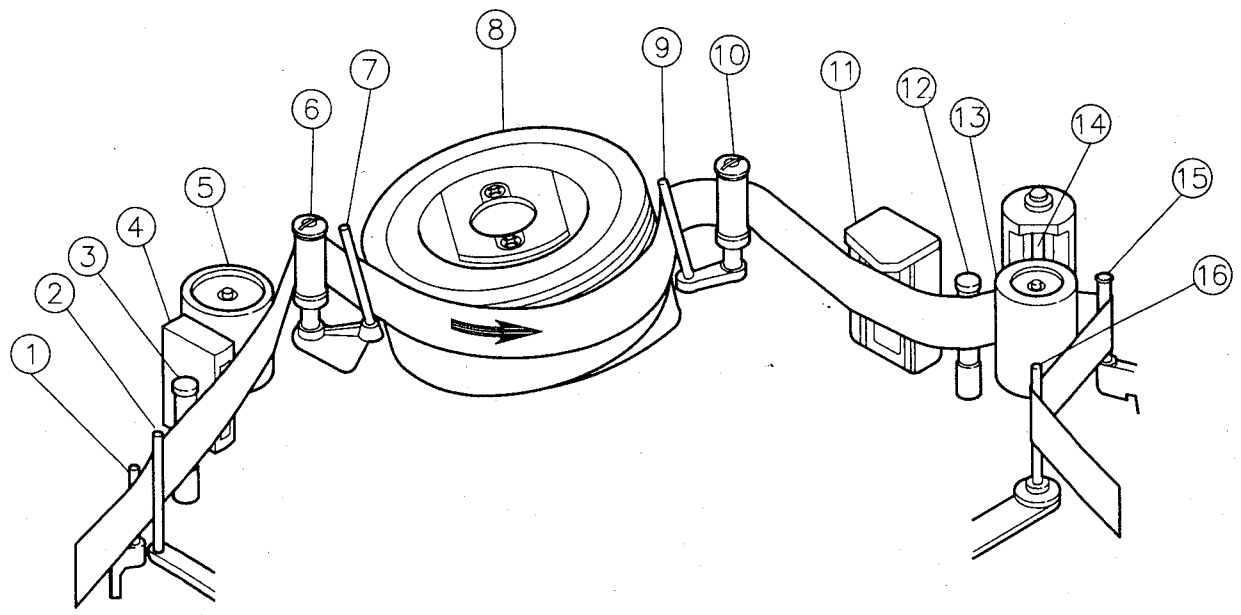

Fig. 1-1

F0D001

2. REMPLACEMENT DES PIECES MECANIQUES

2-1 PORTE CASSETTE

2-1-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-1-1 ~2-1-2)

A. Mettre l'appareil en mode éjection.
B. Démonter le capot, le panneau de dessous et le panneau avant.
C. Défaire le crochet qui maintient le câble puis ôter le câble provenant du porte cassette. (Fig. 2-1-1)
D. Dévisser les vis (ⓐ, ⓑ, ⓒ et ⓓ). Retirer le porte cassette dans le sens de la flèche. (Fig. 2-1-2)

2-1-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-1-1 ~2-1-3)

A. Mettre en place le porte cassette en le baissant vers la platine mécanique.
B. Aligner les deux trous de positionnement (ⓔ et ⓕ) et les deux trous en U (ⓖ et ⓗ) situés à l'avant gauche et droit du porte cassette (aligner en premier celui de gauche).
C. Lors de l'opération B, le pignon de chargement du porte cassette n'est en générale pas positionné dans son logement. Dans ce cas utiliser un tournevis adéquat. Voir Fig. 2-1-3. On peut aussi effectuer la mise en place du pignon de chargement en le tournant légèrement.
NOTE:
Faire attention à la languette ''présence cassette''.
D. Revisser les vis (ⓐ, ⓑ, ⓒ et ⓓ) du porte cassette.

2-2 BRAS DE BLOCAGE ET ROUE D'ENTRAINEMENT

2-2-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-1-3 ~ 2-2)

A. Défaire les quatres crochets (ⓐ, ⓑ, ⓒ et ⓓ) comme le montre la Fig. 2-1-3 puis démonter la plaque de protection TU.
B. Basculer le switch FL dans le sens des aiguilles d'une montre pour séparer le switch FL de la roue d'entrainement. Tirer le bras de blocage ainsi que la roue d'entrainement afin de les sortir de leur axe comme montré Fig. 2-2.

2-2-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-1-3 ~ 2-2)

A. Positionner la roue d'entrainement sur son axe comme le montre la Fig. 2-2.
B. Aligner le repère de la roue d'entrainement avec le début de la partie crantée du bras de blocage comme montré Fig. 2-2. Installer le bras de blocage.
C. Positionner la plaque de protection TU sur le porte cassette puis la fixer à l'aide des quatres crochets (ⓐ, ⓑ, ⓒ et ⓓ) comme le montre la Fig. 2-1-3.

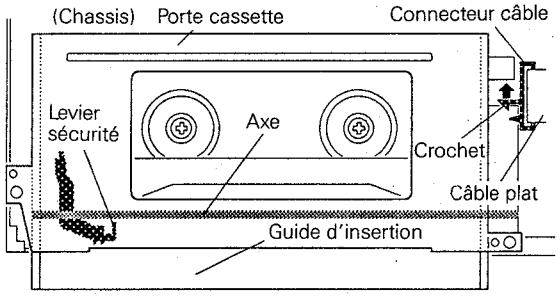

Fig. 2-1-1

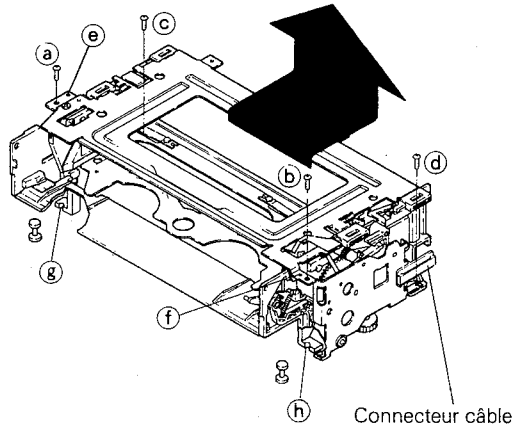

Fig. 2-1-2 F0D002

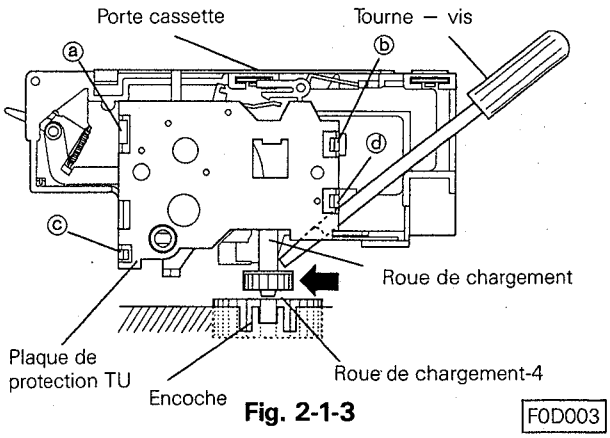

Fig. 2-1-3 F0D003

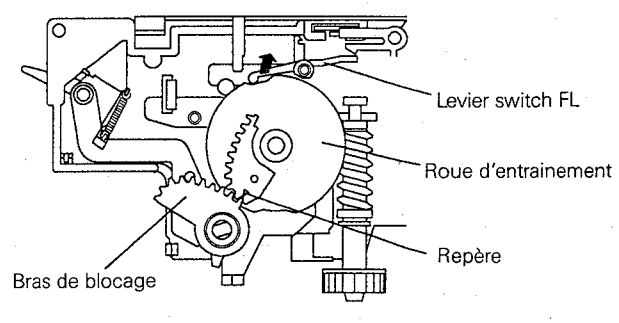

Fig. 2-2

2-3 ENSEMBLE MOTEUR-TAMBOUR TETES

2-3-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-3-1 à 2-3-3)

A. Dévisser la vis de fixation du balai puis démonter le balai.

B. Dévisser les vis (ⓐ et ⓑ) et démonter le boitier amplificateur têtes.

NOTE:

Suivant les types d'interconnexions des moteurs tambours têtes et des amplificateurs de têtes vidéo, des précautions doivent être prises afin de ne pas endommager les câbles d'interconnexion de type souple. Enlever d'abord le boitier de blindage de l'ampli.

Soulever légèrement le circuit imprimé, puis déconnecter le câble souple. La méthode de démontage est illustrée par la Fig. 2-3-3.

C. Dévisser les vis de fixation du moteur-tambour tête (ⓒ, ⓓ et ⓔ) se trouvant du côté mécanique du chassis.

D. Démonter l'ensemble moteur-tambour têtes en le soulevant avec précautions. Eviter de toucher d'autres pièces mécaniques se trouvant autour de l'ensemble moteur-tambour têtes.

E. Déconnecter les connecteurs de l'ensemble moteur-tambour têtes.

2-3-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-3-1 et 2-3-2)

A. Reconnecter les connecteurs sur l'ensemble moteur-tambour têtes.

B. Replacer le moteur-tambour têtes sur la platine mécanique avec précautions. Eviter de l'endommager en touchant toute autre pièce mécanique.

C. Revisser les vis de fixation (ⓒ, ⓓ et ⓔ) se trouvant du côté mécanique de l'appareil.

D. Remettre la platine amplificateur têtes vidéo en place et la fixer avec les vis (ⓐ et ⓑ).

E. Suivant le type du balai utilisé, le remonter en se référant aux paragraphes précédents.

NOTE:

Effectuer les réglages d'interchangeabilité décrits en paragraphe 3 afin d'obtenir les performances optimales de l'appareil lorsqu'on a procédé au remplacement de l'ensemble moteur-tambour têtes.

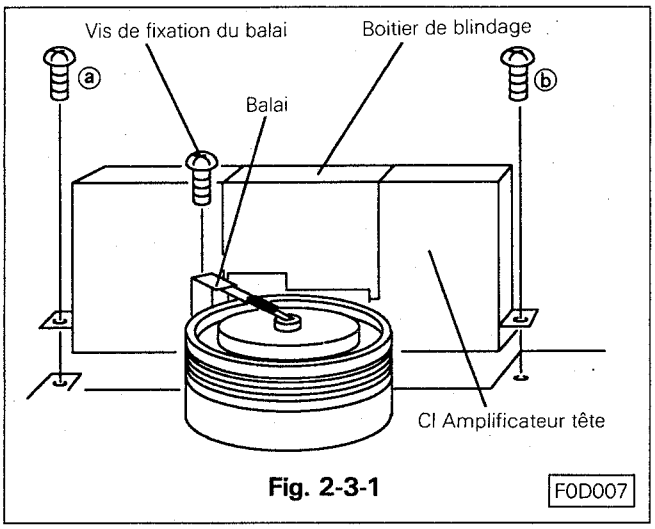

Fig. 2-3-1 F0D007

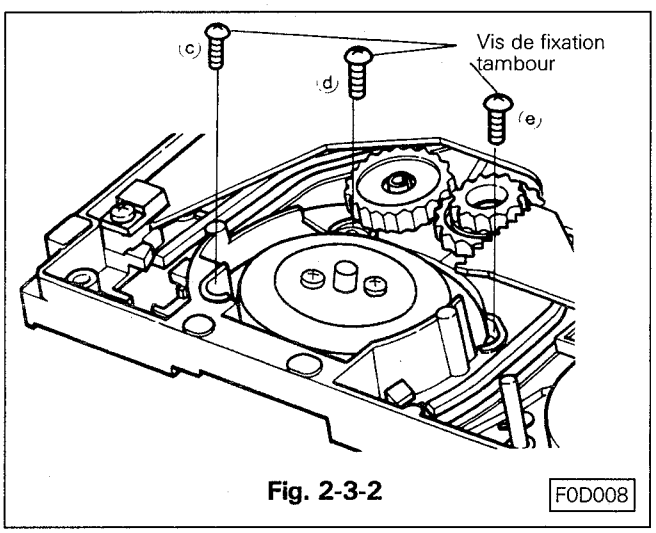

Fig. 2-3-2 F0D008

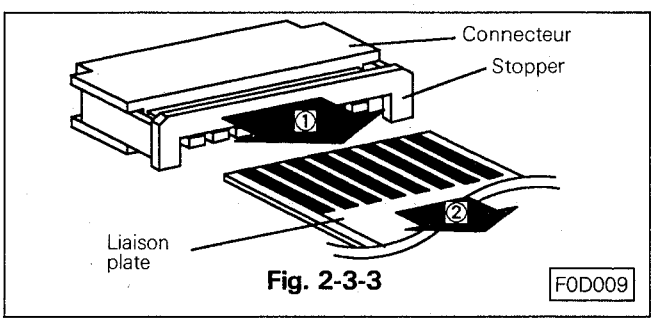

Fig. 2-3-3 F0D009

2-4 TAMBOUR TETES

2-4-1 DEMONTAGE DU TAMBOUR TETE (Voir Fig. 2-4-1)

A. Dévisser la vis de fixation du balai et démonter ce dernier.
B. Dessouder les connexions en fil rigide sur le tambour têtes.
C. Dévisser les vis de fixation du tambour têtes.
D. Retirer le tambour tête avec précautions.

NOTE:
En cas de difficultés de démontage du tambour têtes, on peut chauffer les trous de fixation à l'aide d'un fer à souder, ceci permettra de retirer le tambour têtes plus facilement.

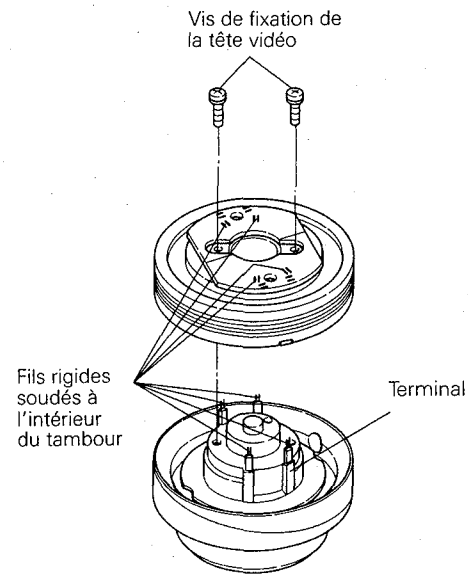

Fig. 2-4-1 F0D010

2-4-2 REMONTAGE DU TAMBOUR TETES

NOTE:
Manipuler le tambour têtes avec soin étant donné la fragilité des têtes.

A. Positionner le tambour têtes sur l'axe du moteur tambour de telle sorte que l'inscription CH1 (partie blanche) soit en superposition avec celle du moteur tambour.
B. Revisser les vis de fixation (serrer les vis alternativement).
C. Ressouder les fils de connexion du tambour têtes.
D. Contrôler la propreté du tambour têtes.
Le nettoyer si nécessaire.
E. Remonter le balai.

2-5 COURROIE DE BOBINE (Voir Fig. 2-5)

A. Démonter la courroie.
B. Réinstaller la courroie neuve.

NOTE:
Avant réinstallation, contrôler la propreté de la courroie neuve.

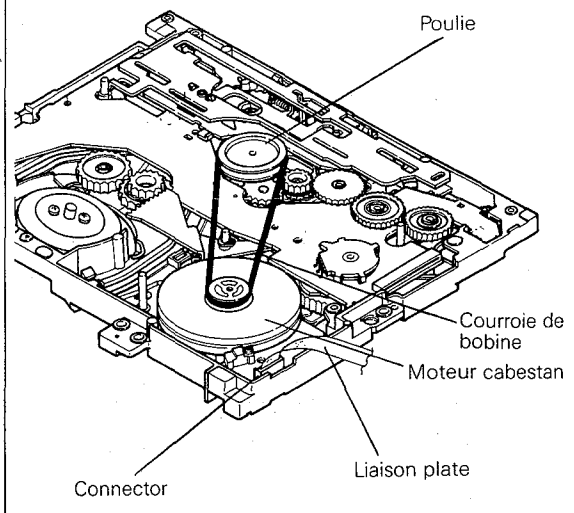

Fig. 2-5 F0D011

2-6 MOTEUR CABESTAN

2-6-1 DEMONTAGE DU MOTEUR CABESTAN (Voir Fig. 2-5 et 2-6)

A. Déconnecter le câble souple.
B. Démonter la courroie.
C. Dévisser les vis de fixation du moteur. (Fig. 2-6)

NOTE:
Éviter que le moteur cabestan ne touche ou n'endommage d'autres pièces de l'appareil lorsqu'on a dévissé complètement les vis de fixation.

NOTE:
Lors de l'installation du moteur cabestan, prendre garde que le bord du rotor ne soit pas graissé (Voir Fig. 2-5). Si celui-ci est graissé, nettoyez le avec un chiffon sec car cela pourrait être la cause de problèmes en mode "effets spéciaux".

2-6-2 REMONTAGE DU MOTEUR CABESTAN (Voir Fig. 2-5 et 2-6)

A. Refixer le moteur à l'aide des vis de fixation. (Voir Fig. 2-6)
B. Réinstaller la courroie.
C. Reconnecter le câble plat.

2-7 MOTEUR DE CHARGEMENT

2-7-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-7-1 et 2-7-2)

A. Mettre l'appareil en mode d'éjection.
B. Déconnecter les câbles du moteur de chargement.
C. Débloquer les crochets de maintien du moteur et de son support. (Voir Fig. 2-7-2)
D. Glisser le moteur et son support, les enlever complètement en les levant.
E. Dévisser les deux vis de fixation du support moteur et démonter le support.
F. Déconnecter l'engrenage du moteur.

2-7-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-7-1 à 2-7-3)

A. Refixer l'engrenage sur le moteur de chargement. (Voir Fig. 2-7-3)
B. Remonter le support sur le moteur à l'aide de ses deux vis de fixation.
C. Installer le moteur dans son support.
D. Tourner l'axe du moteur pour que le coupleur s'adapte avec la vis sans fin. Faire glisser le moteur vers l'avant et le bloquer avec les crochets de maintien.
E. Ressouder les fils sur le moteur: le fil marron sur la broche positive et le fil rouge sur la broche négative, ou le fil rouge sur la tresse positive et le fil blanc sur la tresse négative.

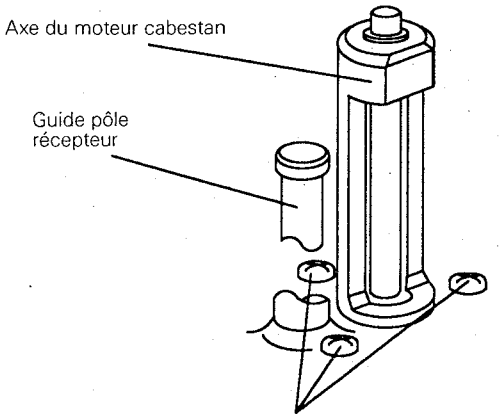

Fig. 2-6 FOD012

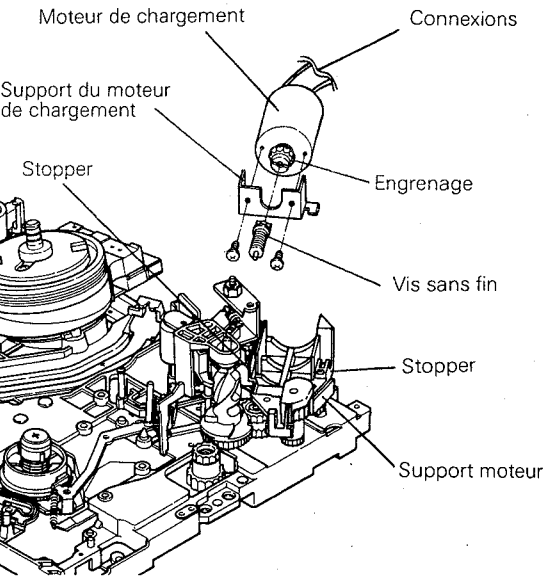

Fig. 2-7-1 FOD013

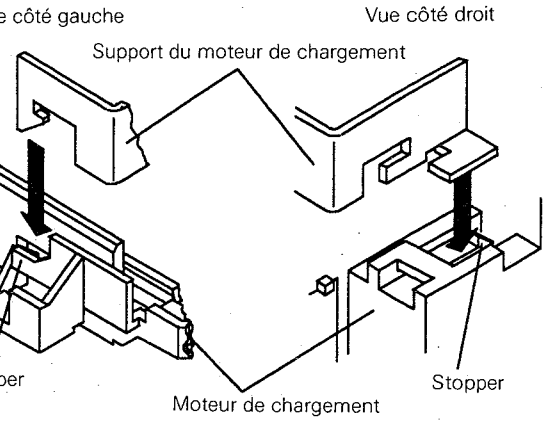

Fig. 2-7-2 FOD014

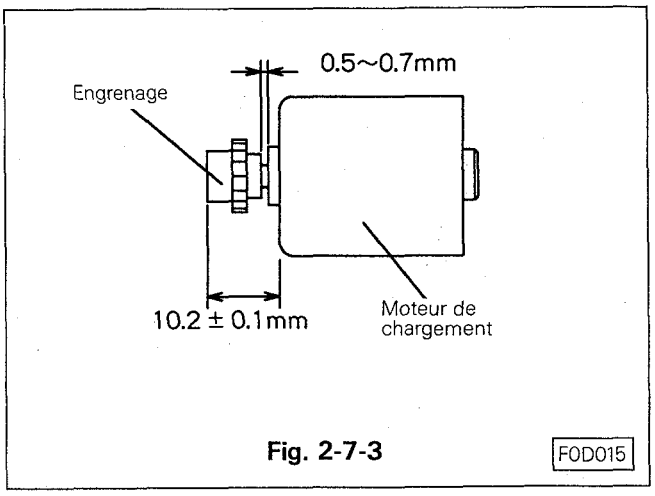

Fig. 2-7-3 FOD015

2-8 GALET PRESSEUR

2-8-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-8-1 et 2-8-2)

A. Mettre l'appareil en mode d'éjection.
B. Retirer le circlip du bras galet presseur.
C. Retirer le bras et le galet presseur.
D. Retirer le capuchon et le galet presseur. (Voir Fig. 2-8-2)

2-8-2 REMPLACEMENT DU GALET PRESSEUR (Voir Fig. 2-8-1 et 2-8-2)

A. Remettre le capuchon et replacer le galet presseur sur le bras. Positionner le capuchon suivant la Fig. 2-8-2.
B. Positionner l'ensemble galet presseur sur son axe.
C. Remettre la rondelle d'arrêt.

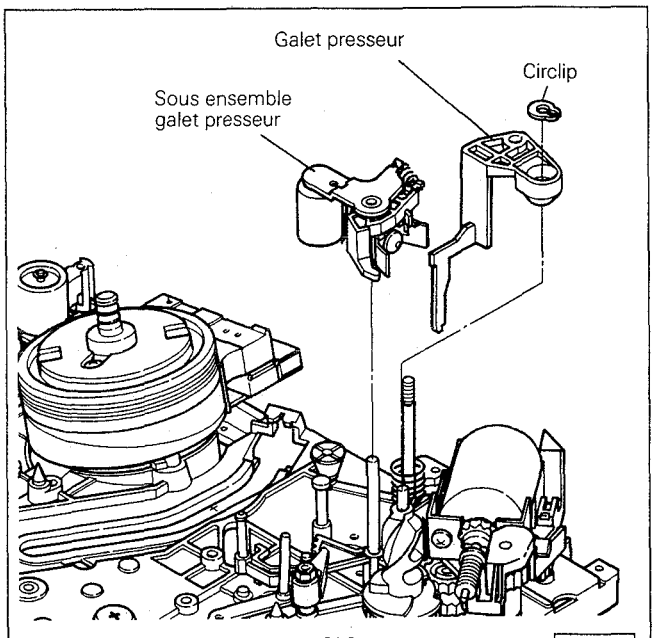

Fig. 2-8-1 FOD016

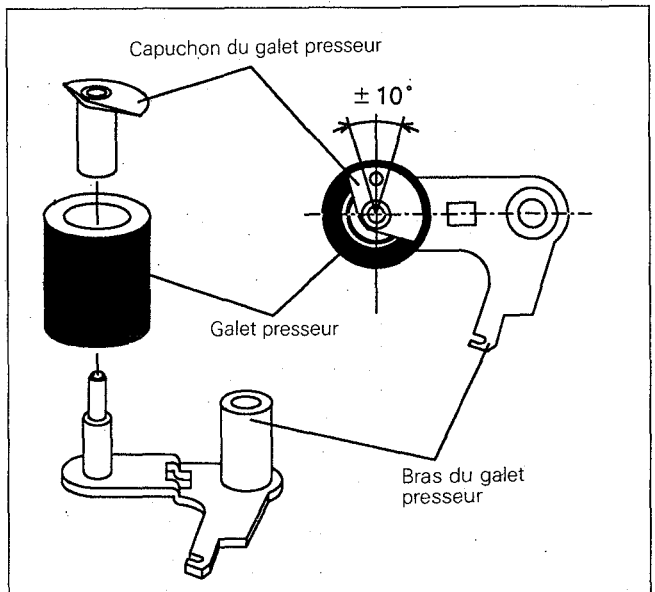

Fig. 2-8-2 FOD017

2-9 COMMUTATEUR DE POSITION

NOTE:
Le remplacement de ce commutateur s'effectue avec l'appareil en mode éjection.

2-9-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-9-1)

A. Déssouder les cinq fils de connexion du commutateur.
B. Débloquer les crochets de maintien avec précaution pour ne pas les casser.
C. Retirer le commutateur.

2-9-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-9-2)

A. Aligner les marques d'assemblage sur le commutateur.
B. Effectuer un réglage fin pour obtenir la continuité entre le point commun C et P0, P1 et la discontinuité entre C et P2, P3.
C. Mettre en place le commutateur en évitant de changer le positionnement du commutateur. Rebloquer le commutateur à l'aide des crochets.
NOTE:
Contrôler l'état du commutateur de position. Si le test de continuité est incorrect, démonter le commutateur et répéter les opérations A, B et C.
D. Ressouder les cinq fils de connexion sur le commutateur.

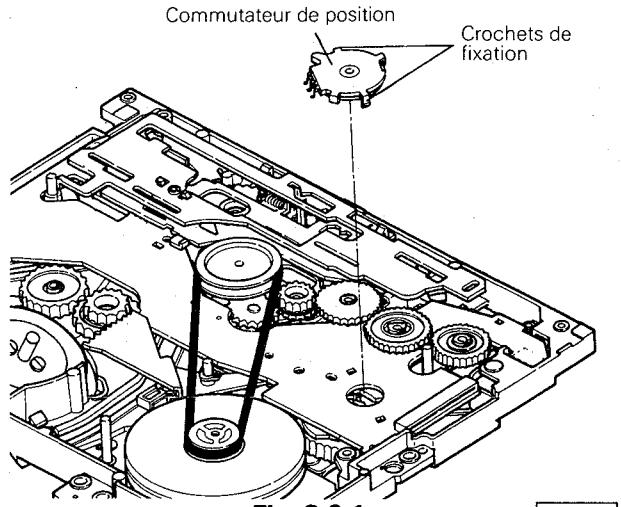

Fig. 2-9-1 F0D018

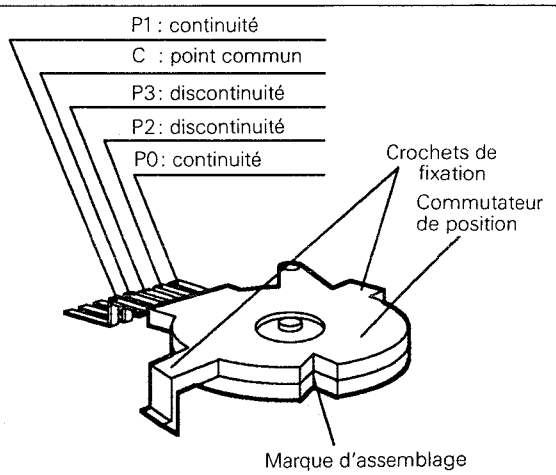

Fig. 2-9-2 F0D019

2-10 BOBINE SP DEBITRICE

2-10-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-10-1 à 2-10-3)

A. Démonter le porte-cassette. (Voir § 2-1-1)
B. Dévisser la vis de bloquage ⓐ du support de bras de tension de bande.
C. Débloquer les crochets de maintien du support de tension de bande comme indiqué sur la Fig. 2-10-2. Lever et retirer le support avec précaution pour ne pas endommager la courroie.
D. Détacher le ressort de tension du bras.
E. Enlever la rondelle d'arrêt ⓑ. Lever et retirer le bras de tension de son axe.
F. Détacher le ressort de régulation S du bras de régulation S et du levier de tension.
G. Détacher le ressort du levier de sécurité.

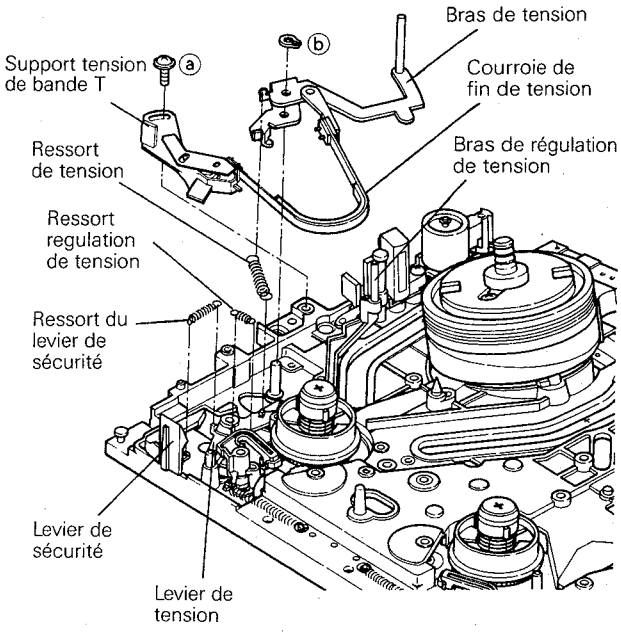

Fig. 2-10-1 F0D020

H. Retirer le levier de tension. (Voir Fig. 2-10-3)
I. Retirer le bras de régulation de tension.
J. Tourner légèrement le frein principal S dans le sens des aiguilles d'une montre pour séparer le frein de la bobine débitrice, lever la bobine et la retirer de son axe.

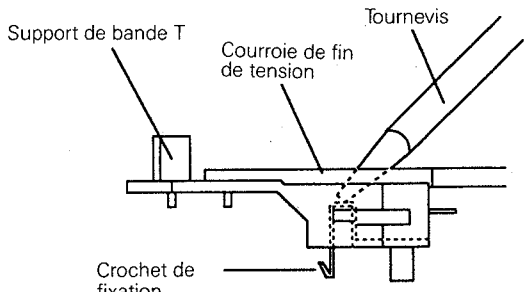

Fig. 2-10-2 F0D021

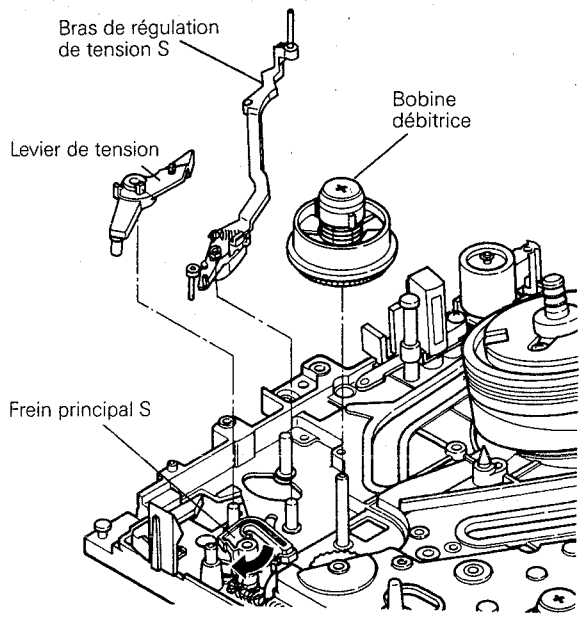

Fig. 2-10-3 F0D022

2-10-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-10-4 à 2-10-7)

A. Tourner légèrement le frein principal S dans le sens des aiguilles d'une montre pour séparer le frein de l'axe de la bobine débitrice. Remonter la bobine débitrice sur son axe de facon qu'elle puisse s'emboiter dans l'engrenage bobine débitrice.
B. Assembler le bras de régulation de tension S sur son axe.
C. Assembler le levier de tension sur son axe en évitant le frein principal S.
NOTE:
Remonter le levier de telle sorte que le pivot du levier soit orienté en face de l'encoche du chassis (vue de l'avant).
D. Fixer le ressort du levier de sécurité d'enregistrement et du levier de tension.
E. Fixer le ressort de régulation de tension S entre le bras de régulation S et le levier de tension.

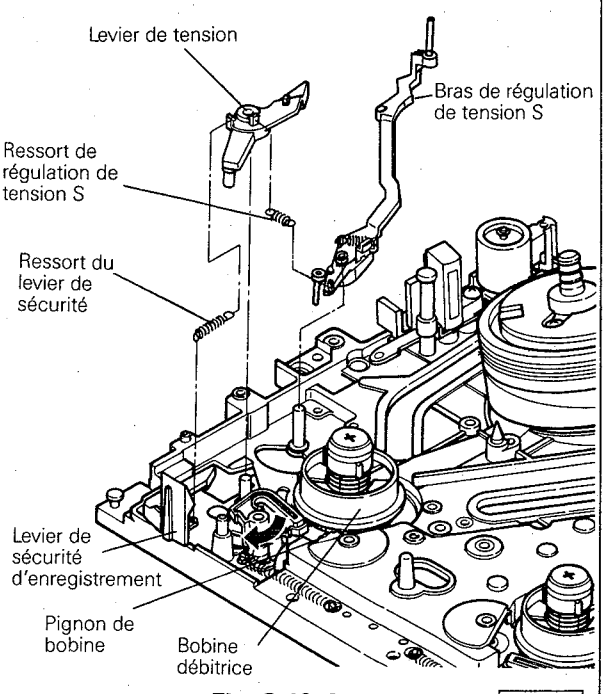
Levier de tension
Bras de régulation de tension S
Ressort de régulation de tension S
Ressort du levier de sécurité
Levier de sécurité d'enregistrement
Pignon de bobine
Bobine débitrice

Fig. 2-10-4 F0D023

F. Remonter le bras de tension sur son axe ainsi que la rondelle d'arrêt ⓑ. (Voir Fig. 2-10-5)
G. Monter le ressort de tension sur le bras/levier de tension. (Voir Fig. 2-10-5)
H. Assembler le support T (T = Take Up = Récepteur) sur la platine principale en évitant d'endommager la courroie du frein de tension, revisser la vis ⓐ légèrement. (Voir Fig. 2-10-5)
NOTE:
Lors du remontage du support T, s'assurer que le crochet du support est correctement mis en place sur la platine principale. En cas de difficulté, pousser le crochet légèrement avec un tournevis approprié. (Voir Fig. 2-10-2)
I. Dégager le frein principal S et le bras de régulation S de la bobine débitrice S (S = Supply = Débitrice). S'assurer que la bobine tourne librement.
J. Installer la cale de réglage (réf: 859C342020) en position de référence sur la platine principale. (Voir Fig. 2-10-6)
K. Orienter la cale de réglage afin que le bord de la bobine débitrice S coincide avec le point B sur le côté marqué SP de la cale de contrôle. (Voir Fig. 2-10-7)
L. Si la hauteur de la bobine n'est pas correcte, procéder au réglage à l'aide de la vis située sur la bobine tout en bloquant la bobine elle-même. (Fig. 2-10-7)
   1/ Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre si la bobine est trop basse.
   2/ Tourner la vis dans le sens contraire des aiguilles d'une montre si la bobine est trop haute.
M. Lors de l'ajustement définitif, bloquer la vis de réglage en brulant le vernis restant.
N. Réinstaller le porte-cassette. (Voir § 2-1-2.)
O. Régler la tension de bande ainsi que le pôle position tel qu'il est décrit au § 3-1.

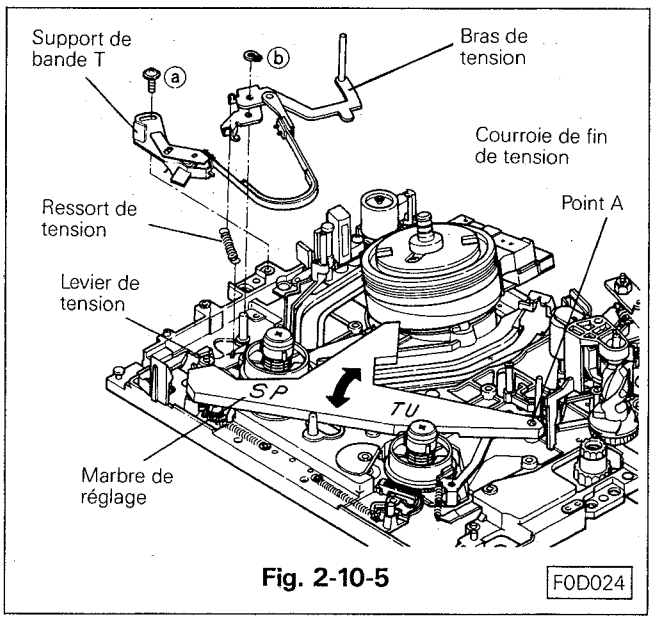

Fig. 2-10-5 F0D024

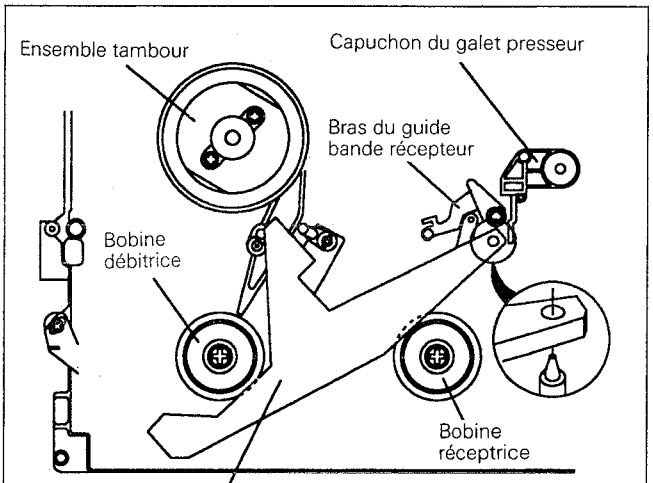
Ensemble tambour
Capuchon du galet presseur
Bras du guide bande récepteur
Bobine débitrice
Bobine réceptrice
F-marque de réglage du chassis mécanique de type F
Fig. 2-10-6 F0D025

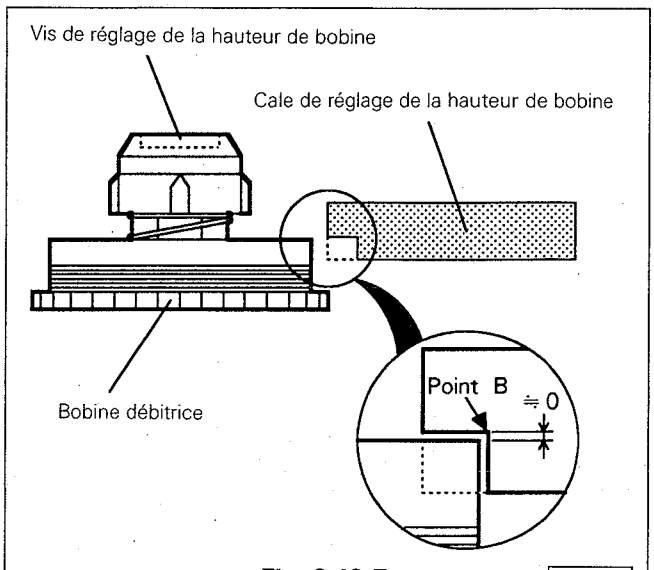

Fig. 2-10-7 F0D026

2-11 BOBINE RECEPTRICE (T: TAKE UP)

2-11-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-11-1)

A. Démonter le porte-cassette. (Voir § 2-1-1)
B. Détacher le ressort de régulation de tension T du bras de régulation et du levier RS.
C. Retirer la rondelle d'arrêt.
D. Tourner légèrement le bras T dans le sens des aiguilles d'une montre et le retirer de son axe.
E. Tourner légèrement le frein principal dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour dégager le frein de la bobine réceptrice, lever la bobine et la retirer de son axe.

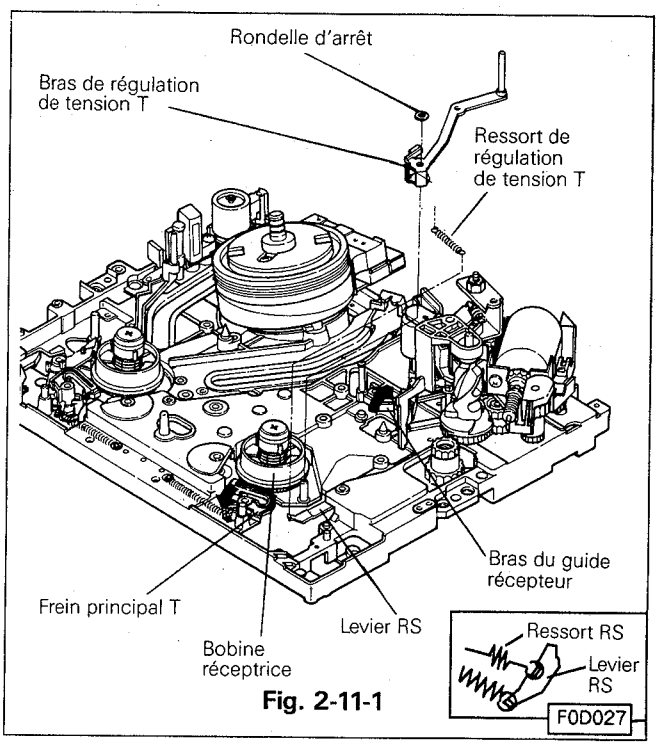

Fig. 2-11-1

2-11-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-11-2 et 2-11-3)

A. Tourner légèrement le frein principal dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour relâcher la pression du frein. Replacer la bobine dans son axe de facon qu'elle puisse s'emboiter dans l'engrenage.
B. Tourner légèrement le bras du guide récepteur dans le sens des aiguilles d'une montre et remonter le bras de régulation T sur son axe ainsi que la rondelle d'arrêt.
C. Refixer le ressort de régulation de tension T sur le bras de tension de régulation et sur le levier RS.
D. Séparer le frein principal T et le bras de régulation de tension de la bobine réceptrice. S'assurer que la bobine tourne librement.
E. Installer la cale de réglage (réf: 859C342020) en position de référence sur la platine principale voir Fig. 2-10-6.
F. Orienter la cale de réglage afin que le bord de la bobine réceptrice T coincide avec le point B sur le côté marqué TU de la cale de contrôle. (Voir Fig. 2-11-3)
G. Si la hauteur de la bobine n'est pas correcte, procéder au réglage à l'aide de la vis située sur la bobine, tout en bloquant la bobine. (Voir Fig. 2-11-3)
   1/ Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre si la bobine est trop basse.
   2/ Tourner la vis dans le sens contraire si la bobine est trop haute.
H. Lors de l'ajustement définitif de la hauteur, bloquer la vis de réglage en brulant le vernis restant.
I. Réinstaller le porte-cassette. (Voir § 2-1-2)

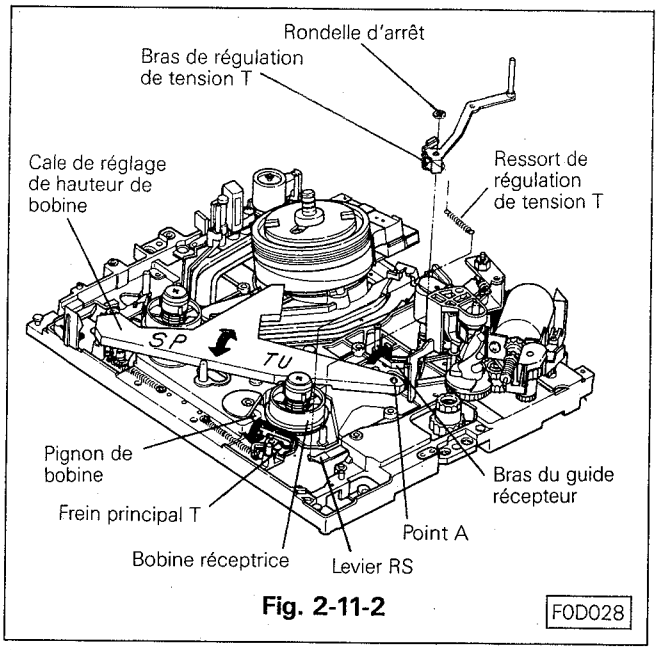

Fig. 2-11-2

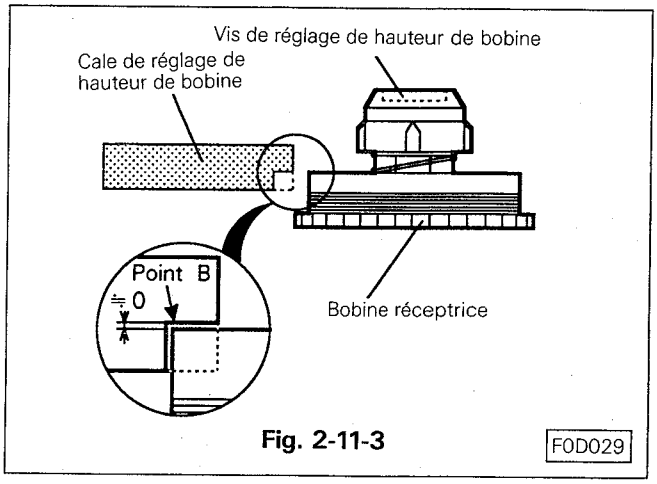

Fig. 2-11-3

2-12 TETES A/C

2-12-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-12-1 et 2-12-2)

A. Déconnecter le connecteur de la tête A/C.
B. Remonter l'écrou de fixation de sous-ensemble A/C.
C. Lever le sous-ensemble et le retirer de son axe. Faire attention au ressort du bras A/C qui permet de faire pivoter ce sous-ensemble dans le sens des aiguilles d'une montre.
D. Dévisser les vis (ⓐ, ⓑ et ⓒ) et le ressort A/C (Voir Fig. 2-12-2) et retirer la platine A/C de son support.
E. Dessouder la tête A/C de sa platine circuit imprimé. (Voir Fig. 2-12-2)

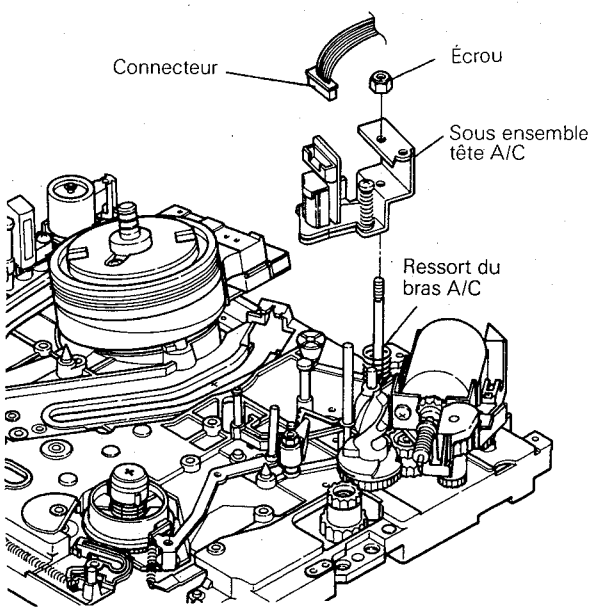

Fig. 2-12-1 F0D030

2-12-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-12-1 à 2-12-3)

A. Souder la tête A/C sur sa platine circuit imprimé.
B. Fixer la platine sur son bras avec les vis (ⓐ, ⓑ et ⓒ) ainsi que le ressort A/C.
NOTE:
Installer la platine sur le support tête.
Le positionnement ainsi que le réglage en hauteur de la vis ⓒ sont spécifiés sur la Fig. 2-12-3.
C. Remettre le sous-ensemble A/C sur son axe tout en tournant le ressort A/C de bras de 60° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. (Voir Fig. 2-12-1)
D. Resserrer l'écrou de fixation du sous-ensemble A/C de manière à ce que la base soit environ à 7mm au-dessus de la platine mécanique. (Voir Fig. 2-12-1)
E. Reconnecter la prise sur le sous-ensemble A/C.
F. Effectuer les réglages de la tête A/C et de phase suivant les § 3-3 et 3-4.

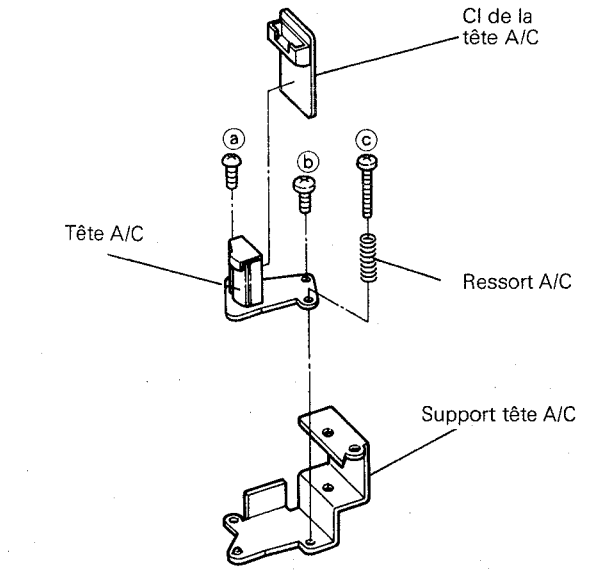

Fig. 2-12-2 F0D031

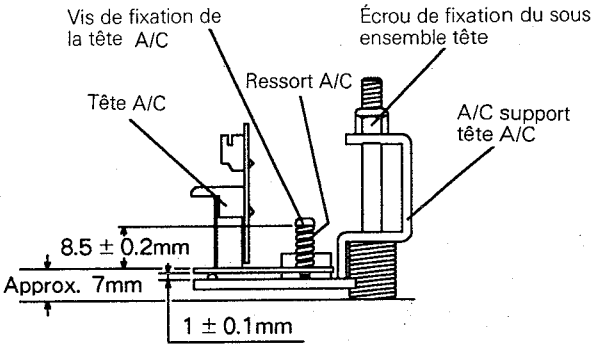

Fig. 2-12-3 F0D032

2-13 BRAS DU GUIDE RECEPTEUR (TU-G)

2-13-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-13-1)

A. Mettre l'appareil en mode d'éjection.
B. Démonter le galet presseur. (Voir § 2-8)
C. Lever et séparer le disque à came du galet presseur et le TU-G bras à engrenage. Retirer les pièces de leur axe en même temps.
D. Démonter l'écrou de fixation du bras guide. Le lever et le retirer de son axe en faisant attention au ressort TU-G pour ne pas le perdre.

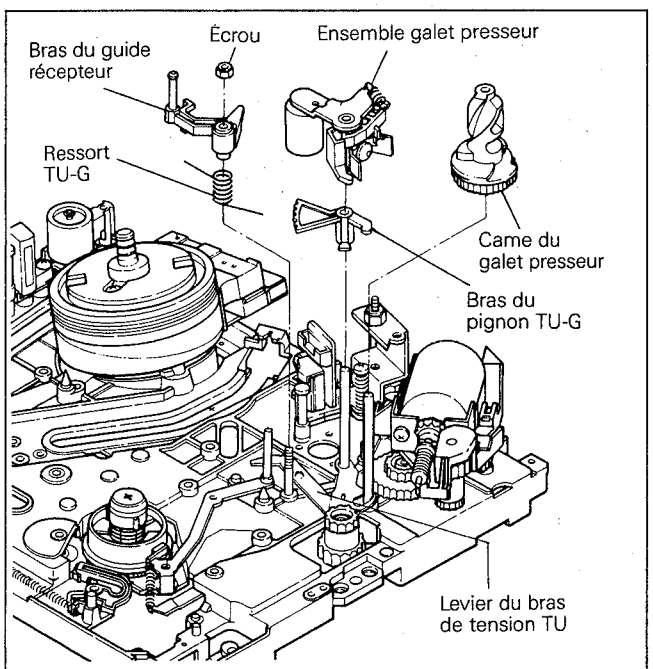

Fig. 2-13-1 F0D033

2-13-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-13-1 à 2-13-3)

A. Fixer un côté du ressort TU-G sur le bras guide récepteur et l'autre extrémité du ressort sur le crochet de la platine mécanique.
B. Resserrer provisoirement l'écrou de fixation afin que le bord inférieur du bras soit aligné avec le point B de la cale de réglage (pour platine mécanique type E). (Voir Fig. 2-13-2)
C. Tourner le bras de tension de bande TU à fond dans le sens des aiguilles d'une montre comme montré Fig. 2-13-1.
D. Aligner le repère situé sur le bras du pignon TU-G avec le début de la partie crantée du bras guide récepteur. Aligner le repère situé sur la came du galet presseur avec celui situé sur le pignon comme montré en Fig. 2-13-3. Assembler la came du galet presseur ainsi que le bras du pignon TU-G en même temps sur l'axe. Avant de procéder à cet assemblage, vérifier que le repère de la came principale 1 corresponde à la dent centrale du pignon.
E. Monter l'ensemble galet presseur sur son axe.
F. Refixer le capuchon et la rondelle d'arrêt sur le galet presseur.

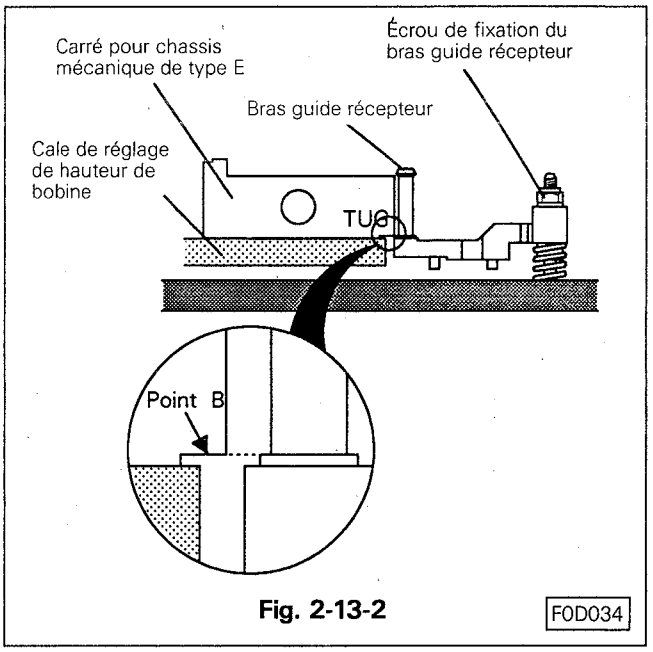
Carré pour chassis mécanique de type E
Écrou de fixation du bras guide récepteur
Bras guide récepteur
Cale de réglage de hauteur de bobine
TUG
Point B

Fig. 2-13-2 F0D034

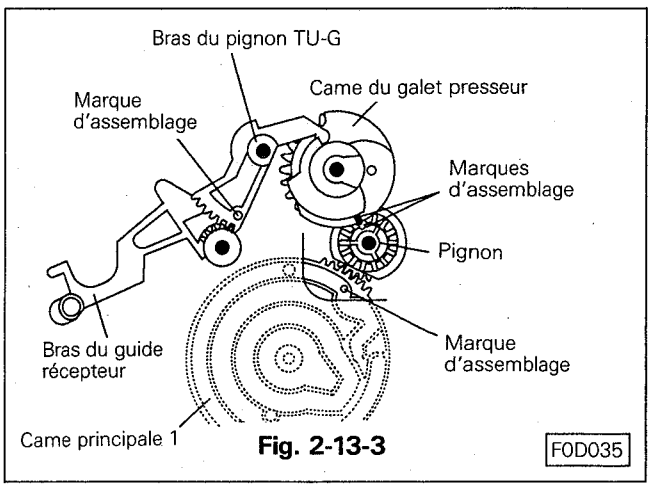

Fig. 2-13-3 F0D035

2-14 CIRCUIT IMPRIME DE LIAISON MECANIQUE

2-14-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-14-1)

A. Détacher le ressort du frein cabestan et du bras du pignon de chargement.
B. Enlever la courroie d'entrainement des bobines. (Voir Fig. 2-5)
C. Enlever la rondelle d'arrêt ⓕ montrée sur la Fig. 2-14-2.
D. Déssouder les connexions de la tête d'effacement FE.
E. Défaire les crochets de maintien du CI et retirer les engrenages F/L 2, 3 et 4. (Voir Fig. 2-14-2)
F. Retirer le circlips ⓖ ainsi que la rondelle ⓗ. Défaire les trois crochets comme montré Fig. 2-14-3 puis ôter le plateau B (Voir Fig. 2-14-2).
G. Dévisser les cinq vis de (ⓐ à ⓔ) et retirer la platine CI de liaison mécanique.

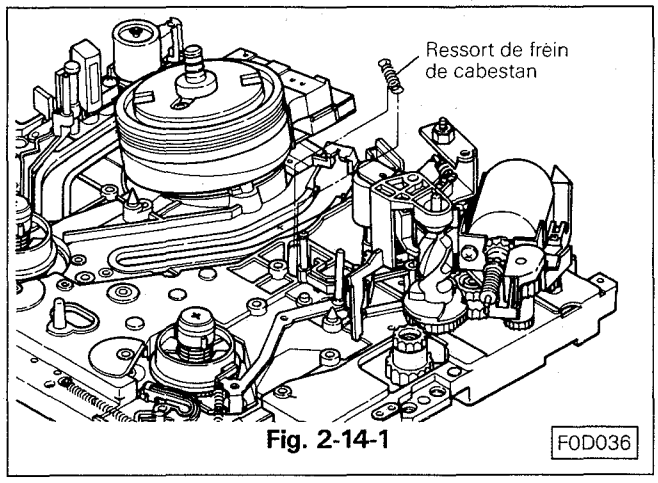

Fig. 2-14-1 FOD036

2-14-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-14-2)

A. Contrôler que le commutateur de position soit en position éjection. Refixer la platine avec les cinq vis de fixation et ressouder les connexions de la tête FE. (Voir Fig. 2-14-1)
NOTE:
Le levier de sécurité (d'enregistrement) est maintenu normalement vers la gauche par un ressort. Pousser le levier vers l'avant et installer le circuit imprimé.
B. Installer la came B en prenant garde au positionnement des pivots ⓐ à ⓖ, voir Fig. 2-14-3 et fixer la came à l'aide des trois crochets, du circlips ⓖ et de la rondelle ⓗ.
C. Aligner le bras de chargement T et le bras du pignon de chargement comme le montre la Fig. 2-14-3. Assembler le bras du pignon de chargement pour que son ergot puisse entrer dans la rainure de la came principale 2. Fixer le bras du pignon de chargement à l'aide des deux circlips ⓕ.
D. Assembler les engrenages F/L 2, 3 et 4 sur leurs axes. (Voir Fig. 2-14-2)
E. Remettre la courroie d'entrainement des bobines. (Fig. 2-5)
F. Refixer le ressort du frein cabestan et du pignon de bras de chargement (côté dessus de l'appareil). (Voir Fig. 2-14-1)

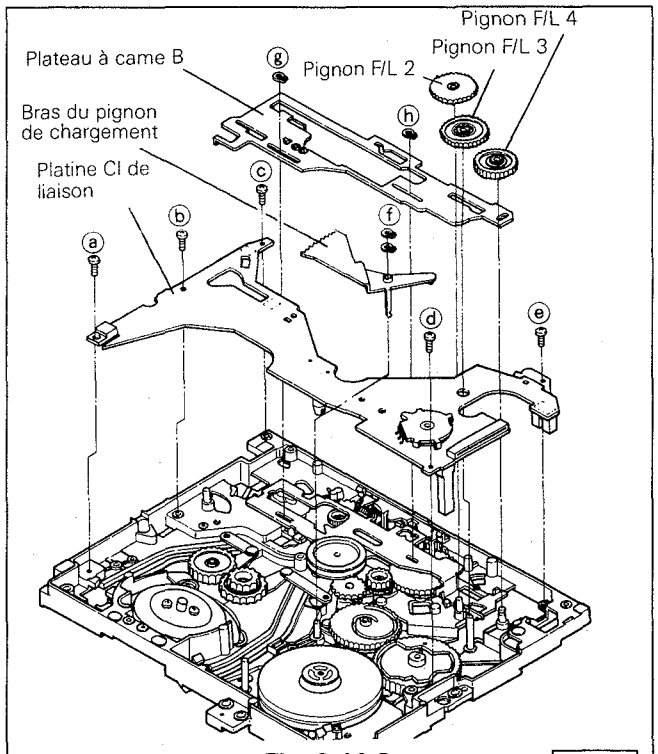

Fig. 2-14-2 FOD037

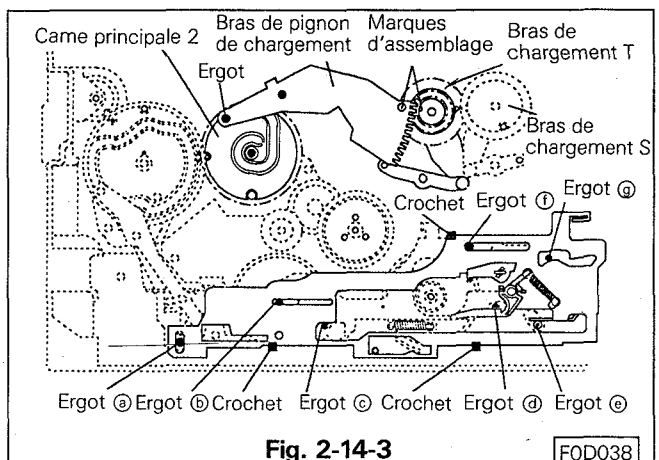

Fig. 2-14-3 FOD038

2-15 POSITIONNEMENT ET PHASES D'INSTALLATION DES PIECES AUTOUR DE LA CAME PRINCIPALE 1 (vue de dessus et de dessous de la platine mécanique) (Voir Fig. 2-15-1)

NOTE:
Mettre l'appareil en mode eject lors de l'installation de la came 1 et ses différentes pièces.

A. Aligner le trou de positionnement du levier RS avec celui de la platine principale et monter le levier RS sur son axe.

B. Aligner le trou de positionnement du levier C avec celui de la platine principale et monter le levier C sur son axe.

C. Garder immobile les leviers RS et C. Monter le pignon 1 sur son axe avec son trou de positionnement aligné avec la marque de positionnement du pignon intermédiaire et avec le trou de positionnement de la platine principale. (Voir Fig. 2-15-2)
NOTE:
Les pivots du levier RS et du levier C doivent rentrer dans les rainures de la came principale 1 quand ils sont alignés avec les trous de positionnement. S'assurer que ces pivots sont correctement rentrés dans les rainurages.

D. Monter le circlip sur le pivot C comme indiqué sur la Fig. 2-15-2 et installer le plateau à came c en le positionnant par rapport aux pivots ⓐ à ⓖ.

E. Fixer le ressort C (entre le plateau à came et le support du plateau).

F. Monter le levier B sur son axe de telle sorte que son pivot rentre dans le rainurage de la came principale 1.
Remonter la rondelle d'arrêt sur le clavier B. (Fig. 2-15-3)

G. Aligner le trou de positionnement du levier F/L avec celui de la platine mécanique. (Voir Fig. 2-15-3)
NOTE:
Le pivot du levier F/L rentre dans le rainurage de la came principale 2 lorsque l'alignement est correct.

H. Aligner les marques de positionnement des cames principales 1 et 2 ainsi que le trou de positionnement de la came 2 et remonter la came principale 2 sur son axe. (Voir Fig. 2-15-3)
NOTE:
Contrôler que le pivot est bien positionné dans le rainurage de la came principale 2.

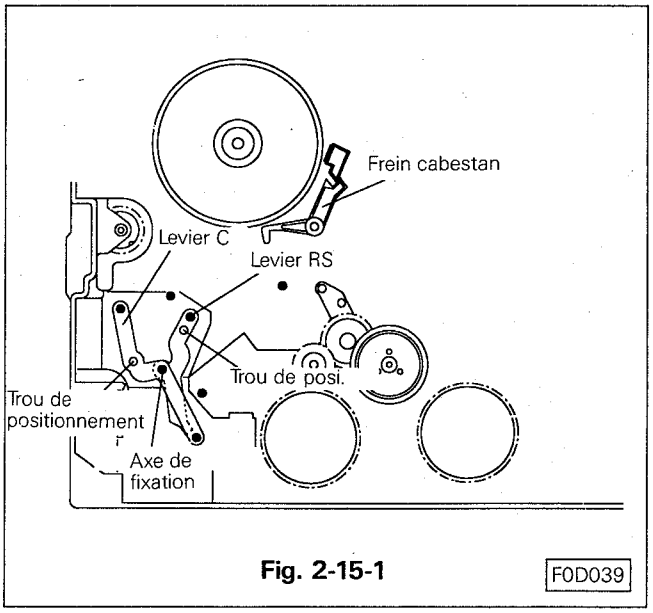

Fig. 2-15-1 F0D039

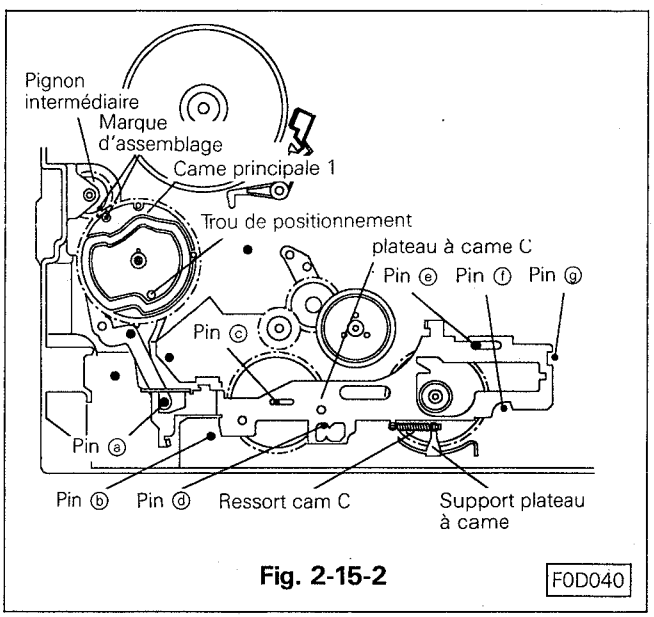

Fig. 2-15-2 F0D040

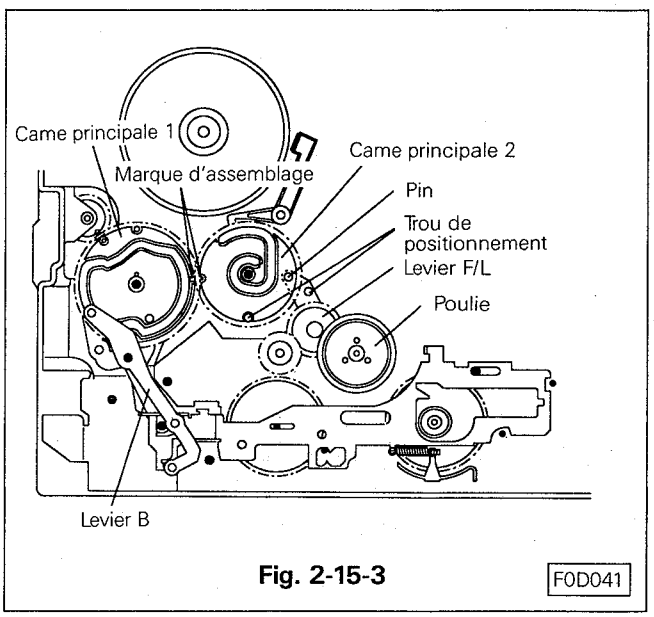

Fig. 2-15-3 F0D041

I. Contrôler que le commutateur de position est en position éjection. Fixer la platine et revisser les cinq vis. Ressouder les connexions de la tête FE. (Voir Fig. 2-14-1 et 2-14-2)

NOTE:

Le levier de sécurité d'enregistrement est maintenu normalement vers la gauche par un ressort. Poussez le vers l'avant et installez la platine.

J. Installer la came B en la positionnant par rapport aux ergots ⓐ à ⓖ comme le montre la Fig. 2-15-4 et faire particulièrement attention à l'ergot ⓔ. Fixer la came à l'aide des trois crochets, de la rondelle (ergot ⓑ) et du circlips (ergot ⓕ).

K. Aligner les repères du bras de chargement T et du bras du pignon de chargement comme le montre la Fig. 2-15-4. Assembler le bras du pignon de chargement pour que son ergot puisse entrer dans la gorge de la came principale 2. Fixer le bras du pignon de chargement à l'aide des deux circlips ⓕ. (Voir Fig. 2-15-5)

L. Monter les engrenages F/L 2, 3 et 4 sur leur axe suivant la Fig. 2-15-5.

M. Installer la courroie des bobines. (Voir Fig. 2-5)

N. Fixer le ressort de régulateur de tension T et le ressort RS respectivement sur le bras de régulation de tension T et sur le levier RS situés sur la partie supérieure du chassis (Voir Fig. 2-11-1).

O. Fixer le ressort du frein cabestan entre le frein et le bras de pignon de chargement (Voir Fig. 2-15-6) (vue de dessus de la platine mécanique).

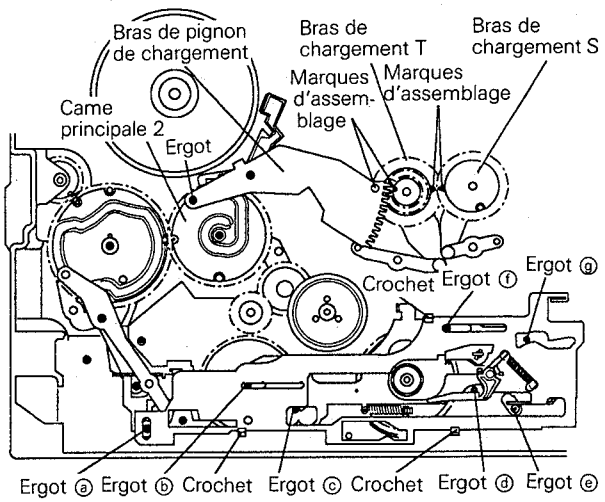

Fig. 2-15-4 F0D042

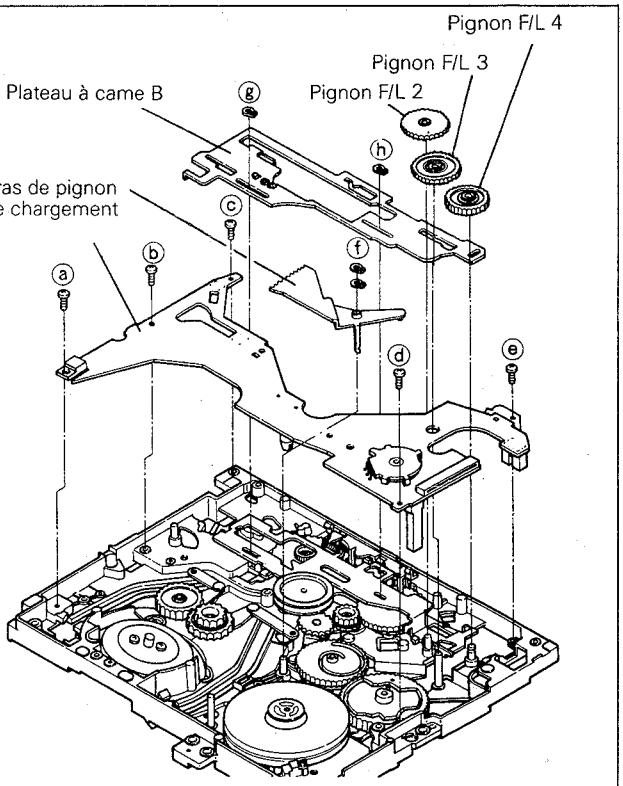

Fig. 2-15-5 F0D037

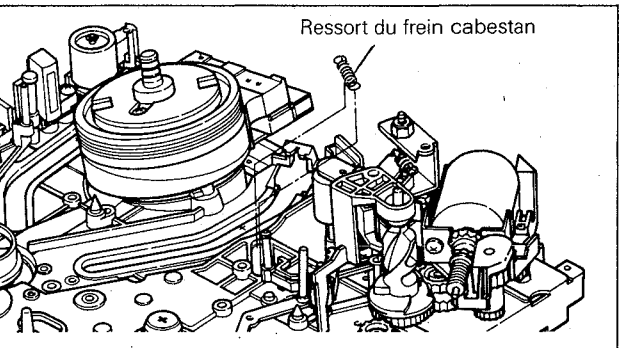

Fig. 2-15-6 F0D036

2-16 GUIDE BANDE DEBITEUR ET RECEPTEUR

2-16-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-16)

A. Démonter le porte cassette.
B. Dévisser légèrement la vis de bloquage du guide bande récepteur et débiteur.
C. Desserrer la vis de réglage de la hauteur des galets-guide bande (dans le sens contraire des aiguilles d'une montre) à l'aide d'un tournevis de réglage.
   Retirer les galets de leurs supports.

2-16-2 INSTALLATION (Voir Fig. 2-16)

A. Contrôler que la partie filetée du nouveau galet-guide comporte une bague en caoutchouc.
B. Installer le galet-guide dans le guide-bande.
C. Visser le galet-guide jusqu'au blocage.
D. Visser encore 1/6 de tour à partir du point de bloquage dévisser ensuite d'un tour complet.
E. Visser de nouveau lentement jusqu'au point de bloquage et tourner encore 1/6 de tour à partir du point de bloquage.
F. Bloquer légèrement l'axe du galet-guide avec la vis de bloquage. Voir le § 3-2 pour le contrôle et le réglage de l'enveloppe FM.

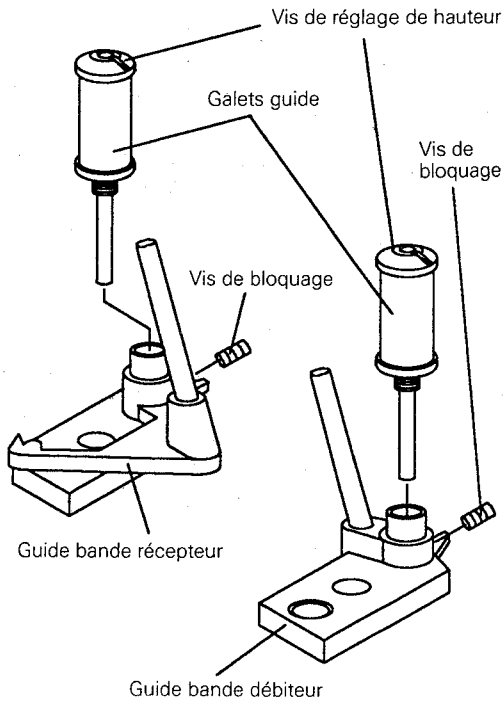

Fig. 2-16 FOD043

2-17 ENSEMBLES GUIDE-BANDE DEBITEUR ET RECEPTEUR

2-17-1 DEMONTAGE (Voir Fig. 2-17-1)

A. Retirer le porte cassette. (Voir § 2-1-1)
B. Détacher le ressort du frein cabestan.
C. Retirer la courroie des bobines. (Voir Fig. 2-5)
D. Maintenir séparés le bras de tension et le levier de régulation S du guide-bande débiteur afin de pouvoir positionner le guide bande débiteur.

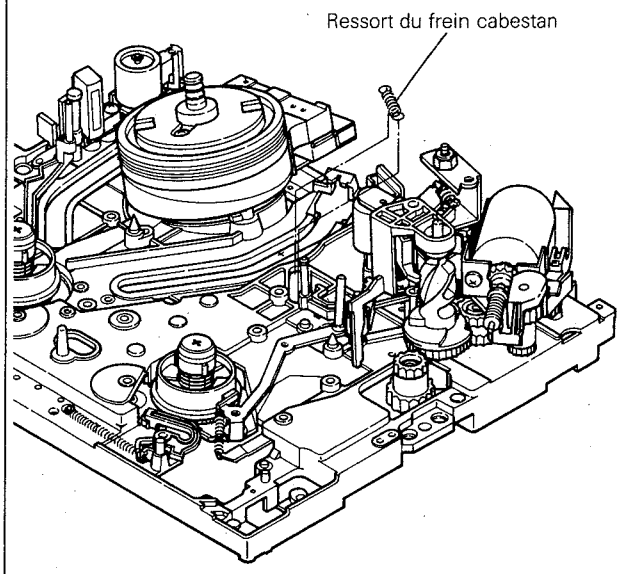

Fig. 2-17-1 FOD036

E. Démonter le circlip et retirer le bras du pignon de chargement. (Voir Fig. 2-17-2)
G. Retirer la languette de bloquage montrée sur la Fig. 2-17-3 et démonter le bras de chargement S.
H. Démonter le bras de chargement T lorsque l'ensemble guide-bande doit être remplacé.
I. Démonter les ergots des sabots guide-bande récepteurs et débiteurs et retirer les ensembles guide-bande et les sabots. (Voir Fig. 2-17-4)

2-17-2 REMONTAGE (Voir Fig. 2-17-4)

A. Placer l'ensemble guide-bande dans le rail et installer le sabot (en-dessous du chassis mécanique) de telle sorte que les ergots du sabot soient positionnés dans le trou de fixation de l'ensemble guide-bande.
B. Dans le cas de remplacement du guide-bande récepteur, installer d'abord le bras de chargement T (récepteur). (Voir Fig. 2-14-2)
C. Installer le bras de chargement T pour que la marque d'alignement corresponde avec celle du bras de chargement T et monter le bras sur son axe avec le pivot engagé dans la rainure de la came principale 2. Fixer le circlip sur le bras de pignon de chargement.
E. Installer la courroie des bobines.
F. Fixer le ressort de frein cabestan. (Voir Fig. 2-17-1)
G. Installer le porte cassette.

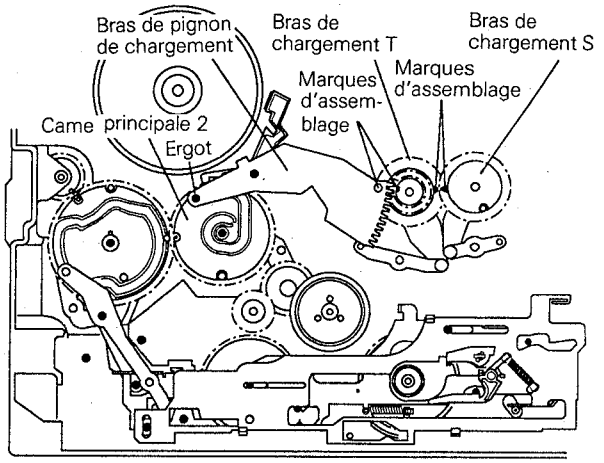

Fig. 2-17-2 F0D044

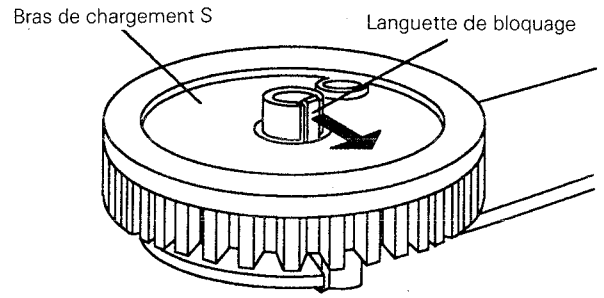

Fig. 2-17-3 F0D045

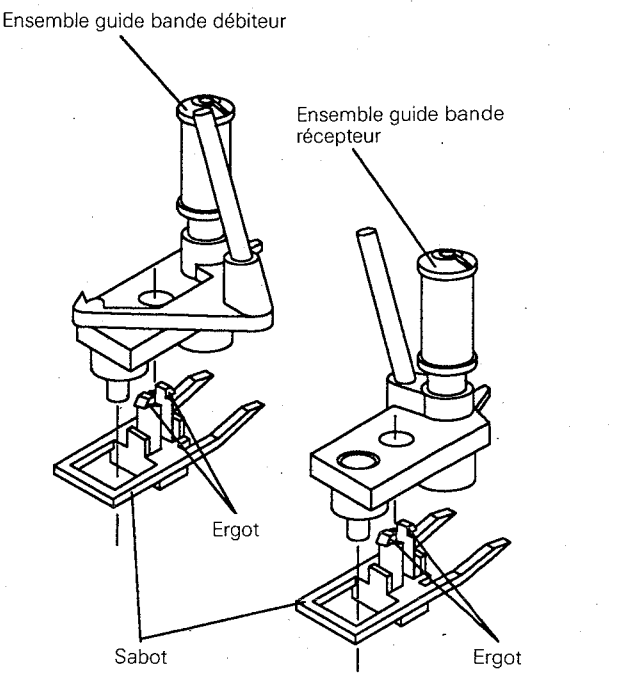

Fig. 2-17-4 F0D046

3. INTERCHANGEABILITE ET AJUSTEMENT DE LA MACANIQUE

NOTE:

L'alignement peut nécessiter un réglage après avoir changé un élément mécanique. L'alignement digital peut être réglé en court circuitant les points TP8X et TP8Y sur la platine TIMER.

NOTE:

L'adjustement sera réalisé en mode lecture. Lire l'échelle des gris sur la cassette de réglage (SS4). Connecter la sonde de l'oscilloscope en TP2A et la synchro en TP2H. Pour le réglage, voir chapitre 3-2.

3-1 REGLAGE DE LA TENSION BANDE ET DE LA TENSION POLE POSITION (Voir Fig. 3-1)

Faire défiler une bande vierge pendant plusieurs minutes avant d'effectuer ces réglages.

A. Installer la cassette contrôle de tension de bande et mettre l'appareil en mode lecture.

B. Lorsque la vitesse de défilement est devenue contante contrôler que l'orifice de test du bras de tension soit bien superposé avec celui de M/P de la platine mécanique et que la distance entre le centre du pôle de tension et le guide pôle soit bien de 2±0.5 m/m. (Voir Fig. 3-1)

C. Si le positionnement mentionné en B. n'est pas obtenu, procéder au réglage comme suit. Désserrer légèrement la vis de fixation du support de tension de bande et ajuster le support suivant les données du § B.

D. En fin de réglage, resserrer la vis de fixation du support.

E. Contrôler à l'aide de la cassette test que la tension de bande soit bien de 50±6 g — cm.

F. Dès que la vitesse de défilement est stable, vérifier que le débattement du pôle de tension n'excède pas 1 mm.

NOTE:

La fluctuation tolérable de la tension de bande n'est pas spécifiée. Néanmoins, si la fluctuation est supérieure à 5 g/cm, vérifier l'état des bobines, etc...

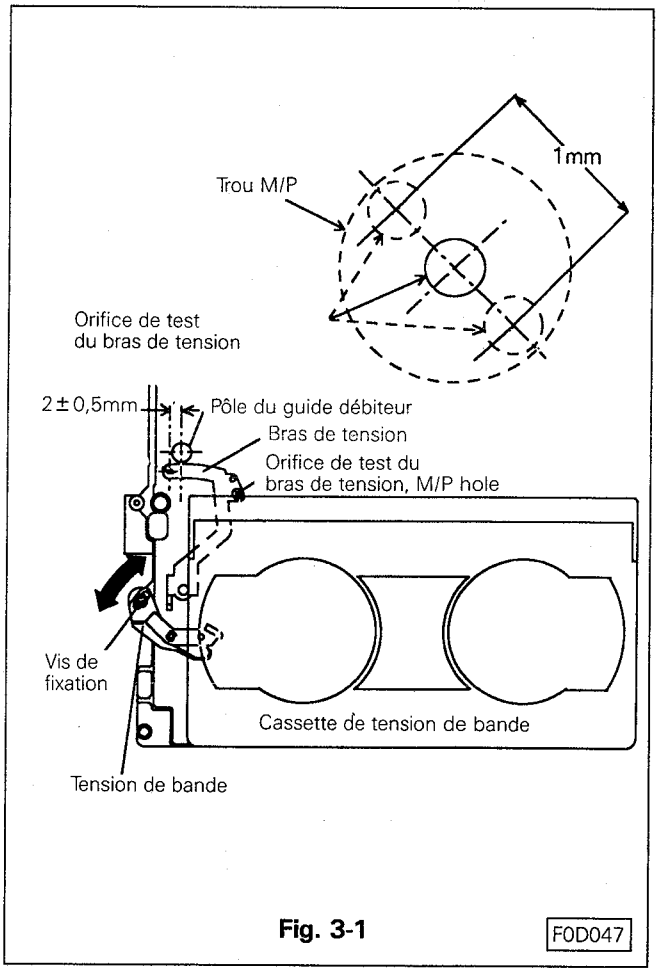

Fig. 3-1 F0D047

3-2 CONTROLE ET REGLAGE DE L'ENVELOPPE FM

3-2-1 REGLAGE DU GALET GUIDE BANDE (Voir Fig. 3-2-1)

A. Mettre l'appareil en mode lecture.
B. Alignement (tracking) en position médiane auto.
C. Vérifier que l'enveloppe FM est plate (linéaire). (Voir Fig. 3-2-1-A)
D. Effectuer le réglage du guide-bande débiteur suivant le § 3-2-2 si l'enveloppe du signal FM est comme B ou C de la Fig. 3-2-1. Se référer au réglage du guide bande récepteur du § 3-2-3 si l'enveloppe du signal FM se présente comme en D ou E de la Fig. 3-2-1.

3-2-2 REGLAGE DE LA HAUTEUR DU GALET GUIDE BANDE DEBITEUR (Voir Fig. 3-2-1)

A. Désserrer la vis de fixation du galet guide pour qu'il puisse tourner. (Fig. 3-2-2)
B. Dans la plupart des cas, le galet guide débiteur est réglé bas lorsque la forme de l'enveloppe FM se rapproche de la figure B, et il est réglé trop haut si elle se rapproche de la figure C. Régler la hauteur du galet guide en tournant la vis de réglage de facon à ce que la forme du signal obtenu se rapproche du schéma A Fig. 3-2-1.
   - Tourner la vis de réglage dans le sens contraire des aiguilles d'une montre si le galet est réglé trop bas.
   - Tourner la vis dans le sens des aiguilles d'une montre si le galet est réglé trop haut.
C. Effectuer un premier réglage approximatif tel qu'il est décrit au § 3-2-4.

3-2-3 REGLAGE DE LA HAUTEUR DU GALET GUIDE RECEPTEUR (Voir Fig. 3-2-1)

A. Dévisser la vis de fixation du galet guide récepteur pour qu'il puisse tourner. (Fig. 3-2-2)
B. Dans la plupart des cas, le galet guide récepteur est réglé trop bas si la forme du signal de l'enveloppe FM se rapproche de la figure D et il est trop haut si le signal est comme en E. Régler la hauteur du galet guide en tournant la vis de réglage du galet de facon à ce que le signal soit plat comme en A.
   Tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre si le galet guide est haut et dans le sens contraire s'il est bas.
C. En fin de réglage, ajuster l'azimut et la hauteur de la tête A/C comme indiqué en § 3-3-2.
D. Effectuer un réglage de phase approximatif suivant le § 3-2-4.

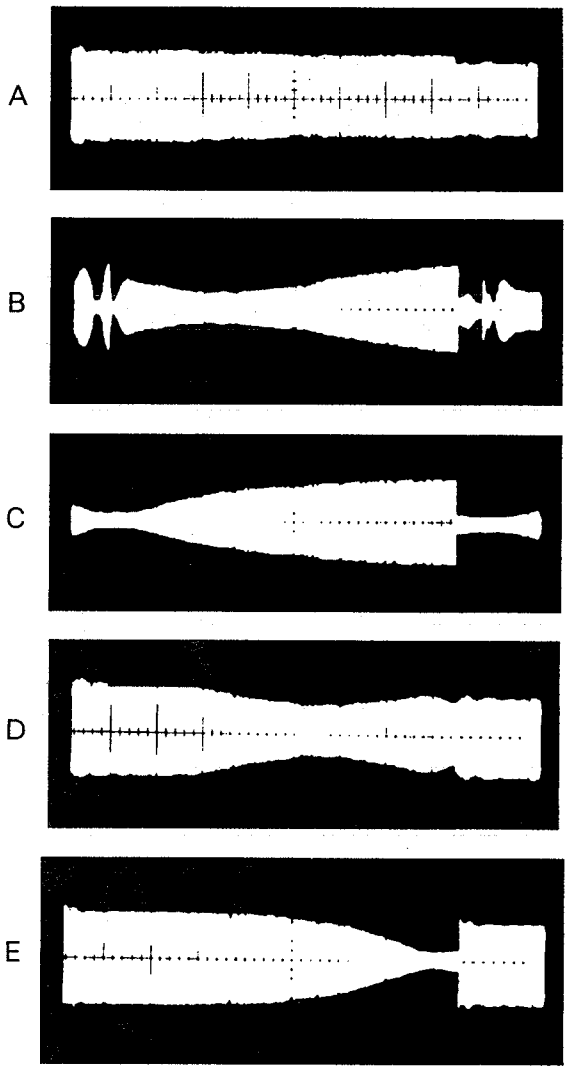

Fig. 3-2-1 F0D048~052

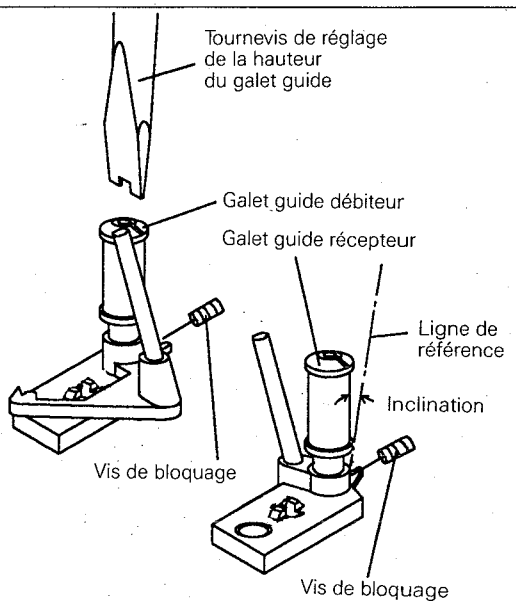

Fig. 3-2-2 F0D053

3-2-4 REGLAGE APPROXIMATIF DE PHASE (Voir Fig. 3-2-4)

A. Mettre l'appareil en mode lecture.
B. Alignement (tracking) en position auto.
C. Vérifier la forme d'onde de l'enveloppe FM, la vérification et le réglage des galets guide étant déjà effectués.
D. Si l'amplitude du signal FM est faible, voir Fig. 3-2-4-F, régler l'écrou de phase pour obtenir l'amplitude FM maximum. (Fig. 3-2-4-G)

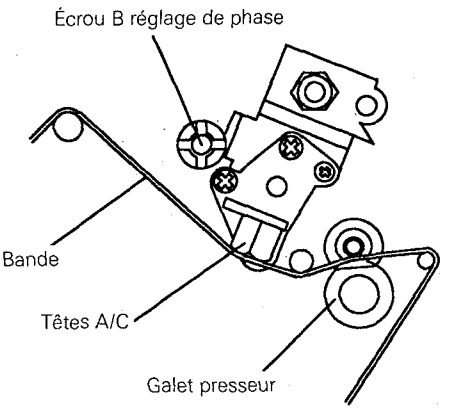

Fig. 3-2-3 F0D054

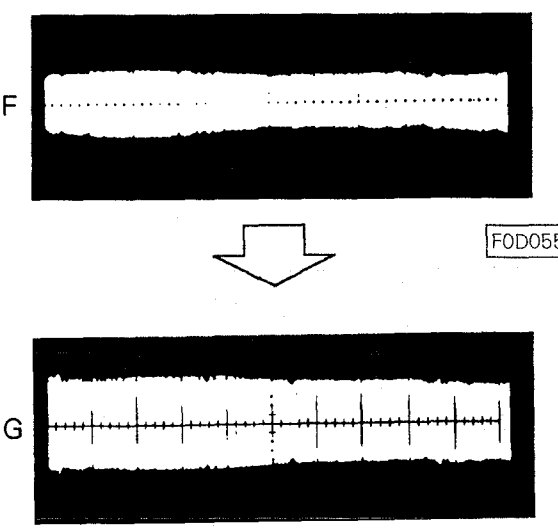

Fig. 3-2-4 F0D056

3-2-5 CONTROLE DE LA LINEARITE DE LA FORME D'ONDE DE L'ENVELOPPE FM

A. Mettre l'appareil en mode lecture.
B. Mettre l'alignement (tracking) en position manuelle.
Faire varier l'alignement tout en contrôlant que l'amplitude du signal varie et que l'enveloppe reste plate (linéaire).
C. Régler l'alignement pour obtenir une amplitude maximale du signal. Ajuster l'oscilloscope pour visualiser le signal sur cinq carreaux.
D. Régler l'alignement pour que l'amplitude du signal au point ⓑ soit de 4 carreaux (80% du signal max.).
Vérifier que l'amplitude du signal en points ⓐ et ⓒ corresponde au tableau de la Fig. 3-2-5.
E. Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, il convient de vérifier et de rerégler l'appareil suivant les § 3-2-1 à 3-2-5.

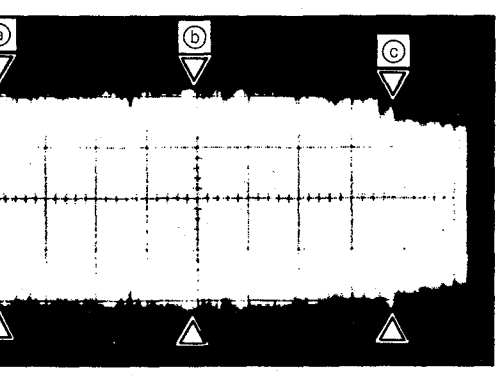

a	c
At least 2.8 of the scale	At least 2.8 of the scale

Fig. 3-2-5 F0D057

3-2-6 VERIFICATION 1: PASSAGE DE LA BANDE SUR LE GUIDE POLE (Voir Fig. 3-2-6)

A. Mettre l'appareil en mode lecture.
B. Vérifier qu'il y a un espace entre la bande et le bord inférieur du galet guide débiteur.
C. Si non, régler le guide bande comme le montre la Fig. 3-2-7.
   NOTE:
   Dans ce cas, le guide bande devra être remplacé avec un guide bande à grande inclinaison.
D. Si le guide bande débiteur est remplacé, vérifier le guide pôle comme dans le § 3-2-1.
   Si le guide bande récepteur est remplacé, vérifier le guide pôle comme dans le § 3-2-3 et la forme du signal comme en § 3-2-5.
E. Charger et décharger la cassette plusieurs fois pour être certain que la linéarité du signal FM ne varie pas.
F. Si la linéarité du signal FM varie, vérifier si l'axe du bras de la tête A/C n'est pas desserré, sinon changer le bras A/C et effectuer le réglage de la tête A/C tel qu'il est décrit en § 3-3.

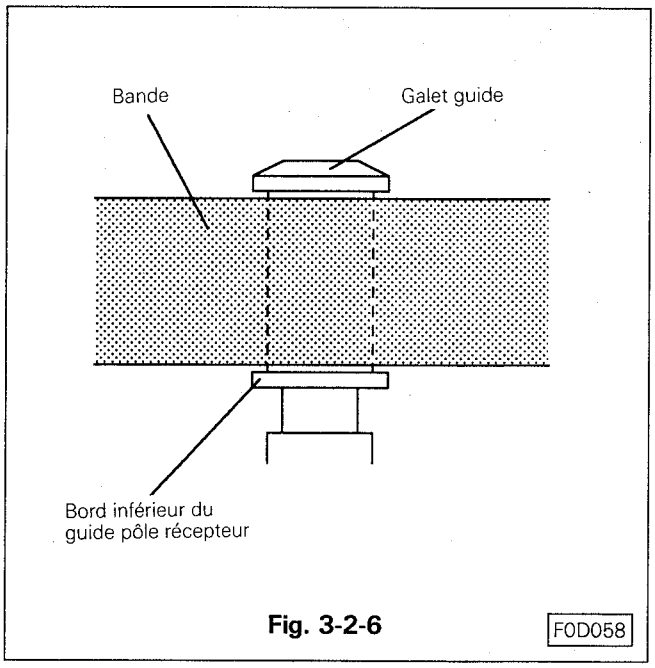

Fig. 3-2-6 F0D058

3-2-7 IDENTIFICATION DES GALET GUIDES BANDE LORS DE LEUR REMPLACEMENT (voir tableau ci-après)

A. Si le chiffre d'identification est "1", remplacer le guide bande par un autre comportant le chiffre "3".
B. Si le guide bande d'origine comporte le chiffre "2" remplacez le par un guide bande ayant le chiffre "1".
C. Si le guide bande d'origine a le numéro "3", remplacez le par un autre numéro "3".
   NOTE:
   Dans ce cas, le galet guide sera remplacé par un galet guide possédant une inclinaison plus importante.

Identification of Tape Guide Item Number
(Example; Parts No. 635B0590[1]0)
Item No.

Item No.1	No marking
Item No.2	Marked with black magic marker
Item No.3	Marked with red magic marker

3-2-8 VERIFICATION 2: PASSAGE DE LA BANDE SUR LE GUIDE POLE

A. Mettre le magnétoscope en mode lecture.
B. Appuyer sur les têtes du guide pôle débiteur et du guide pôle récepteur légèrement puis les relâcher. Vérifier si le signal FM est rapidement restitué à sa valeur initiale.
C. Si le signal FM n'est pas rapidement restitué, remplacer le guide bande comme montré en § 3-2-7.
D. Si le guide bande débiteur est remplacé, vérifier le guide pôle comme en § 3-2-1.
   Si le guide bande récepteur est remplacé, vérifier le guide pôle comme en § 3-2-3.
   Vérifier que le signal FM soit plat comme en § 3-2-5.
E. Si le résultat est satisfaisant, resserer les vis de fixation des guides bande récepteur et débiteur.

3-3 REGLAGE DE LA TETE A/C

3-3-1 REGLAGE DE L'INCLINAISON DE LA TETE A/C (Voir Fig. 3-3-1)

A. Mettre l'appareil en mode lecture en utilisant une bande vierge.
B. Tourner la vis C légèrement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que la bande frise sur le bord inférieur du guide pôle récepteur.
C. Tourner la vis C lentement dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour éliminer les plis de la bande sur le bord inférieur du guide pôle récepteur.
D. Revisser la vis C doucement dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au point qui précède l'apparition des plis.

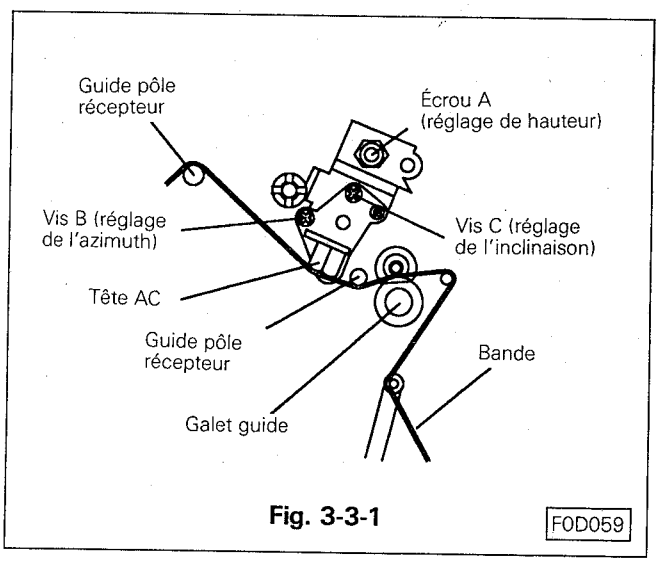

Fig. 3-3-1 F0D059

3-3-2 REGLAGE DE L'AZIMUTH ET DE LA HAUTEUR DE LA TETE A/C

A. Brancher la sonde de l'oscilloscope à la sortie audio et mettre l'appareil en mode lecture.
B. Régler l'écrou A (hauteur) et la vis B (azimuth) pour obtenir un niveau du signal audio maximum.
C. Tourner la tête A/C dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et relâcher. Vérifier que l'amplitude du signal audio n'a pas varié.
D. Si l'amplitude du signal audio a varié, vérifier que l'axe su bras de la tête A/C n'est pas désserré ou n'a pas de jeu. Sinon, remplacer la tête A/C et régler l'inclinaison suivant le § 3-3-1. Effectuer ensuite le réglage d'azimuth et de hauteur.
E. Exercer une légère pression sur l'axe dans les directions A et A' (Voir les flêches Fig. 3-3-3) et vérifier que l'amplitude du signal audio reste à sa valeur maximale et qu'elle ne varie pas.
F. Si l'amplitude varie, rerégler la hauteur de la tête A/C pour obtenir une valeur maximale. Exercer une légère pression dans la direction B et B' et régler le niveau du son à sa valeur maximale.
G. Contrôler le niveau de fluctuation du son pour qu'il soit inférieur à 2 dB crête à crête.
H. Si la fluctuation est supérieure à 2 dB crête à crête, régler l'inclinaison pour obtenir la valeur requise.
I. Si le résultat n'est pas satisfaisant, remplacer le guide bande recepteur suivant le tableau de remplacement ci-contre et régler l'azimuth et la hauteur de la tête A/C.

NOTE:

Dans ce cas, le galet guide sera remplacé par un galet guide possédant une inclinaison moins importante.

- Si le chiffre d'identification est "3", remplacer le guide bande par un autre comportant le chiffre "1".
- Si le guide bande d'origine comporte le chiffre "1" remplacez le par un guide bande ayant le chiffre "2".
- Si le guide bande d'origine a le numéro "2", remplacez le par un autre numéro "2".

J. Effectuer le réglage de phase suivant le § 3-4 lorsque les ajustements ci-dessus ont été complétés.

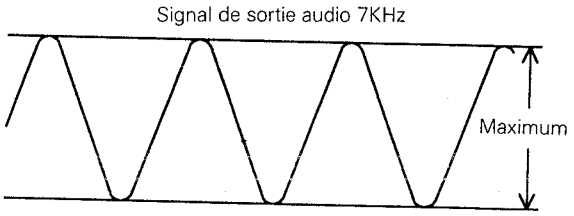

Fig. 3-3-2 F0D060

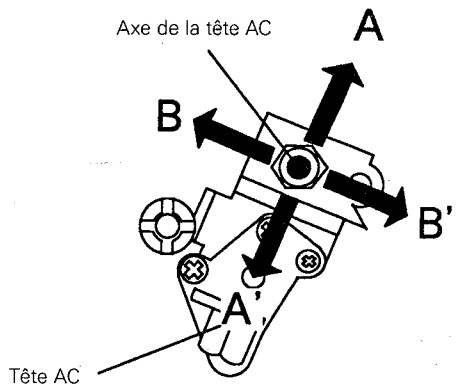

Fig. 3-3-3 F0D061

3-4 REGLAGE DE PHASE (Voir Fig. 3-4)

Lorsque les ajustements précédents ont été complétés.

A. Mettre l'appareil en mode lecture.
B. Mettre l'alignement en position auto.
C. Tourner l'écrou de réglage de phase pour obtenir l'amplitude maximale du signal FM.
   NOTE:
   Ne pas visser ou dévisser l'écrou plus d'un tour (maximum).
D. Tourner la tête A/C dans le sens contraire des aiguilles d'une montre et relâcher. Vérifier que l'amplitude du signal FM n'a pas varié.
E. Si l'amplitude du signal a varié, vérifier que l'axe du bras ne soit pas désserré, sinon changer le bras de la tête A/C et effectuer le réglage décrit en § 3-3 et 3-4.
F. Effectuer des chargements et déchargements d'une cassette à plusieurs reprises afin de s'assurer qu'il n'y ait aucune variation de l'amplitude du signal FM.

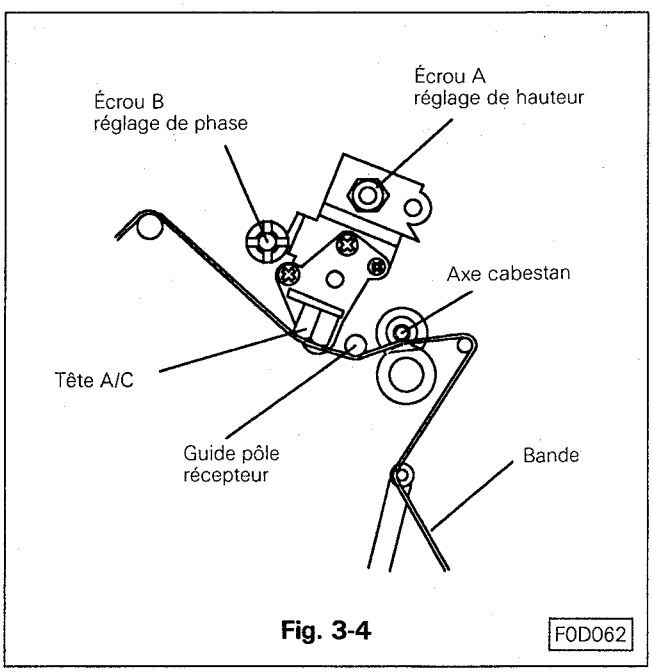

Fig. 3-4 F0D062

3-5 REGLAGE DE LA HAUTEUR DU BRAS GUIDE RECEPTEUR (Voir Fig. 3-5)

A. Faire défiler la fin de bande d'une cassette vierge (type E-240) en mode recherche arrière.
B. Tourner l'écrou de réglage de hauteur du pôle récepteur pour éliminer les plis pouvant apparaitre sur les bords inférieur et supérieur du pôle récepteur.
   NOTE:
   Ne pas visser ou dévisser l'écrou plus d'un tour (maximum).
C. Ejecter et recharger la cassette. Vérifier en mode de recherche arrière qu'aucun pli n'apparait sur les bords inférieur et supérieur du guide pôle récepteur.
D. Vérifier de même l'absence des plis en mode lecture.

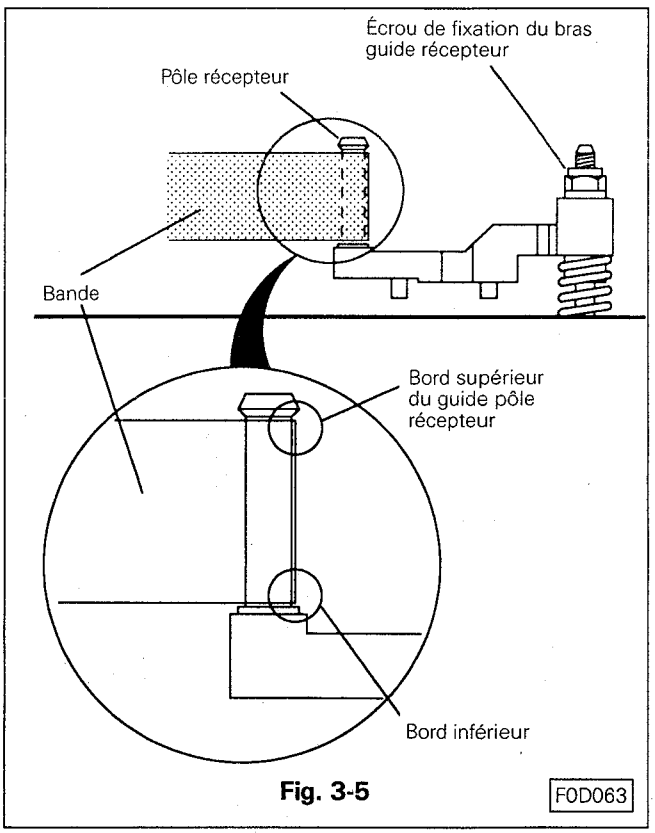

Fig. 3-5 F0D063

ABREVIATIONS

A/C : Audio/Control
ACC : Automatic Color Control
A.E : Audio Erase
AFC : Automatic Frequency Control
AFT-D : Automatic Fine Tuning Door Switch
AGC : Automatic Gain Control
AL : After Loading
AMP : Amplifier
ANT : Antenna
A-PB : Audio-Playback
A-REC : Audio-Recording
ALC : Automatic Level Control

BPF : Band-Pass Filter
B/W : Black and White

CASS : Cassette
CCD : Charge coupled device
CP : Capstan
CP-FG : Capstan-Frequency Generator
CP-F/R : Capstan-Forward/Reverse
CP-M : Capstan-Motor
CONV : Converter
CTL : Control
C-LAMP : Cassette Lamp
C-I LAMP : Cassette Indicator Lamp

DAL : Delay-After Loading
DEMOD : Demodulator
DET : Detector
DL : Delay Line
DL-REV : Delay Reverse
DL-FWD : Delay Forward
DOC : Drop Out Compensator

EF : Emitter Follower
EMPHA : Emphasis
EQ : Equalizer
EE : Electronic-Electronic
ES : End Sensor

FE-H : Full Erase Head
FF : Flip Flop or Fast Forward
FG : Frequency generator
FL-SW : Front Loading SW
FLM : Front Loading Motor
F/R-SW : FF/Rewind Switch

G : Ground

HE-1 : Hall Element-1
HE-2 : Hall Element-2
H-LED : Humidity-LED
H-SENS : Humidity-Sensor
HPF : High-Pass Filter

LIM : Limiter
LP : Long Play
LPF : Low-Pass Filter
LM : Loading Motor

MDA : Motor Drive Amplifier
MC : Mechanical Control
MIC : Microphone
MOD : Modulator

OPE : Operation
OSC : Oscillator

PB : Play Back
PG : Pulse Generator
P/R-SW : P.B/REC-SW
PCB : Printed Circuit Board

REC : Recording
REF : Reference
RIS : Record Inhibit Switch
REW : Rewind
REG : Regulator
RS : Reverse Search

SENS : Sensor
SM : Supply Motor
SP : Standard Play
S/P : Still/Pause
SS : Speed Search
STBY : Stand By
S & H : Sample & Hold
SYNC SEP: Sync Separator

TM : Take up Motor
T-REC : Timer-Recording
T.P : Test Point
TR : Transistor
TU-P : Tuner-Power

UL : Unloading

VS : Voltage Synthesizer
V.SYNC : Vertical Sync
VCO : Voltage Controlled Oscillator
VXO : Variable Crystal Oscillator

W/D : White/Dark

X'OSC : Crystal Oscillator

Y/C : Luminance/Chrominance

LISTE DE PIECES
1.PIECE DE PRESENTATION

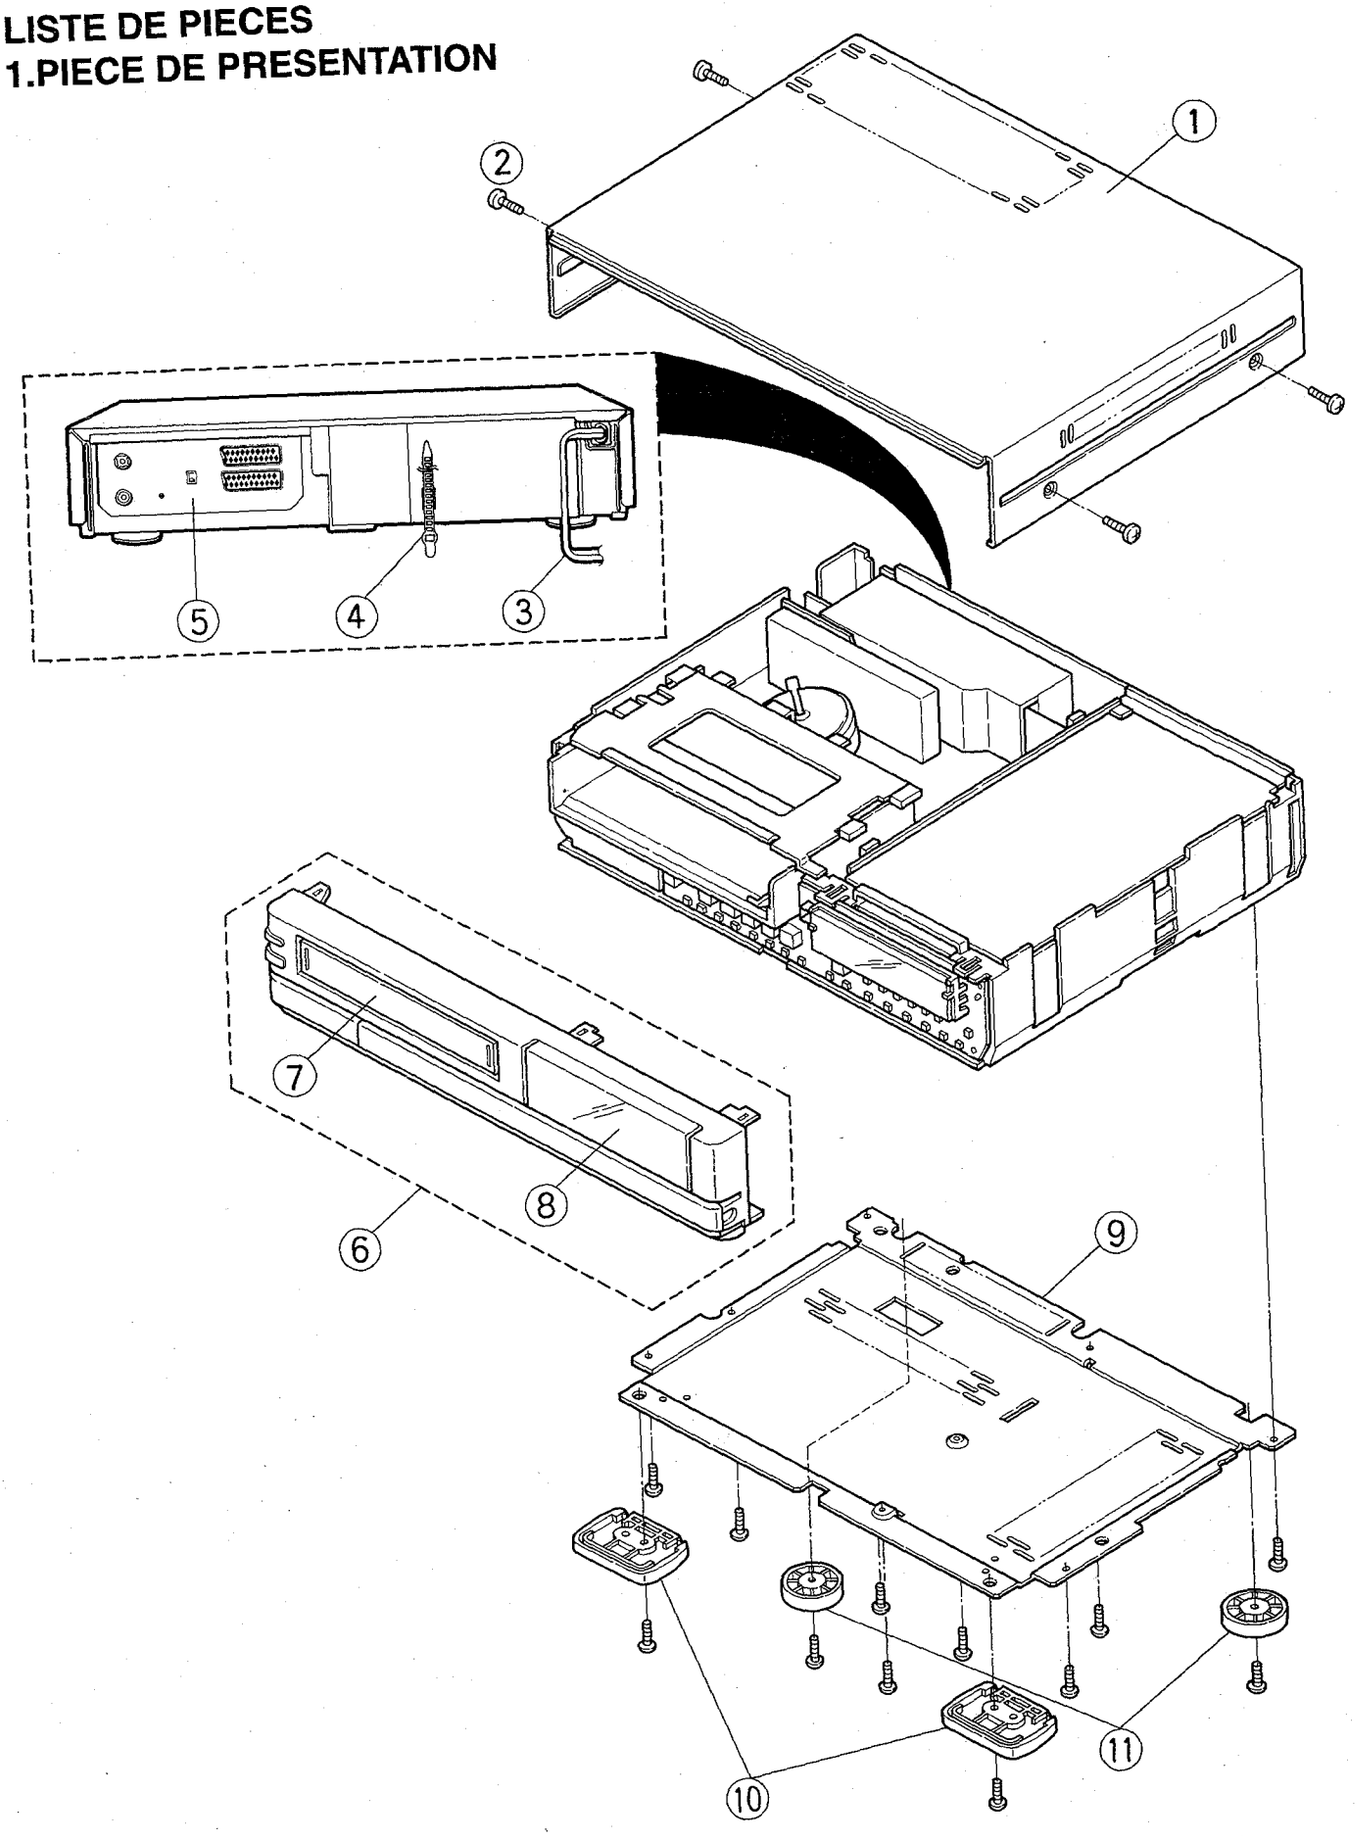

ITEM NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION
		CABINET ASSEMBLY	
1	968C020040	TOP COVER ASSY	
2	669D223080	SCREW (10P)	
3	246C101010	AC POWER CORD	
4	621C027010	CORD BAND	
5	761B179010	ANTENNA COVER	[25]
5	761B179020	ANTENNA COVER	[250]
6	701B213060	FRONT UNIT	[25]
6	701B213070	FRONT UNIT	[250]
7	702B823030	CASSETTE DOOR	[25]
7	702B769040	CASSETTE DOOR	[250]
8	702C897060	DOOR PANEL	[25]
8	702C897070	DOOR PANEL	[250]
9	590A267010	BOTTOM PANEL	
10	771C101010	INSULATOR-F	
11	771C086020	INSULATOR-R	

2. PIECES D'EMBALLAGE

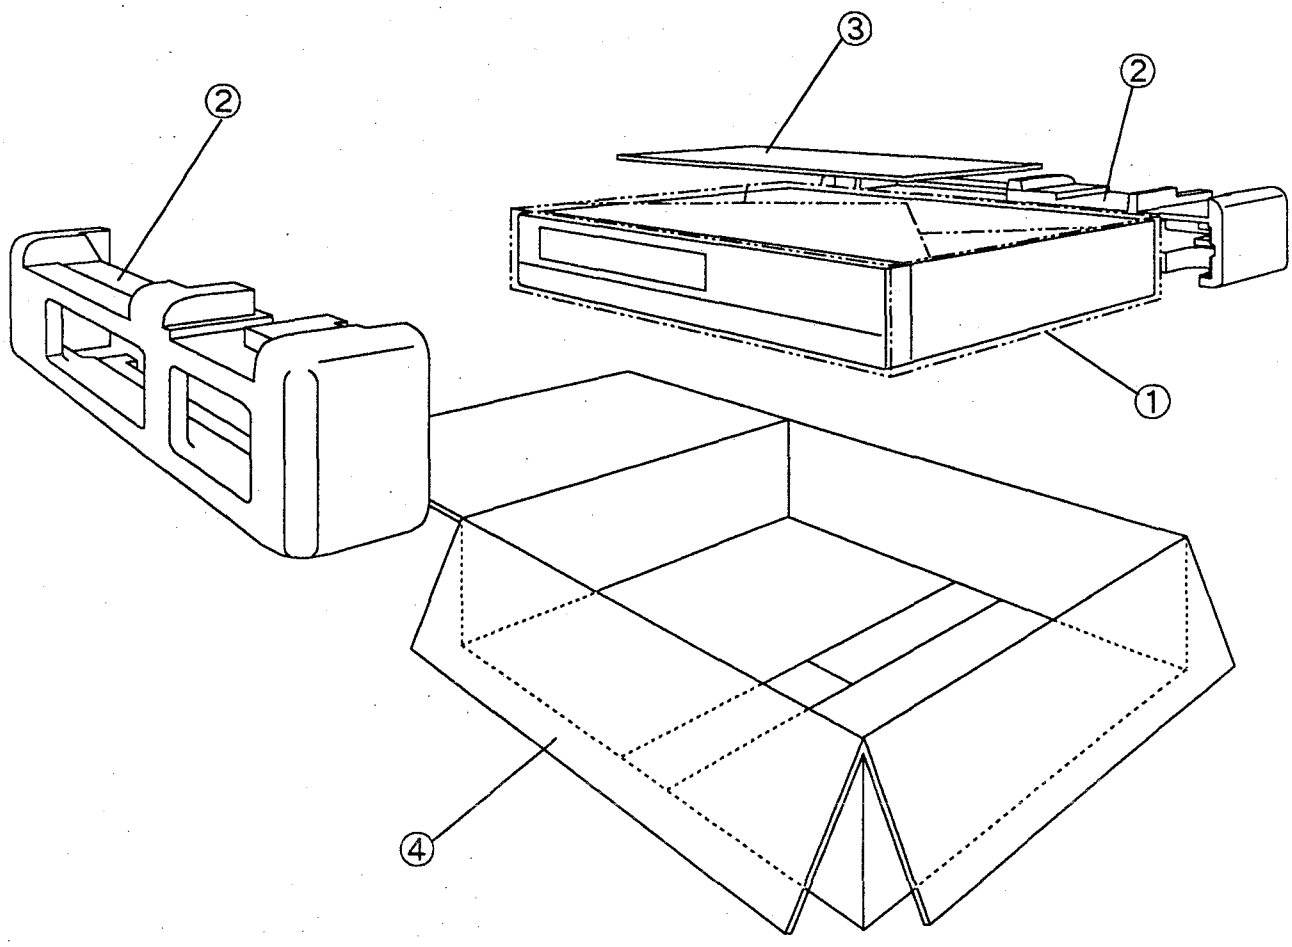

ACCESSORY

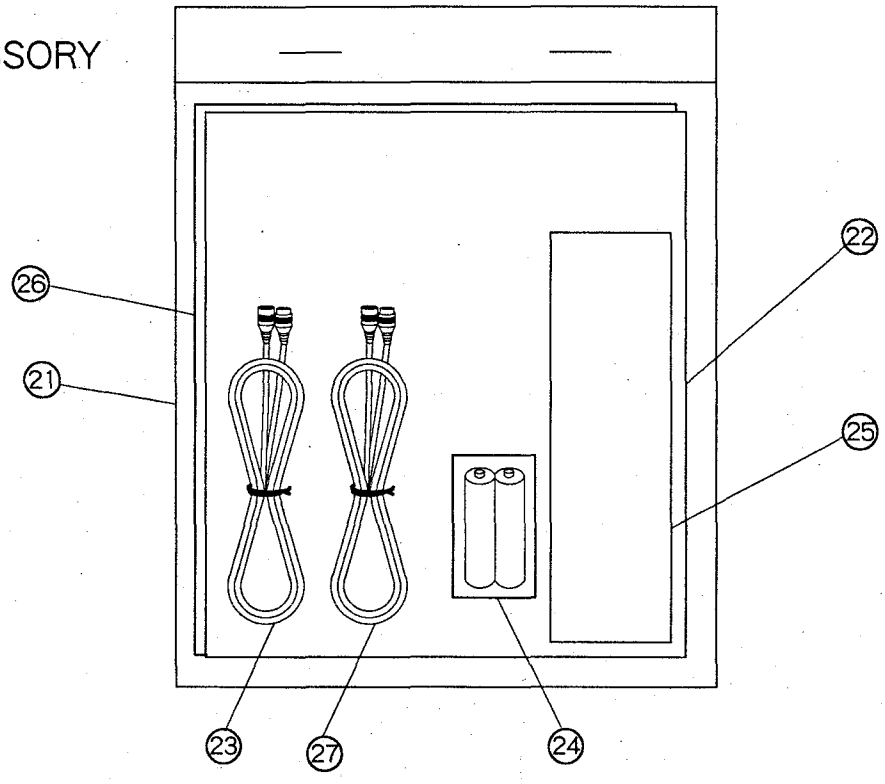

ITEM NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION
		PACKING PARTS	
1	831D190030	PACKING SHEET	
2	803A226010	PACKING CUSHION	
3	----------	ACCESSORY	
4	802B328030	PACKING CASE	[25]
4	802B328020	PACKING CASE	[250]
	831D198020	PACKING BAG (FOR AC POWER CORD)	
		ACCESSORY	
21	831D181020	PACKING BAG	
22	851B545010	SHEET CAUTION DEW	
23	242D270010	CABL	[25]
23	242D342010	DUAL CABLE	[250]
24	----------	BATTERY	
25	939P366060	REMOTE HAND UNIT	
26	872C034070	INSTRUCTION BOOK	[25]
26	872C034080	INSTRUCTION BOOK	[250]
27	242D342020	DUAL CABLE	[250]

3. PIECES ELECTRIQUES

SYMBOL NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION	
INTEGRATED CIRCUITS				
IC 01	266P192020	IC	LA7910	
IC101	272P315010	IC	M51419ASP	
IC161	272P270010	IC	LA7212	
IC1A1	272P659010	IC	TDA3856	
IC201	272P221020	IC	XRA7254S	
IC2A0	272P232020	IC	BA7255BS	
IC2A1	272P418010	IC	NJM2245U	[250]
IC2H0	272P274010	IC	TL8709P	
IC2X1	272P325020	IC	NJM2235S	
IC2001	272P660010	IC	BA7630S	
IC2002	272P390010	IC	BA7604	
IC2003	272P390010	IC	BA7604	
IC310	272P234010	IC	LA7295	
IC4A0	263P194010	IC	BU2820S	
IC4A1	272P237010	IC	LA6324N	
IC4A2	272P235010	IC	TA7291S	
IC4A3	263P066020	IC	TC4066BP	
IC501	263P610010	IC	M50455-090SP	
IC5A0	263P191010	IC	M37420M6-230SP	
IC5A1	263P011020	IC	TC4011BP	
IC5A2	272P237010	IC	LA6324N	
IC5Z0	263P192010	IC	M50927-222SP	
IC600	272P271030	IC	LA7333	[250]
IC601	272P277010	IC	BA7025L	[250]
IC602	272P494010	IC	M52063SP	[250]
IC6A0	272P316010	IC	BA7107S	
IC6A1	272P265010	IC	BA7021	
IC6A2	272P265010	IC	BA7021	
IC8A0	263P451020	IC	μPD75217GF-524-3	
IC8A1	272P064010	IC	M58630P	
IC8A2	266P010020	IC	μPC574J-K	
IC901	272P237010	IC	LA6324N	
TRANSISTORS				
Q 101	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 102	260P321010	TRANSISTOR	2SC1687	
Q 103	260P419030	TRANSISTOR	2SC2724-D	
Q 106	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 107	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	[250]
Q 108	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	[250]
Q 109	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 1A1	260P356010	TRANSISTOR	2SC1906	
Q 1A2	260P419030	TRANSISTOR	2SC2724-D	[250]
Q 1A4	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	[250]
Q 1A5	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	[250]
Q 208	260P560040	TRANSISTOR	2SA933S-S	
Q 270	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2A0	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 2A1	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 2A2	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	[250]
Q 2A4	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2A5	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2A6	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 2A7	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2A9	260P562040	TRANSISTOR	2SA952-K	
Q 2B2	260P562040	TRANSISTOR	2SA952-K	
Q 2B3	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2B4	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2B5	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2B6	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2B7	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 2B9	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2C0	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2C1	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 2C2	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2C3	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2C6	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2C8	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 2F1	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2F2	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2K0	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2K1	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2K2	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2001	260P522010	TRANSISTOR	2SC3068	
Q 2002	260P522010	TRANSISTOR	2SC3068	
Q 2003	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2004	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 2005	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2006	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2007	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2008	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2009	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 2010	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 2011	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2012	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2013	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 2014	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 310	260P629060	TRANSISTOR	2SC3331-S, T, U	
Q 4A1	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 4A2	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S, E	
Q 4A3	260P560040	TRANSISTOR	2SA933S-S	
Q 4A5	260P459010	TRANSISTOR	2SK381-A	
Q 4A8	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 4B0	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 4B1	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 4B2	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 4B3	260P586050	TRANSISTOR	2SB892-T, U	
Q 4B4	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 4B5	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 4B6	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 4B7	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 4B8	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 4B9	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 4C0	260P459010	TRANSISTOR	2SK381-A	[250]
Q 501	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 502	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 503	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 504	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S, E	
Q 506	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	

SYMBOL NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION	
Q 507	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 508	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 571	268P014020	PHOTO TRANSISTOR	PN205L-(NC)	
Q 572	268P014020	PHOTO TRANSISTOR	PN205L-(NC)	
Q 573	268P044010	PHOTO INTERRUPTER	ON2270-R	
Q 574	268P044010	PHOTO INTERRUPTER	ON2270-R	
Q 575	268P045010	PHOTO INTERRUPTER	GP1L52	
Q 5A1	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 5A2	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 5A3	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 5A4	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 5A6	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 5A7	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S, E	
Q 5A8	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 5B1	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 5B2	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	
Q 5B4	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 5B5	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 5B6	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 5B8	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 5B9	260P585030	TRANSISTOR	2SD1682-T, U	
Q 5C0	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	
Q 5C2	260P419030	TRANSISTOR	2SC2724-D	
Q 5C3	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 5C4	260P419030	TRANSISTOR	2SC2724-D	[25]
Q 5C5	260P419030	TRANSISTOR	2SC2724-D	
Q 600	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	[250]
Q 603	260P419030	TRANSISTOR	2SC2724-D	[250]
Q 604	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	[250]
Q 605	260P419030	TRANSISTOR	2SC2724-D	[250]
Q 651	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	[250]
Q 652	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	[250]
Q 653	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	[250]
Q 654	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	[250]
Q 655	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	[250]
Q 656	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	[250]
Q 657	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	[250]
Q 660	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	[250]
Q 670	260P356010	TRANSISTOR	2SC1906	[250]
Q 671	260P560040	TRANSISTOR	2SA933S-S	[250]
Q 672	260P632010	TRANSISTOR	DTC124ES	[250]
Q 673	260P560040	TRANSISTOR	2SA933S-S	[250]
Q 674	260P356010	TRANSISTOR	2SC1906	[250]
Q 676	260P603010	TRANSISTOR	DTA124ES/UN4112	[250]
Q 6A0	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 6A1	260P654020	TRANSISTOR	2SC2058S-P	
Q 6A2	260P543010	TRANSISTOR	JC501-P, Q	
Q 8A5	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 8A8	260P559060	TRANSISTOR	2SC1740S-S, E	
Q 901	260P544010	TRANSISTOR	JA101-P, Q	
Q 902	260P628060	TRANSISTOR	2SA1619A-Q, R, S	
Q 903	260P560030	TRANSISTOR	2SA933S	
Q 906	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012	
Q 907	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012	
Q 908	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012	
Q 971	260P630010	TRANSISTOR	2SD2012	

DIODES

SYMBOL NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION	
D 101	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 102	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 103	264P077010	DIODE	MC301	[250]
D 104	264P077010	DIODE	MC301	[250]
D 2A0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2A1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2A6	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2K0	264P123030	DIODE	1SS99	
D 2K1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2001	264P465010	DIODE	RD12EB1	
D 2002	264P465010	DIODE	RD12EB1	
D 2005	264P465010	DIODE	RD12EB1	
D 2006	264P465010	DIODE	RD12EB1	
D 2007	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2008	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2009	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2010	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2011	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2012	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2013	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2014	264P559010	DIODE	1N4531	
D 2015	264P559010	DIODE	1N4531	
D 320	264P515010	DIODE	MA165	
D 321	264P515010	DIODE	MA165	
D 4A1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 4A3	264P500020	DIODE	EM01Z	
D 4A5	264P559010	DIODE	1N4531	
D 4A6	264P559010	DIODE	1N4531	
D 4B0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 4B1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 4B2	264P559010	DIODE	1N4531	
D 4B3	264P559010	DIODE	1N4531	
D 501	264P559010	DIODE	1N4531	
D 502	264P559010	DIODE	1N4531	
D 570	264P307020	LIGHT EMITTING DIODE	GL-451	
D 571	264P515010	DIODE	MA165	
D 5A0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5A2	264P342070	DIODE	HZ4C2	
D 5A3	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5A4	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5A5	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5B4	264P045040	DIODE	1S2471	
D 5B6	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5B7	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5B8	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5B9	264P452030	DIODE	HZ5C3	
D 5C0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5C1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5C5	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5C9	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5D2	264P559010	DIODE	1N4531	

SYMBOL NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION	
D 5D3	264P592010	DIODE	HZ18-2L	
D 5D4	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5H0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5H1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5H2	264P559010	DIODE	1N4531	
D 5H3	264P559010	DIODE	1N4531	
D 601	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 602	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 6A1	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 6A2	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 6A3	264P559010	DIODE	1N4531	
D 701	264P572010	LIGHT EMITTING DIODE	SEL 2210R	
D 8A0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A2	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A3	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A4	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A5	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A6	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A7	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A8	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8A9	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8B0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8B1	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8B2	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8B3	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8B9	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8C9	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8D1	264P572010	LIGHT EMITTING DIODE	SEL 2210R	[250]
D 8D2	264P572010	LIGHT EMITTING DIODE	SEL 2210R	[250]
D 8D4	264P572010	LIGHT EMITTING DIODE	SEL 2210R	[250]
D 8D5	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 8D6	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 8D7	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 8D8	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 8F5	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8F6	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 8F7	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 8J0	264P559010	DIODE	1N4531	
D 8M0	264P572010	LIGHT EMITTING DIODE	SEL 2210R	[250]
D 8Z0	264P501040	DIODE	HZ3ALL	
D 8Z1	264P459030	DIODE	RD4.7EB1	
D 8Z2	264P520050	ZENER DIODE		
D 8Z3	264P559010	DIODE	1N4531	[250]
D 901	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 902	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 903	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 904	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 905	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 906	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 907	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 908	264P101050	DIODE	RM 1B	
D 913	264P500020	DIODE	EM01Z	
D 914	264P500020	DIODE	EM01Z	
D 915	264P559010	DIODE	1N4531	
D 916	264P559010	DIODE	1N4531	
D 917	264P104040	DIODE	HZ30-2	
D 919	264P559010	DIODE	1N4531	

FILTERS

BPF600	409P541010	BAND PASS FILTER		[250]
BPF601	409P540010	BAND PASS FILTER		[250]
BPF6A0	409P664010	BAND PASS FILTER		
BPF6A1	409P302010	BAND PASS FILTER		
CF101	299P051050	CERAMIC RESONATOR		
CF102	296P024050	CERAMIC TRAP	TPS6.5MB	
CF103	296P024030	CERAMIC FILTER	TPS5.5MB	[250]
CF161	299P034030	CERAMIC RESONATOR		
CF1A1	296P014090	CERAMIC FILTER	SFE-5.5MC2	[250]
CF5A0	299P118020	CERAMIC RESONATOR	CST8.00MT	
CF5Z0	299P116010	CERAMIC RESONATOR	KBR-4.0MES	
CF601	296P098010	CERAMIC FILTER		[250]
DL601	337P160010	COMB FILTER	EFD-VR645A45H	[250]
LPF2A0	409P645010	LOW PASS FILTER		
LPF2A1	409P633010	LOW PASS FILTER		[250]
LPF600	409P543010	LOW PASS FILTER		[250]
LPF6A0	409P646010	LOW PASS FILTER		
LPF6A1	409P643010	LOW PASS FILTER		
SF101	296P117020	SAW FILTER		
SF1A1	296P058010	SAW FILTER	39.2MHz	

DELAY LINES

DL2A1	409P647010	DELAY EQUALIZER		
DL2A2	409P648010	DELAY EQUALIZER		
DL600	337P063010	DELAY LINE		[250]

COILS

L 101	325C165080	PEAKING COIL	3.9μH-J	
L 102	325C170060	PEAKING COIL		
L 103	325C165090	PEAKING COIL	4.7μH-J	
L 104	323P175090	VIF COIL	AFT(38.9 39.5MHz)	
L 105	323P175010	VIF COIL	LLD-TANK(38.9 39.5MHz)	
L 106	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J	[25]
L 107	325C166030	PEAKING COIL	10μH-J	[250]
L 107	325C166060	PEAKING COIL	18μH-J	[25]
L 108	325C166030	PEAKING COIL	10μH-J	[250]
L 110	325C165010	PEAKING COIL	1μH-J	[250]
L 111	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J	[25]
L 1A2	327P074010	SIF COIL	5.5/6.0MHz	[250]
L 1A3	325C166040	PEAKING COIL	12μH-J	[250]
L 1A4	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J	[250]
L 1A5	325C121030	PEAKING COIL	10μH-K	
L 201	325C122050	PEAKING COIL	100μH-K	
L 206	325C166070	PEAKING COIL	22μH-J	
L 210	325C166090	PEAKING COIL	33μH-J	
L 213	325C122050	PEAKING COIL	100μH-K	
L 218	325C167070	PEAKING COIL	150μH-J	
L 262	325C167040	PEAKING COIL	82μH-J	
L 2A0	325C102050	PEAKING COIL	100μH-K	
L 2A1	325C167060	PEAKING COIL	120μH-J	
L 2A2	325C166060	PEAKING COIL	18μH-J	

SYMBOL NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION	
L 2A3	325C166090	PEAKING COIL	33 μH-J	
L 2A4	325C166060	PEAKING COIL	18 μH-J	
L 2A5	325C167080	PEAKING COIL	180 μH-J	
L 2A8	325C122050	PEAKING COIL	100 μH-K	
L 2A9	325C167010	PEAKING COIL	47 μH-J	
L 2B0	325C166060	PEAKING COIL	18 μH-J	
L 2B1	325C166070	PEAKING COIL	22 μH-J	
L 2F0	325C167050	PEAKING COIL	100 μH-J	
L 2G1	325C167030	PEAKING COIL	68 μH-J	
L 2H0	325C122050	PEAKING COIL	100 μH-K	
L 2H1	325C166090	PEAKING COIL	33 μH-J	
L 2H2	325C166090	PEAKING COIL	33 μH-J	
L 2W3	325C167010	PEAKING COIL	47 μH-J	
L 2X2	325C166030	PEAKING COIL	10 μH-J	
L 2X3	325C166030	PEAKING COIL	10 μH-J	
L 2Y2	325C167050	PEAKING COIL	100 μH-J	
L 310	321C010040	RF COIL	1000 μH-J	
L 311	321C015050	RF COIL	8200 μH-J	
L 312	321C015050	RF COIL	8200 μH-J	
L 501	325C262050	PEAKING COIL	100 μH-K	
L 502	325C166050	PEAKING COIL	15 μH-J	
L 503	325C262050	PEAKING COIL	100 μH-K	
L 507	325C266030	PEAKING COIL	10 μH-J SO	
L 570	299P124010	LATCH MAGNET		
L 5A0	325C262050	PEAKING COIL	100 μH-K	
L 5A2	325C166070	PEAKING COIL	22 μH-J	
L 5A4	325C124080	PEAKING COIL	0.56 μH-M	
L 5A5	325C124050	PEAKING COIL	0.33 μH-M	
L 5A6	325C124050	PEAKING COIL	0.33 μH-M	
L 5A7	325C262050	PEAKING COIL	100 μH-K	[25]
L 5A8	325C122000	PEAKING COIL	39 μH-K	
L 5Z0	325C261030	PEAKING COIL	10 μH-K	
L 600	325C166060	PEAKING COIL	18 μH-J	[250]
L 601	325C165070	PEAKING COIL	3.3 μH-J	[250]
L 603	325C166050	PEAKING COIL	15 μH-J	[250]
L 681	325C162050	PEAKING COIL	100 μH-K	[250]
L 682	325C166050	PEAKING COIL	15 μH-J	[250]
L 683	325C166050	PEAKING COIL	15 μH-J	[250]
L 6A0	325C167000	PEAKING COIL	39 μH-J	
L 6A1	409P632010	COIL		
L 6A3	325C167090	PEAKING COIL	220 μH-J	
L 6A7	325C122050	PEAKING COIL	100 μH-K	
L 6B2	325C167010	PEAKING COIL	47 μH-J	
T 601	332P007010	H-OSCILLATOR		[250]
T 6A0	332P009010	COIL	BELL 1.1MHz	
T 6A1	332P009010	COIL	BELL 1.1MHz	

TRANSFORMERS

	350P451010	POWER	220V	[25]
	350P451070	POWER	220V	[250]
T 310	409P423010	AUDIO BIAS OSC	705720044D	

VARIABLE RESISTORS

VR101	127C080080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-M	
VR102	127C081010	VR-SEMIFIXED	1/5W B50kΩ-M	
VR202	127C290040	VR SEMIFIXED	1/10W B1kΩ-N	
VR203	127C290080	VR-SEMIFIXED	1/10W B10kΩ-N	
VR280	120C381040	VR-PCB	1/20W B20kΩ-20TM CS	
VR2A0	127C080080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-M	
VR2A1	127C080080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-M	
VR2A2	127C090090	VR-SEMIFIXED	1/5W B20kΩ-M	
VR2A3	127C081020	VR-SEMIFIXED	1/5W B100kΩ-M	
VR2A4	127C081020	VR-SEMIFIXED	1/5W B100kΩ-M	
VR2A5	127C080070	VR-SEMIFIXED	1/5W B5kΩ-M	
VR2A6	127C190080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-M	[250]
VR2F0	127C080070	VR-SEMIFIXED	1/5W B5kΩ-M	
VR310	127C281020	VR SEMIFIXED	1/10W B100kΩ-N	
VR311	127C280080	VR SEMIFIXED	1/10W B10kΩ-N	
VR4A0	127C181020	VR-SEMIFIXED	1/5W B100kΩ-M	
VR580	120C381090	VR-PCB	1/20W B100kΩ-20TM	
VR601	127C080040	VR-SEMIFIXED	1/5W B1kΩ-M	[250]
VR652	127C190080	VR-SEMIFIXED	1/5W B10kΩ-M	[250]
VR6A1	127C080040	VR-SEMIFIXED	1/5W B1kΩ-M	
VR6A2	127C081020	VR-SEMIFIXED	1/5W B100kΩ-M	

RESISTORS

R 5K3	103P398090	FUSE	1/2W 5.6Ω-J	
R 5R4	103P544090	NETWORK	1/8W 100kΩ-JX4	
R 904	109P052010	FUSE	1/4W 100Ω-J	
R 920	103P378090	FUSE	1/4W 5.6Ω-J	

CAPACITORS AND TRIMMERS

C 5A0	189P097020	C-LYTIC-DBL-LAYER	FYD0H473Z	
VC101	202P109020	TRIMMER CAPACITOR	4.2pF-20pF	[250]
VC102	202P109020	TRIMMER CAPACITOR	4.2pF-20pF	[250]
VC8A0	202P109020	TRIMMER CAPACITOR	4.2pF-20pF	

SWITCHES

S 701	432P089040	KEY BOARD SWITCH	POWER
S 702	432P089040	KEY BOARD SWITCH	EJECT
S 704	431C099040	SLIDE SWITCH	IP ON
S 8A2	432P089020	KEY BOARD SWITCH	OTR
S 8A3	432P089020	KEY BOARD SWITCH	S-OTR
S 8A4	432P089020	KEY BOARD SWITCH	STOP
S 8A5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	STILL/PAUSE
S 8A6	432P089020	KEY BOARD SWITCH	CH-DOWN
S 8A9	431C099010	SLIDE SWITCH	REMAIN
S 8B2	432P089020	KEY BOARD SWITCH	DTR
S 8B4	432P089020	KEY BOARD SWITCH	REW
S 8B5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	REC
S 8B6	432P089020	KEY BOARD SWITCH	CH-UP
S 8B7	432P089020	KEY BOARD SWITCH	SHUTTLE -
S 8B8	432P089020	KEY BOARD SWITCH	REPEAT
S 8B9	431C099010	SLIDE SWITCH	COLOR BACK
S 8C1	432P089020	KEY BOARD SWITCH	DISPLAY
S 8C2	432P089020	KEY BOARD SWITCH	TUNING
S 8C4	432P089020	KEY BOARD SWITCH	FF
S 8C5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	AFT
S 8C6	432P089020	KEY BOARD SWITCH	FT+
S 8C7	432P089020	KEY BOARD SWITCH	SHUTTLE +

SYMBOL NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION	
S 8C8	432P089020	KEY BOARD SWITCH	RESERVE	
S 8C9	431C099010	SLIDE SWITCH	DATE REC	
S 8D4	432P089020	KEY BOARD SWITCH	PB	
S 8D5	432P089020	KEY BOARD SWITCH	SKIP	
S 8D6	432P089020	KEY BOARD SWITCH	FT-	
S 8D7	432P089020	KEY BOARD SWITCH	BAND	
S 8M0	431C099010	SLIDE SWITCH	COLOR SYSTEM	[25]
S 8M1	431C099040	SLIDE SWITCH	COLOR SYSTEM	[250]
S 8R0	432P089020	KEY BOARD SWITCH	RESET	
SW570	439P019010	MODE SELECT SWITCH		
SW571	439P020010	LIMIT SWITCH		

MISCELLANEOUS

CU 01	295P091010	RF CONVERTER	MDLK6F0	[25]
CU 01	295P092010	RF CONVERTER		[250]
DC CC	243C061020	CARD LEAD	9P	
DM CM	243C061030	CARD LEAD	21P	
F 901	283D046080	FUSE	0.63A-T	
F 902	283D047050	FUSE	2.5A-T	
F 903	283D047050	FUSE	2.5A-T	
J 2001	451C058020	CONNECTOR		
J 2002	451C058020	CONNECTOR		
M 470	288P107020	CAPSTAN MOTOR		
M 570	288P088020	DRUM MOTOR		
M 571	288D025010	LOADING MOTOR		
T 370	460P060050	HEAD		
T 371	460P061020	FE HEAD		
TK CK	243C072070	CARD LEAD	25P	
TL SL	243C025090	CARD LEAD		
TU 01	295P076030	TUNER	TERQ1-016A	[25]
TU 01	295P076010	TUNER	TEMQ1-019A	[250]
V 8A0	253P068040	TUBE FLUOR	FIP12JM8	
X 2F1	285P099010	CRYSTAL RESONATOR	8.86MHz	
X 501	285P084010	CRYSTAL RESONATOR		
X 5A0	285P011010	CRYSTAL RESONATOR	4.434MHz	[25]
X 600	285P083010	CRYSTAL RESONATOR		[250]
X 8A0	285P063040	CRYSTAL RESONATOR	4.194304MHz	
X 8A1	285P054010	CRYSTAL RESONATOR	32.768kHz	
Z 8A0	939P359010	PREAMP UNIT		

PRINTED CIRCUIT BOARD ASSY'S

	928C660003	CONNECTOR PCB ASSY	
	928C510010	DECK PCB ASSY	
	928B942002	HEAD-AMP PCB ASSY	[25]
	928B942003	HEAD-AMP PCB ASSY	[250]
	927B400001	MAIN PCB ASSY	[25]
	927B400003	MAIN PCB ASSY	[250]
	927B419002	PAL PCB ASSY	[250]
	928B961011	POWER PCB ASSY	[25]
	928B961013	POWER PCB ASSY	[250]
	927B339003	TIMER PCB ASSY	[25]
	927B339005	TIMER PCB ASSY	[250]

SYMBOL NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	DESCRIPTION

4.PIECES PLATINE MECANIQUE

ASSEMBLY DECK-I

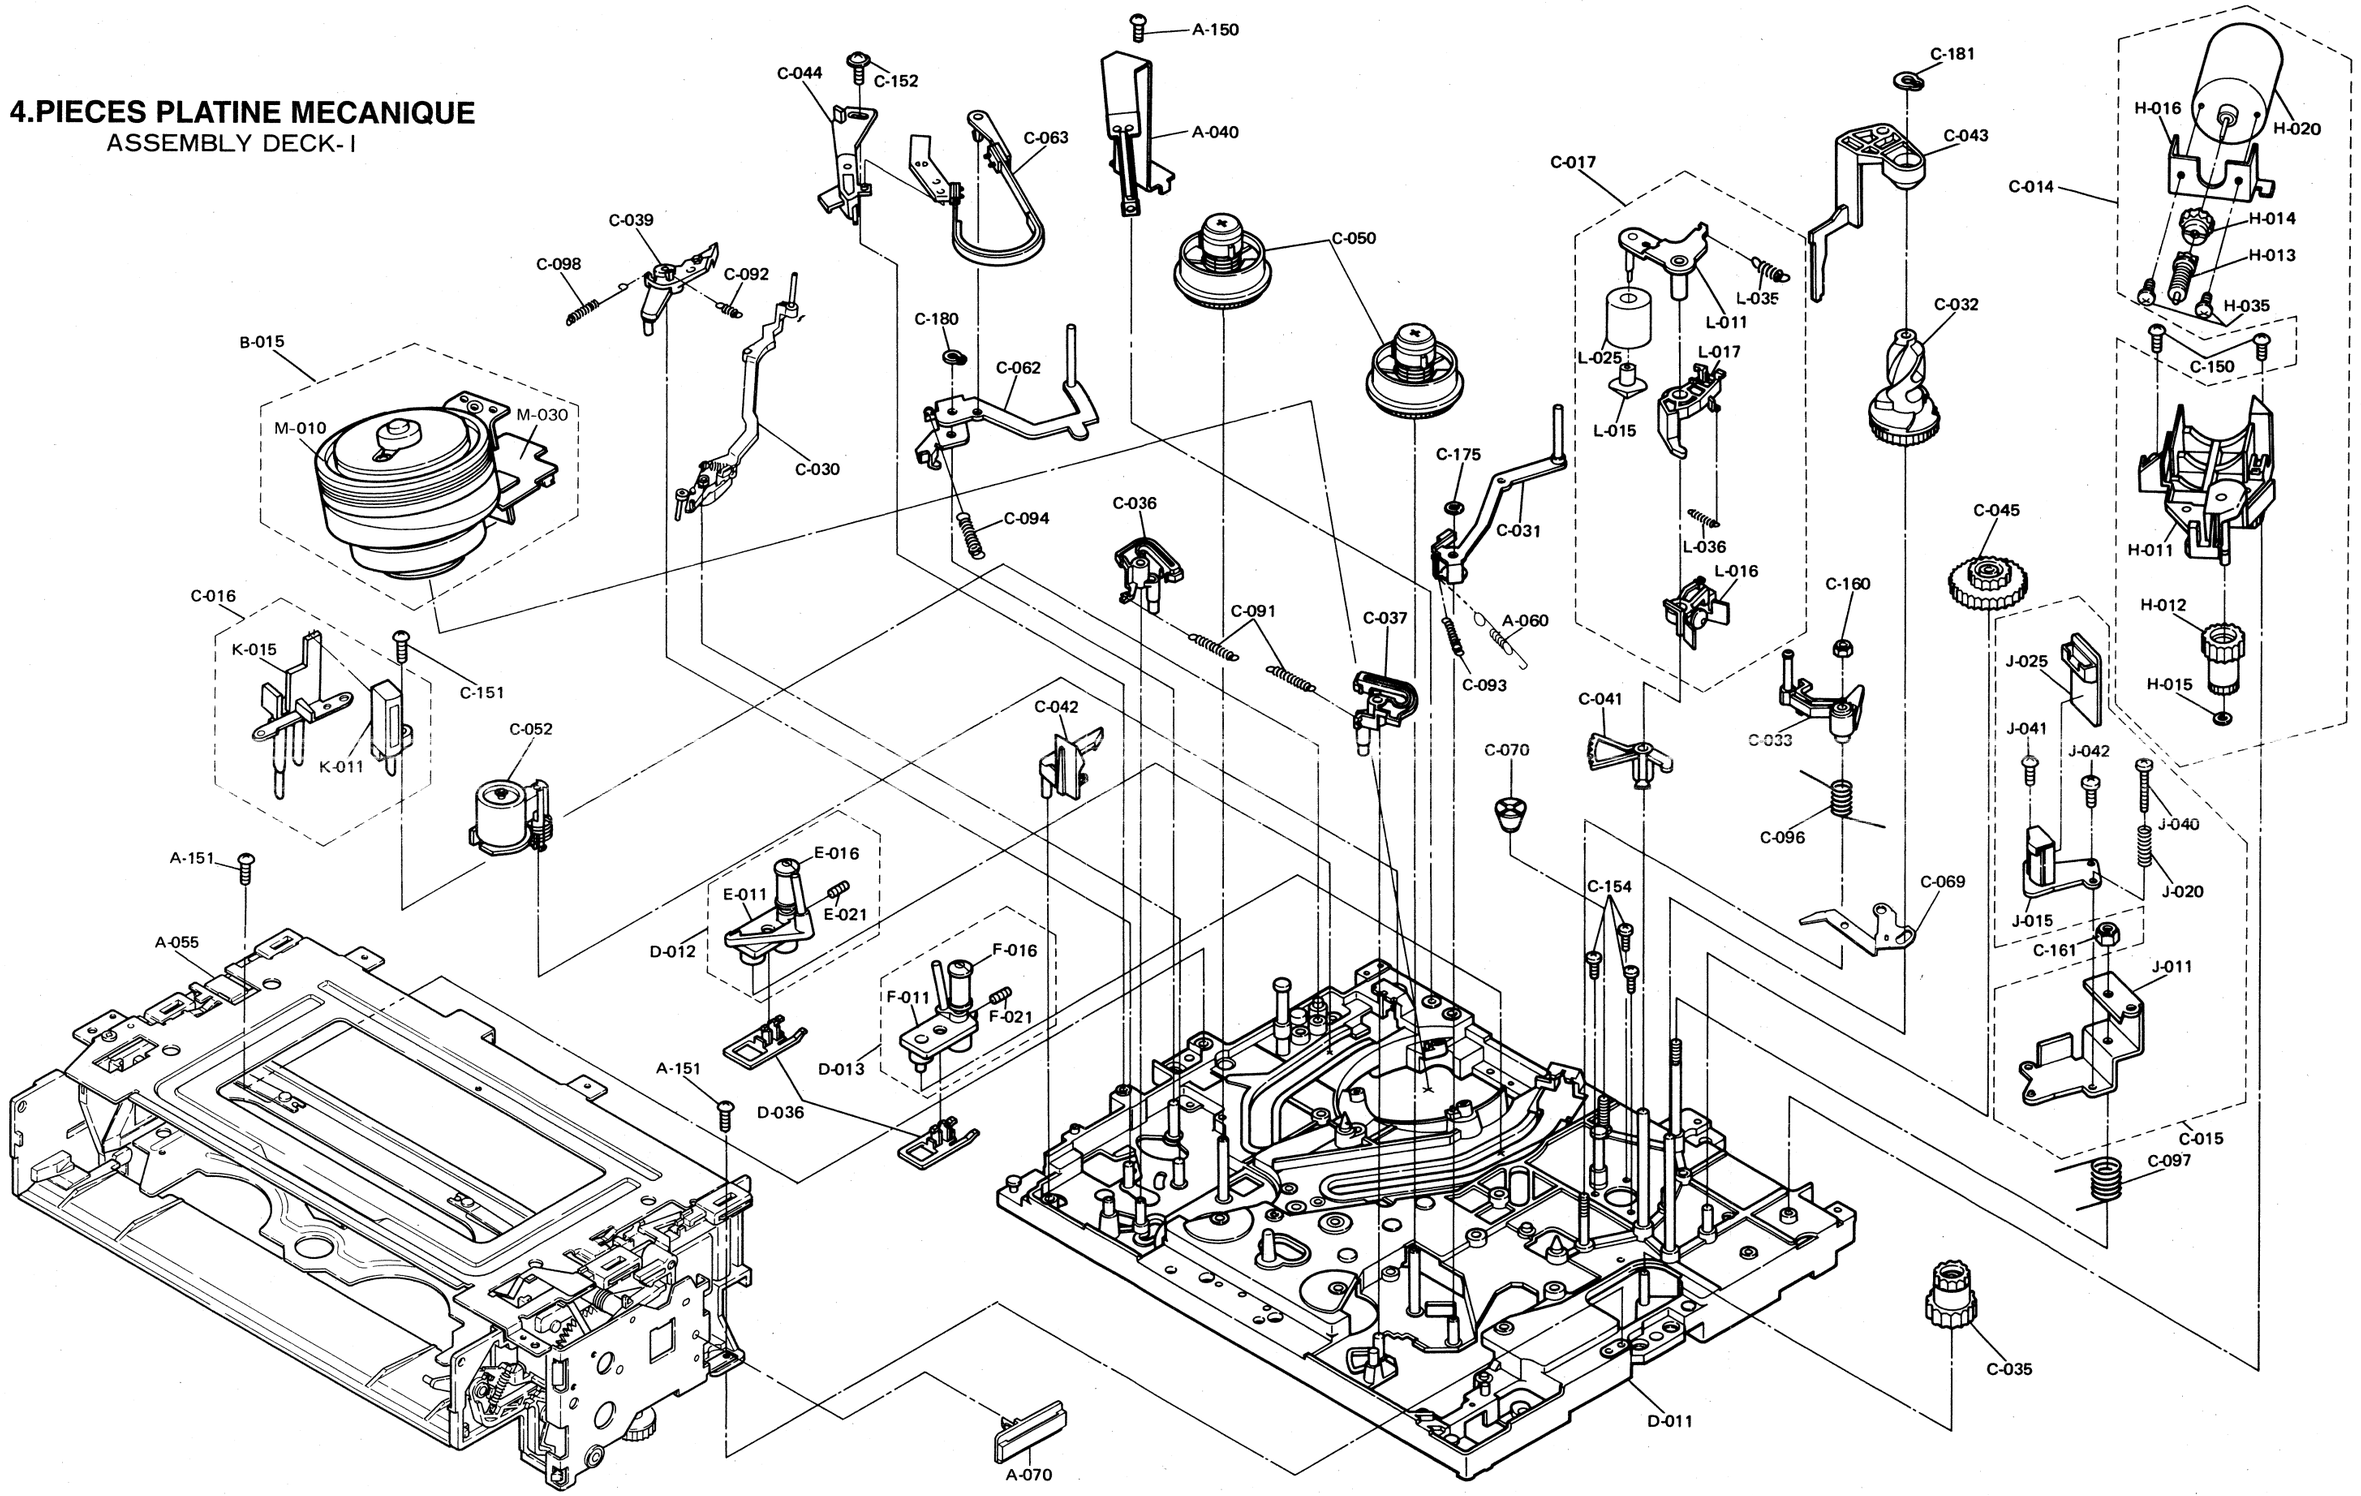

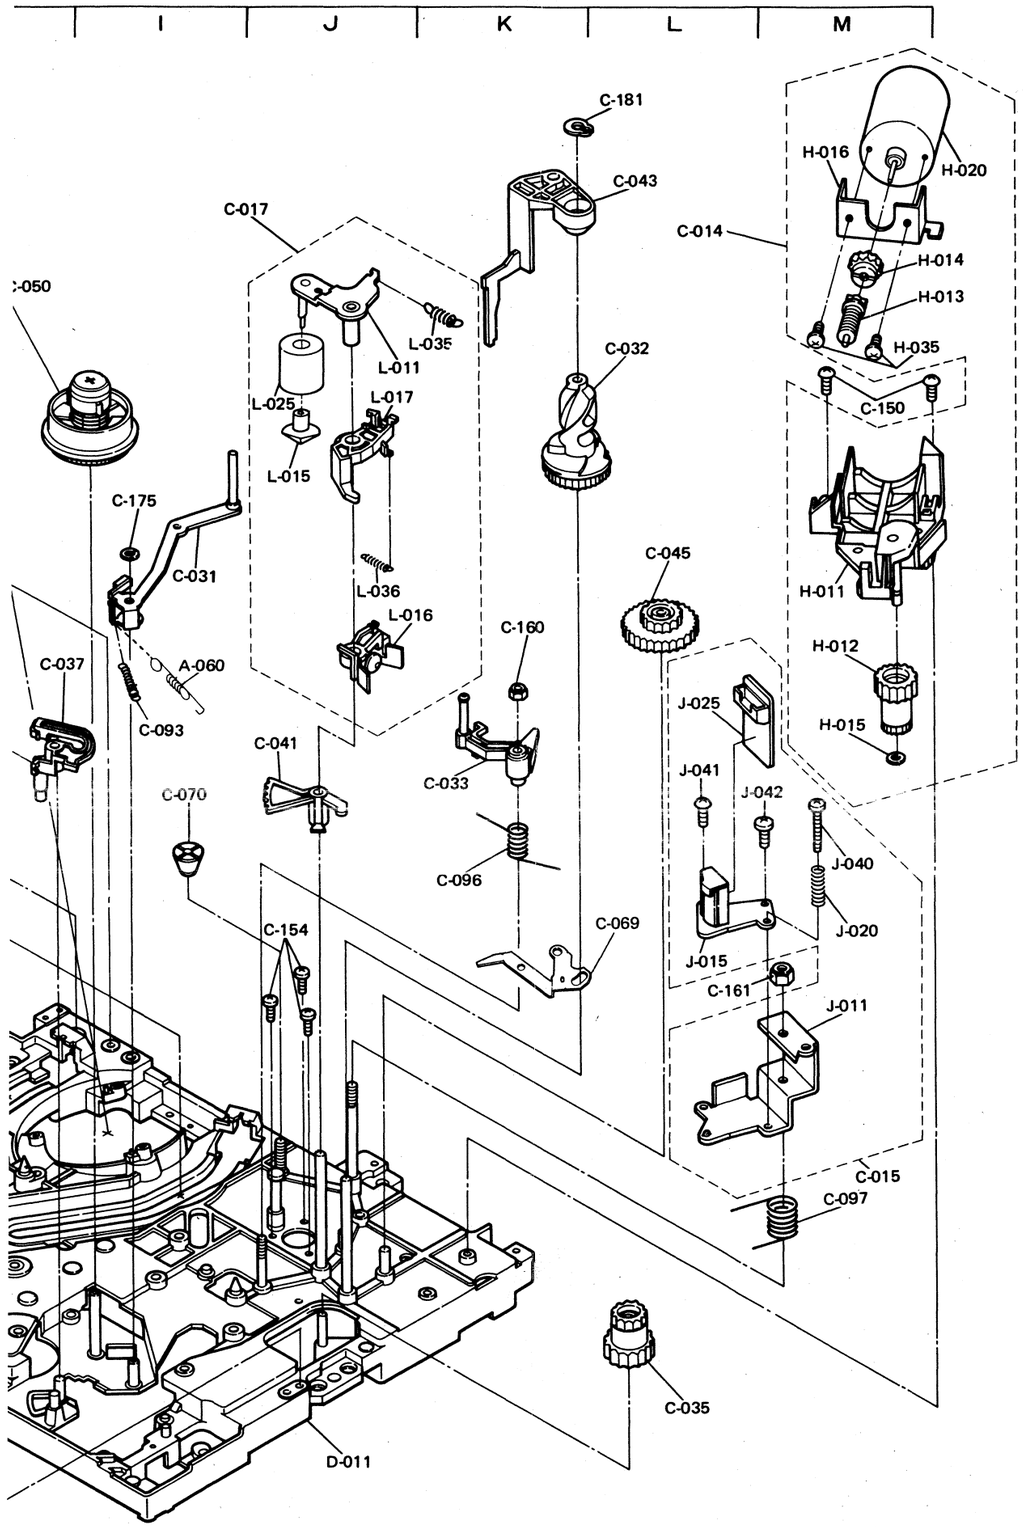

* Settelled Service Parts

ITEM	PARTS No.	*	ADDRESS	PARTS NAME	DESCRIPTION	Qt.
B-015	948B233060	○	B-2	ASSY-DRUM		01
M-010	928B654070	○	B-3	ASSY-UPPER-DRUM		01
M-030	288P088020	○	C-3	MOTOR-DRUM	M570	01
D-011	948A071020		J-9	ASSY-MAIN-PLATE		01
D-012	948D018040	○	D-6	ASSY-TAPE-GUIDE-S		01
D-012	948D018050	○	D-6	ASSY-TAPE-GUIDE-S		01
D-012	948D018060	○	D-6	ASSY-TAPE-GUIDE-S		01
E-011	635B059010	○	E-6	TAPE-GUIDE-S		01
E-011	635B059020	○	E-6	TAPE-GUIDE-S		01
E-011	635B059030	○	E-6	TAPE-GUIDE-S		01
E-016	522D177010	○	E-5	GUIDE-ROLLER		01
E-021	669D197020		E-6	SET-SCREW-F	M3×0.5-4	01
D-013	948D019040	○	E-6	ASSY-TAPE-GUIDE-T		01
D-013	948D019050	○	E-6	ASSY-TAPE-GUIDE-T		01
D-013	948D019060	○	E-6	ASSY-TAPE-GUIDE-T		01
F-011	635B060010	○	E-6	TAPE-GUIDE-T		01
F-011	635B060020	○	E-6	TAPE-GUIDE-T		01
F-011	635B060030	○	E-6	TAPE-GUIDE-T		01
F-016	522D177010	○	F-6	GUIDE-ROLLER		01
F-021	669D197020		F-6	SET-SCREW-F	M3×0.5-4	01
D-036	621D522010	○	E-7	SLIDER		02
C-014	928D031010	○	L-2	ASSY-LOAD-MOTOR		01
H-011	641B313010		M-4	HOLDER-MOTOR		01
H-012	641C783010		M-4	GEAR-WHEEL		01
H-013	641C801010		M-2	GEAR-WORM		01
H-014	621D525010		M-2	CUPLING		01
H-015	552C007030	○	M-4	CUT-WASHER	2.5	01
H-016	596D157010		M-1	PLATE-HOLDER-M		01
H-020	288D025010	○	M-1	MOTOR-LOADING	M571	01
H-035	650P300030		M-2	SCREW-F-FE-PAN	M3×0.5-3	02
C-015	928D032030	○	M-7	ASSY-AC-HEAD		01
J-011	592C760010		M-6	ARM-AC		01
J-015	460P060050	○	L-6	HEAD-AC	T370	01
J-020	570D593010		M-6	SPRING-AC		01
J-025	215C393010		L-5	PWB-AC-F		01
J-040	650P261040		M-5	SCREW-F-FE-PAN	M2.6×0.45-14	01
J-041	669D227010	○	L-5	SCREW-TS	M2.6×6	01
J-042	669D206030		L-5	SCREW		01
C-016	928D033010		B-4	ASSY-FE-HEAD		01
K-011	460P061020	○	B-5	HEAD-FE	T371	01
K-015	641C870010		B-4	HOLDER-FE		01
C-017	948D020010	○	I-1	ASSY-ARM-PINCH		01
L-011	591B536010		J-2	ARM-PINCH		01
L-015	621D523010	○	J-3	CAP-ROLLER		01
L-016	641C797010		J-4	LEVER-CAM-PINCH		01
L-017	641C798010		J-3	LEVER-ARM-PINCH		01
L-025	522D174010	○	I-3	ROLLER-PINCH		01
L-035	572D314010	○	J-2	SPRING-PINCH		01
L-036	572D315010	○	J-4	SPRING-CAM-PINCH		01
C-030	641B368010	○	E-3	ARM-TENS-REG-S2		01
C-031	591B551020	○	I-3	ARM-TENS-REG-T		01
C-032	641B314020	○	L-3	CAM-PINCH		01
C-033	635B068010	○	K-5	ARM-TU-G		01
C-035	641C782010	○	L-8	GEAR-JOINT		01
C-036	641C791010	○	G-4	BRAKE-MAIN-S		01
C-037	641C792010	○	H-4	BRAKE-MAIN-T		01
C-039	641C796010		D-2	LEVER-TENS		01
C-041	641C991010	○	J-5	ARM-GEAR-TU-G2		01

* Settelled Service Parts

ITEM	PARTS No.	*	ADDRESS	PARTS NAME	DESCRIPTION	Qt.
C-042	641C804010	○	F-5	LEVER-REC-SAFETY		01
C-043	641C806010		L-1	CAP-ARM-PINCH		01
C-044	641C861010		E-1	HOLDER-T-BAND		01
C-045	621D509010	○	L-3	GEAR-1		01
C-050	522C076020	○	H-2	UNIT-REEL-DISK		02
C-052	641B319010	○	C-5	UNIT-IMP-ROLLER		01
C-062	591B547010		F-3	ARM-TENSION		01
C-063	591B552010	○	F-1	BELT-TENS-BRAKE		01
C-069	592C930010		L-6	LEVER-TENS-TU		01
C-070	631D136010	○	I-5	NUT-TAPER		01
C-091	572D309010	○	G-4	SPRING-M-B		02
C-092	572D391010	○	E-2	SPRING-TENS-REG-S2		01
C-093	572D390010	○	I-4	SPRING-TENS-REG-T2		01
C-094	572D312010	○	F-4	SPRING-TENS		01
C-096	572D317010	○	K-5	SPRING-TU-G		01
C-097	572D318010	○	M-7	SPRING-ARM-A／C		01
C-098	572D328010	○	D-2	SPRING-REC-SAFETY		01
C-150	669D227010	○	M-3	SCREW-TS	M2.6×6	02
C-151	669D227030	○	C-5	SCREW-TS	M2.6×10	01
C-152	669D228010		E-1	SCREW-TS-SEMS	M2.6×6	01
C-154	669D285040		J-6	SCREW-TB-PAN	M2.6×8	03
C-160	674D081020	○	K-4	NUT-NYLON	M3×0.5	01
C-161	674D100010	○	L-6	NUT-NYLON-S	M4×0.7	01
C-175	552C007030	○	I-3	CUT-WASHER	2.5	01
C-180	685C009010	○	F-3	GRIP-RING		01
C-181	685C009020	○	L-1	GRIP-RING		01
A-040	299C025010	○	G-1	BRUSH		01
A-055	590A256020	○	A-6	UNIT-F/L-F		01
A-060	572D401010		I-4	SPRING-RS		01
A-070	641C906010		F-9	HOLDER-CARD		01
A-150	669D227010	○	G-1 I-1	SCREW-TS	M2.6×6	02
A-151	669D227020	○	B-5 D-7	SCREW-TS	M2.6×8	02

ASSEMBLY DECK-2

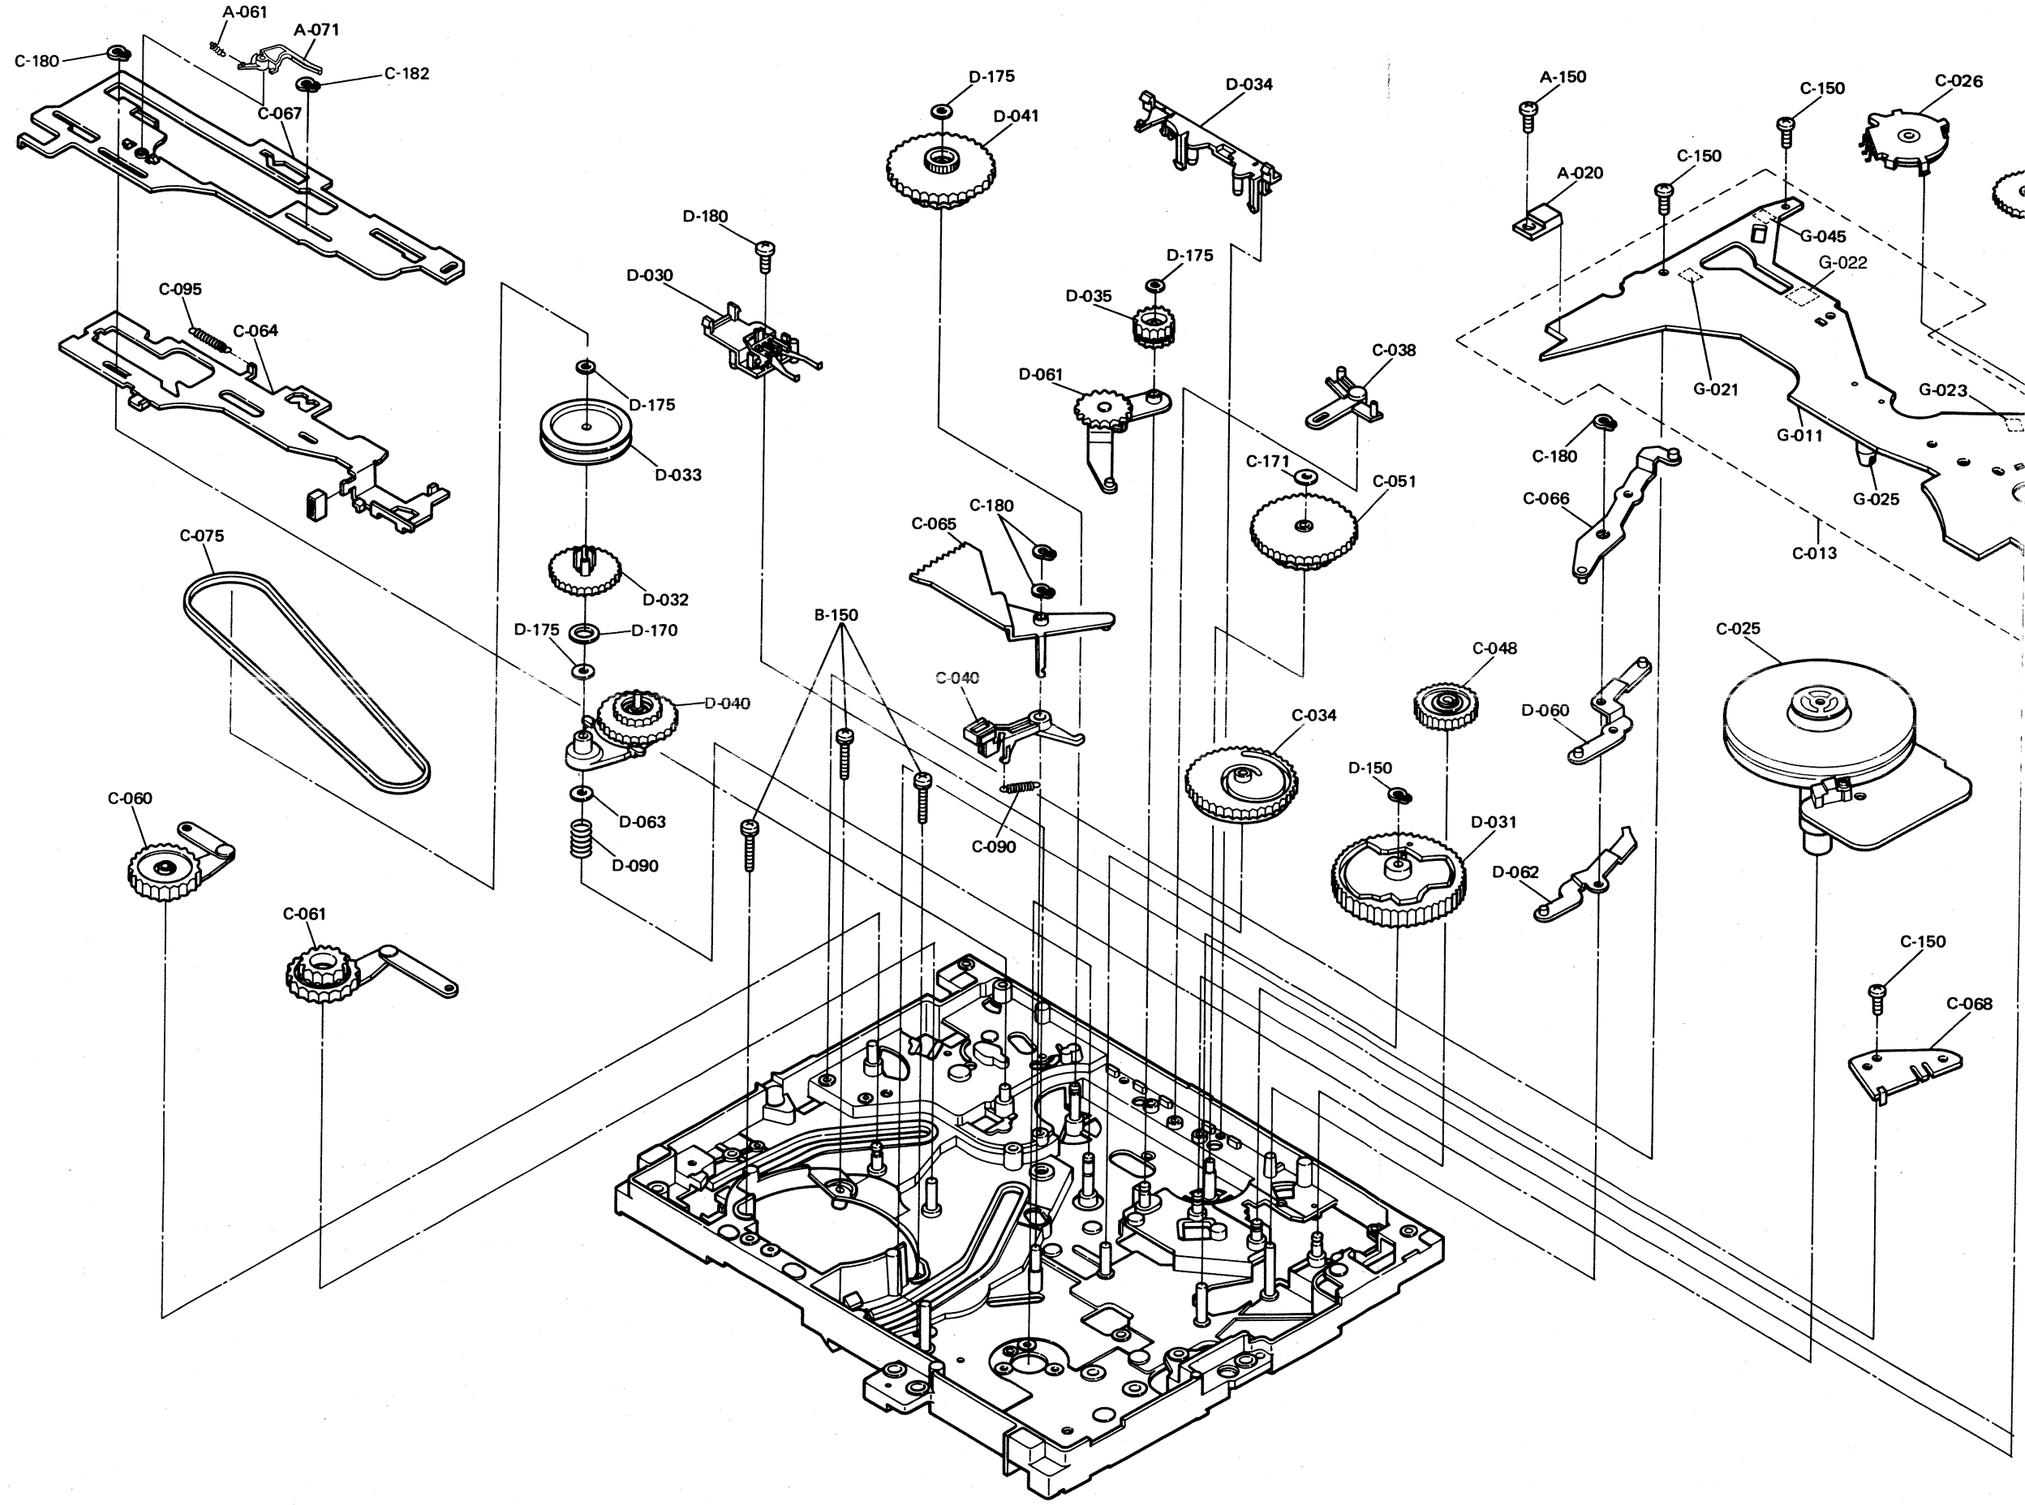

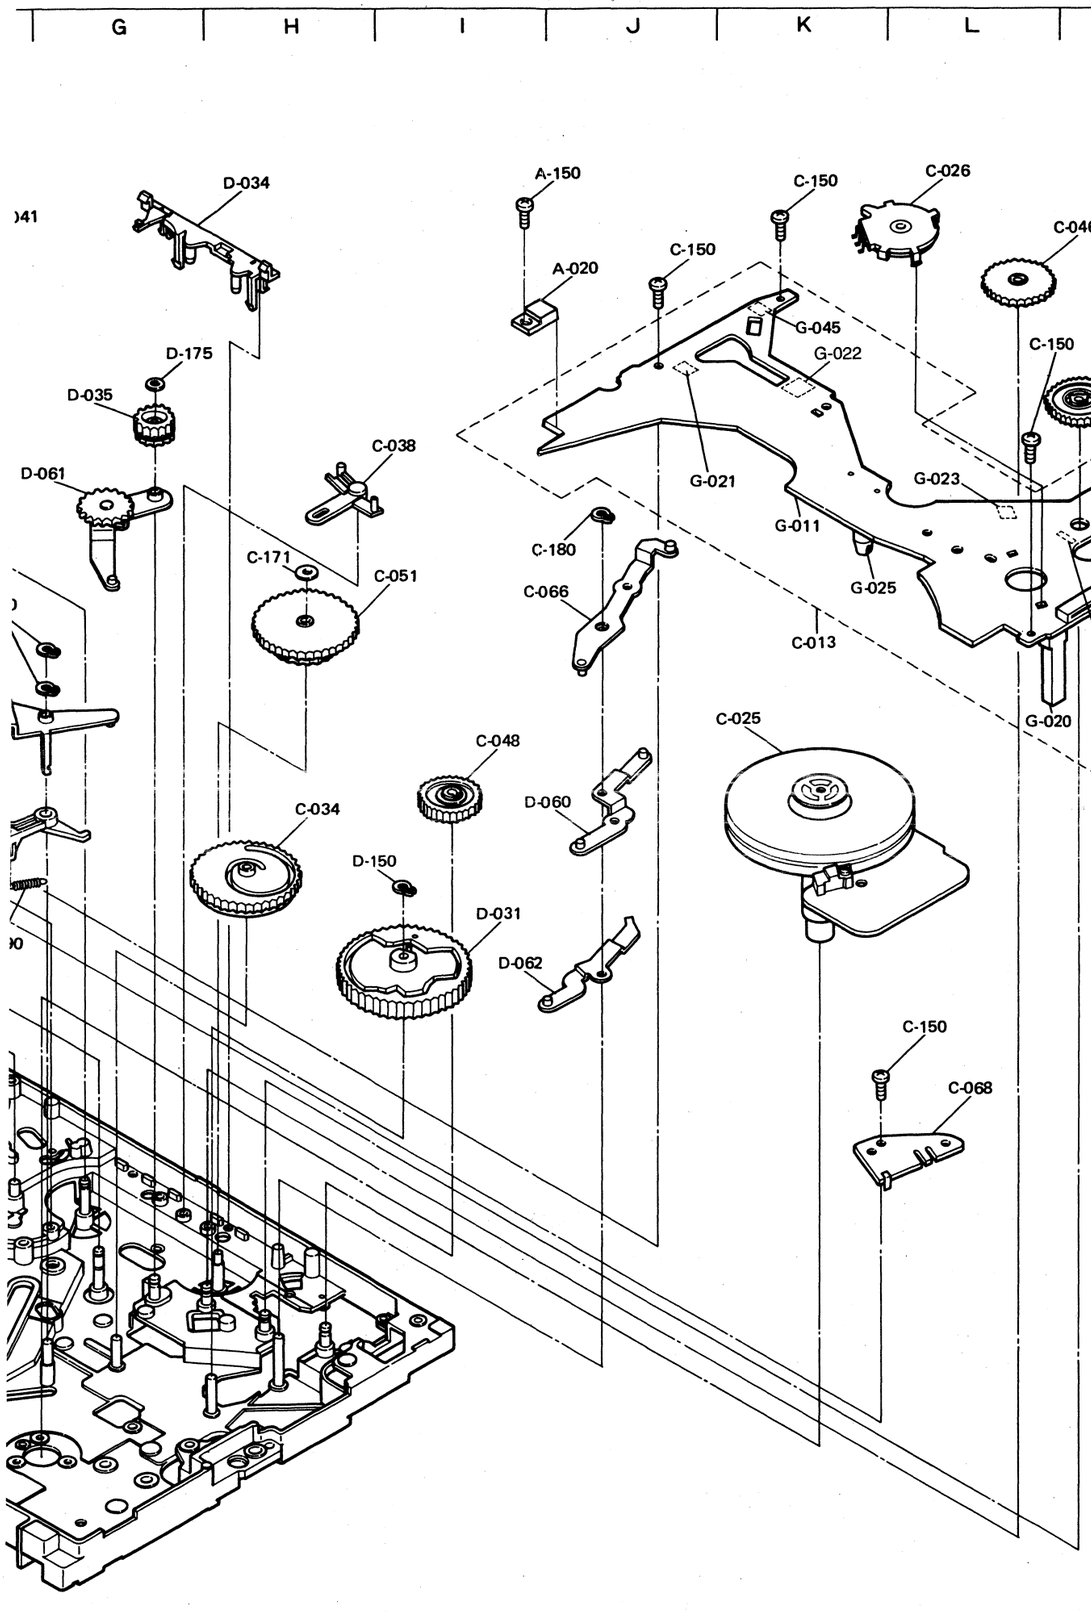

＊Settelled Service Parts

ITEM	PARTS No.	＊	ADDRESS	PARTS NAME	DESCRIPTION	Qt.
B-150	669D200040		E-4	SCREW-SEMS	M2.6×0.45-10	03
D-030	641B310010	○	D-2	UNIT-LEVER-SHIFT		01
D-031	641B323010	○	I-5	CAM-MAIN-1		01
D-032	641C789020	○	D-4	PULLEY-GEAR		01
D-033	641C790010	○	D-3	PULLEY-BELT		01
D-034	641C815010		H-1	HOLDER-P-CAM		01
D-035	621D516010	○	G-3	GEAR-F／L-1		01
D-040	522C077020	○	D-5	UNIT-GEAR-IDLER		01
D-041	522C083010	○	F-2	UNIT-GEAR-REELS		01
D-060	591B559010		J-5	LEVER-C		01
D-061	591B567010	○	F-3	LEVER-F／L-ID		01
D-062	592C830010		I-6	LEVER-RS		01
D-063	596D057010	○	D-5	WASHER-R	T=0.3	01
D-090	572D306010	○	D-6	SPRING-SHIFT		01
D-150	685C009010	○	H-5	GRIP-RING		01
D-170	552C010040	○	D-4	WASHER-THRUST	6.7×12×0.13	01
D-175	552C007030	○	D-3 D-4 G-2 F-1	CUT-WASHER	2.5	04
D-180	669D227010	○	D-2	SCREW-TS	M2.6×6	01
C-013	928C510010	○	K-4	ASSY-PWB-DECK		01
G-011	240A651010		K-3	PWB-DECK		01
G-020	268P014020	○	L-4	TRANSISTOR	Q571 PN205L-(NC)	01
G-021	268P014020	○	J-3	TRANSISTOR	Q572 PN205L-(NC)	01
G-022	268P044010	○	K-2	PHOTO-INTERRUPTER	Q573 ON2270-R	01
G-023	268P044010	○	L-3	PHOTO-INTERRUPTER	Q574 ON2270-R	01
G-024	268P045010	○	M-4	PHOTO-INTERRUPTER	Q575 GP1L52	01
G-025	264P307020	○	K-3	DIODE-LE	D570 GL-451	01
G-026	264P515010	○	M-4	DIODE	D571 MA165	01
G-040	299P124010	○	M-4	LATCH-MAGNET	L570	01
G-045	439P020010	○	K-2	SW-LIMIT	SW571	01
C-025	288P107020	○	K-4	MOTOR-CP	M470	01
C-026	439P019010	○	L-1	SW-MODE-SELECT-F	SW570	01
C-034	641B324010	○	H-5	CAM-MAIN-2		01
C-038	641C795010		H-3	LEVER-IDLER-S		01
C-040	641C800010	○	F-5	BRAKE-CP		01
C-046	621D517010	○	L-2	GEAR-F／L-2		01
C-047	621D518010	○	M-2	GEAR-F／L-3		01
C-048	621D519010	○	I-4	GEAR-F/L-4		01
C-051	522C078040	○	H-3	UNIT-GEAR-REEL		01
C-060	591B543010	○	A-5	ARM-LOAD-S		01
C-061	591B544010	○	B-6	ARM-LOAD-T		01
C-064	591B554010		B-3	PLATE-CAM-C		01
C-065	591B557010		F-4	ARM-GEAR-LOAD		01
C-066	591B558010		I-4	LEVER-B		01
C-067	592C949010		B-1	UNIT-PLATE-CAM-B3		01
C-068	596D186010		L-7	PLATE-SHIELD-F		01
C-075	521D062010	○	B-4	BELT-REEL		01
C-090	572D308020	○	F-6	SPRING-B-CP		01
C-095	572D313010	○	A-3	SPRING-CAM-C		01
C-150	669D227010	○	J-2 K-1 K-6 L-2 M-4	SCREW-TS	M2.6×6	05
C-171	552C006020	○	H-4	WASHER-THRUST	2.0×0.13	01
C-180	685C009010	○	A-1 F-4 I-3	GRIP-RING		04
C-182	552C009050		C-1	CUT-WASHER		01
A-020	260P630010	○	I-2	TRANSISTOR	Q971 2SD2012	01
A-061	572D404010		B-1	SPRING-B-RS		01
A-071	641C928010		B-1	LEVER-B-RS		01
A-150	669D227010	○	I-1	SCREW-TS	M2.6×6	01

ASSEMBLY DECK-3

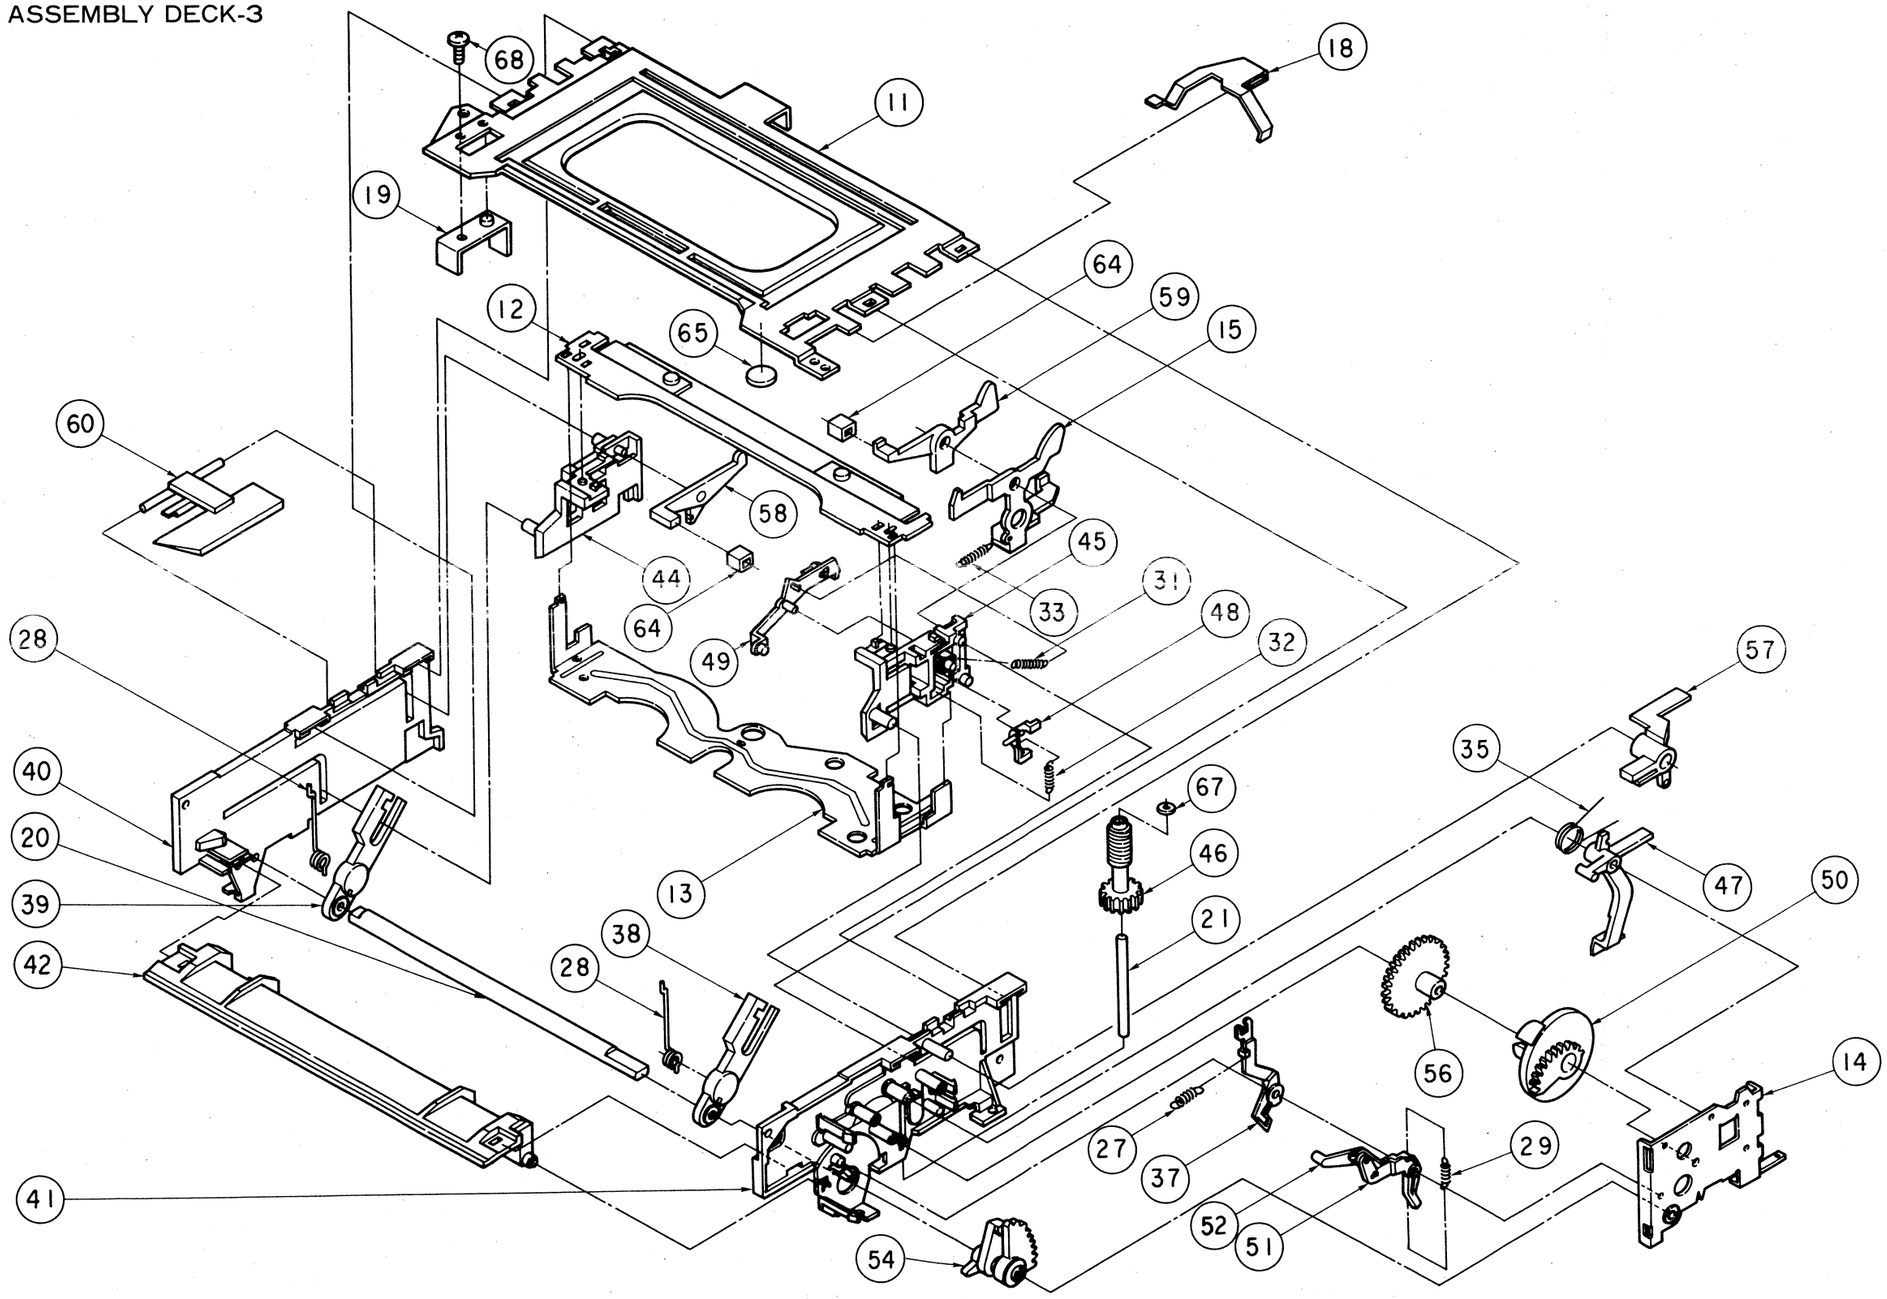

* Settelled S

ITEM	PAR No
11	591B54
12	592C75
13	591B54
14	591B54
15	592C85
18	596D15
19	596D21
20	631D13
21	631D13
27	(not u
28	572D30
29	572D38
31	572D30
32	572D30
33	572D38
35	572D36
37	(not u
38	641B31
39	641B31
40	641A1
41	641A1(
42	641B30
44	641B31
45	641B3(
46	621D5
47	621D5
48	621D5
49	641C7
50	641C7
51	641C8
52	641C8
54	641C8
56	641C8
57	641C8
58	621D5
59	621D5
60	641C8
64	642D4
67	552C0
68	-----

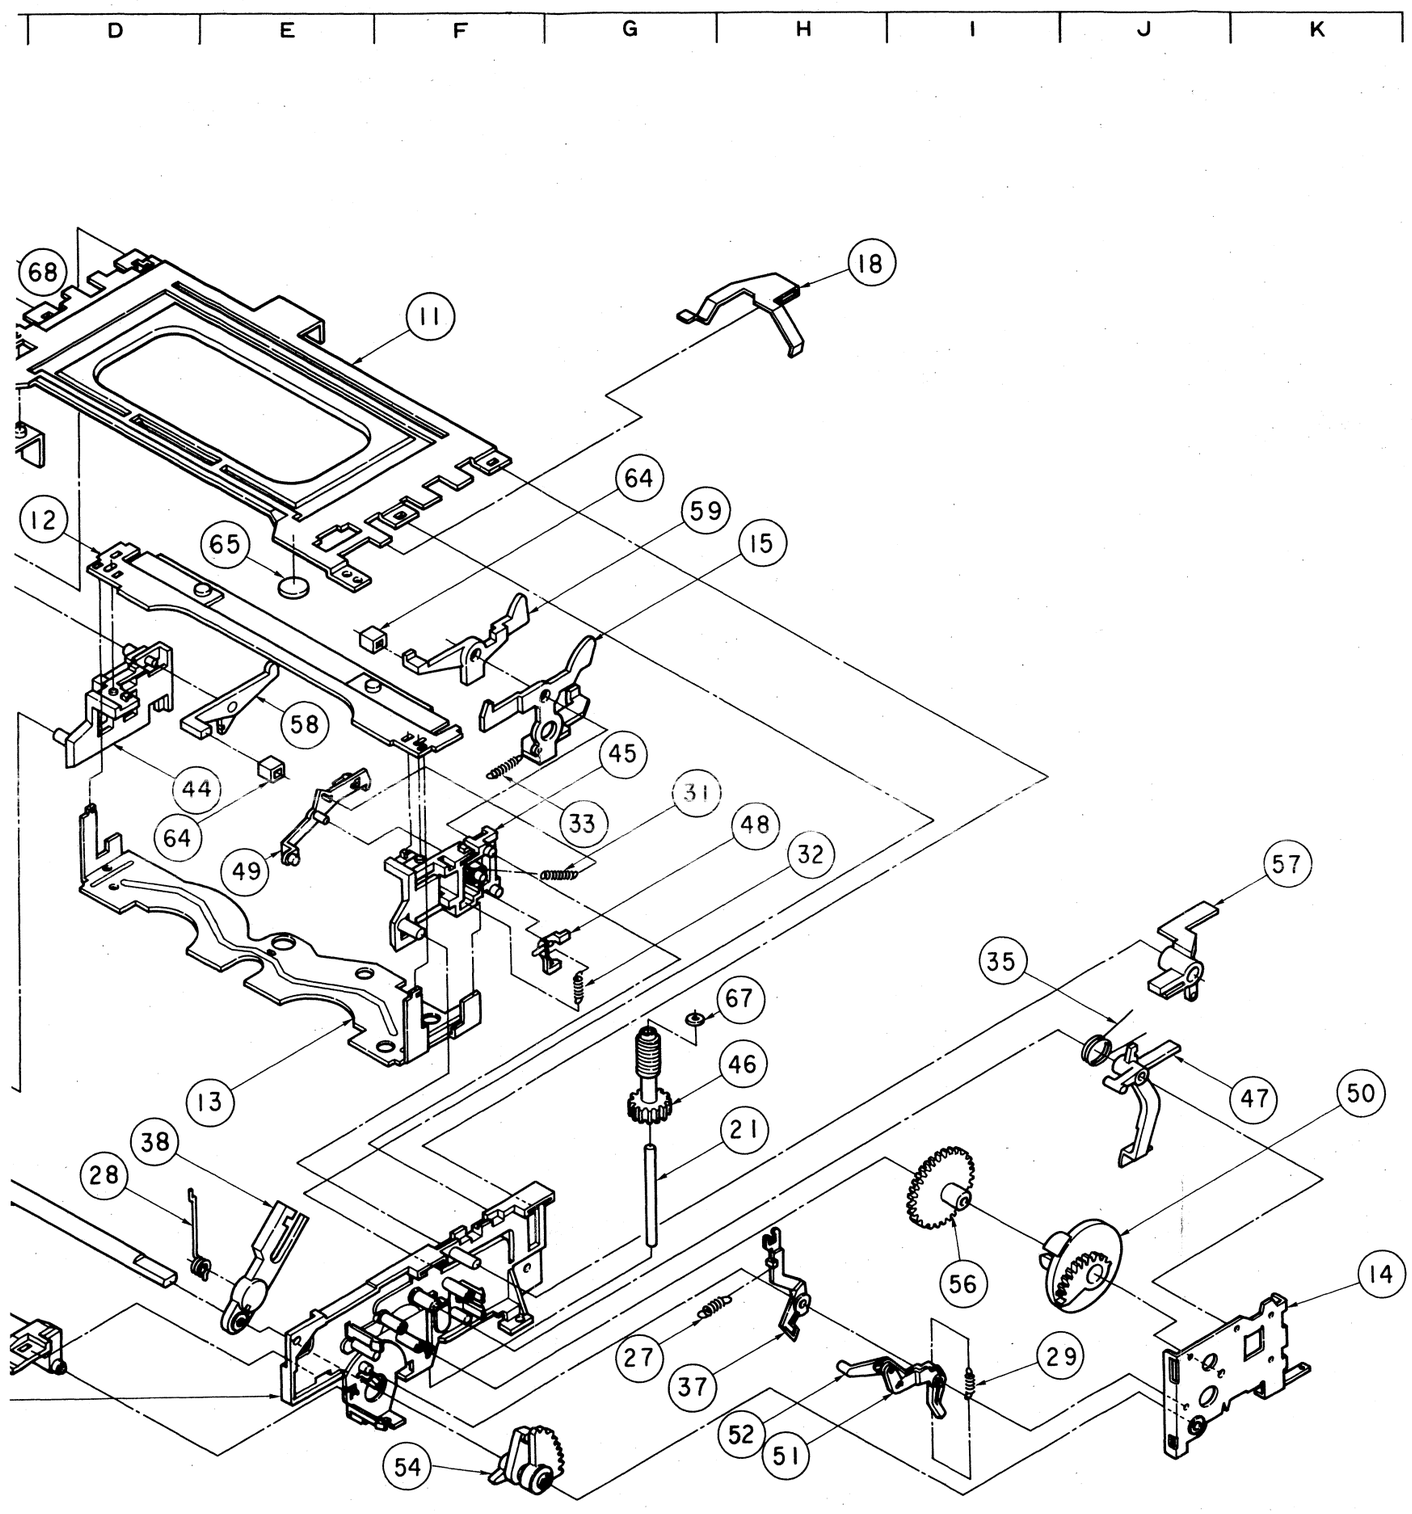

＊Settelled Service Parts

ITEM	PARTS No.	＊	ADDRESS	PARTS NAME	DESCRIPTION	Qt.
11	591B545010		F-2	PLATE-ROOF		01
12	592C758010		D-3	PLATE-UPPER		01
13	591B546010		E-7	PLATE-BOTTOM		01
14	591B542010		K-8	PLATE-SIDE-TU		01
15	592C851010		H-3	LEVER-LOCK-FL		01
18	596D150010		H-2	PLATE-EARTH		01
19	596D217010		C-3	PLATE-GUARD		01
20	631D134010		A-6	SHAFT-FL		01
21	631D135010		H-7	SHAFT-WORM		01
27	(not used)					
28	572D301010	○	A-5 D-7	SPRING-FL		02
29	572D389010		J-8	SPRING-DOOR-SUB		01
31	572D304010		G-5	SPRING-OPENER-LID		01
32	572D305010		H-5	SPRING-JUT-FL		01
33	572D380010		G-5	SPRING-LEVER-LOCK		01
35	572D367010		I-6	SPRING-LEVER-SW		01
37	(not used)					
38	641B315010	○	D-7	ARM-FL		01
39	641B315020	○	A-7	ARM-FL		01
40	641A110010		A-6	HOLDER-SIDE-SP		01
41	641A109010		A-8	HOLDER-SIDE-TU		01
42	641B306010		A-7	GUIDE-INSERT		01
44	641B309010		D-5	HOUSING-CASSETTE-SP		01
45	641B307010		G-5	HOUSING-CASSETTE-TU		01
46	621D513010	○	H-6	GEAR-WORM-FL		01
47	621D514010		K-7	LEVER-SW-FL		01
48	621D515010	○	H-5	JUT		01
49	641C794010		E-5	OPENER-LID-CAS		01
50	641C793010	○	K-7	GEAR-DRIVE		01
51	641C897010	○	H-9	ARM-FL-DOOR-A		01
52	641C898010	○	H-9	ARM-FL-DOOR-B		01
54	641C858010	○	F-9	ARM-LOCK		01
56	641C814010	○	I-8	GEAR-W-H-F/L		01
57	641C857010		K-5	LEVER-PICK-CAS		01
58	621D585010		E-4	LEVER-CAS-SP		01
59	621D586010		G-3	LEVER-CAS-TU		01
60	641C878010		A-4	STOPPER-SP-FL		01
64	642D494010		D-5 G-3	RUBBER-FL		02
67	552C001040		H-6	WASHER-THRUST	3 TO. 5	01
68	----------		D-2	SCREW	2. 6-5	01

SCHEMATIC DIAGRAM

NOTE 1:

1. DC voltages were measured from points indicated to the circuit ground with a digital voltmeter.
2. The voltages parenthesised are on SP recording mode. While those without parenthesised on SP play back mode.

NOTE 2:

1. **The unit of resistance "ohm" entirely omitted.**
   Accordingly, K = 1000 ohms
   M = 1000K ohms.
2. **The wattage of resistor, not specifically designated, is 1/4** watt except CHIP resistors.
3. Resistors, not specifically designated, are carbon resistors except CHIP resistors.
4. **The marks of resistors are as follows.**
   - CE : **Cemented resistor**
   - MB : **Metal oxide film resistor (type B)**
   - Ⓢ : **Fixed composition resistors**
   - Ⓦ : **Wire wound resistor**
   - Ⓜ : **Metal film resistor**
5. **The tolerance of resistor value, not specifically designated, is: ±5%, K = ±10% M = ±20%**
6. **The unit of capacitance, not specifically designated, is:**
   a) μF , for numbers less than 1
   b) PF, for numbers more than 1
7. **Capacitors, not specifically designated are Ceramic capacitors except electrolytic capacitors.**
8. **The marks of capacitors are as follows:**
   - ALM : **Aluminus electrolytic capacitor**
   - MF : **Polyester capacitor**
   - PP : **Polypropylene film capacitor**
   - TAN : **Tantalum capacitor**
   - SC : Semiconductor Ceramic Capacitors
   - TF : Twin film capacitor
   - NP : Non polarized electrolytic capacitor
   - ✱ : **Electrolytic capacitor**
9. **The DC working voltage of capacitor, not specifically designated is: 50V**
10. **The tolerance of capacitor value, not specifically designated is: ±10%**
    and J = ±5% K = ±10% M = ±20% P = $^{+100\%}_{-\ 0\%}$
    C = ±0.25PF D = ±0.5PF F = ±1PF Z = $^{+80\%}_{-20\%}$ N=±30%
11. **Ceramic capacitors with the marks RH, UJ, SL, etc. are temperature compensating types.**

SPECIFIC SYMBOL

- Zener Diode
- Varicap
- Posistor
- Thermistor
- Fusible Resistor
- Crystal unit
- LE Diode
- Photo Diode
- Ceramic filter

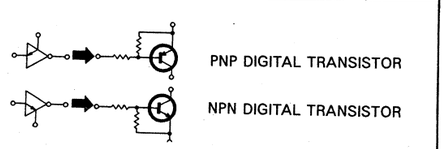

This is a basic schematic diagram. Some sets may be subject to modification according to engineering improvement.

PCB-BLOCK DIAGRAM

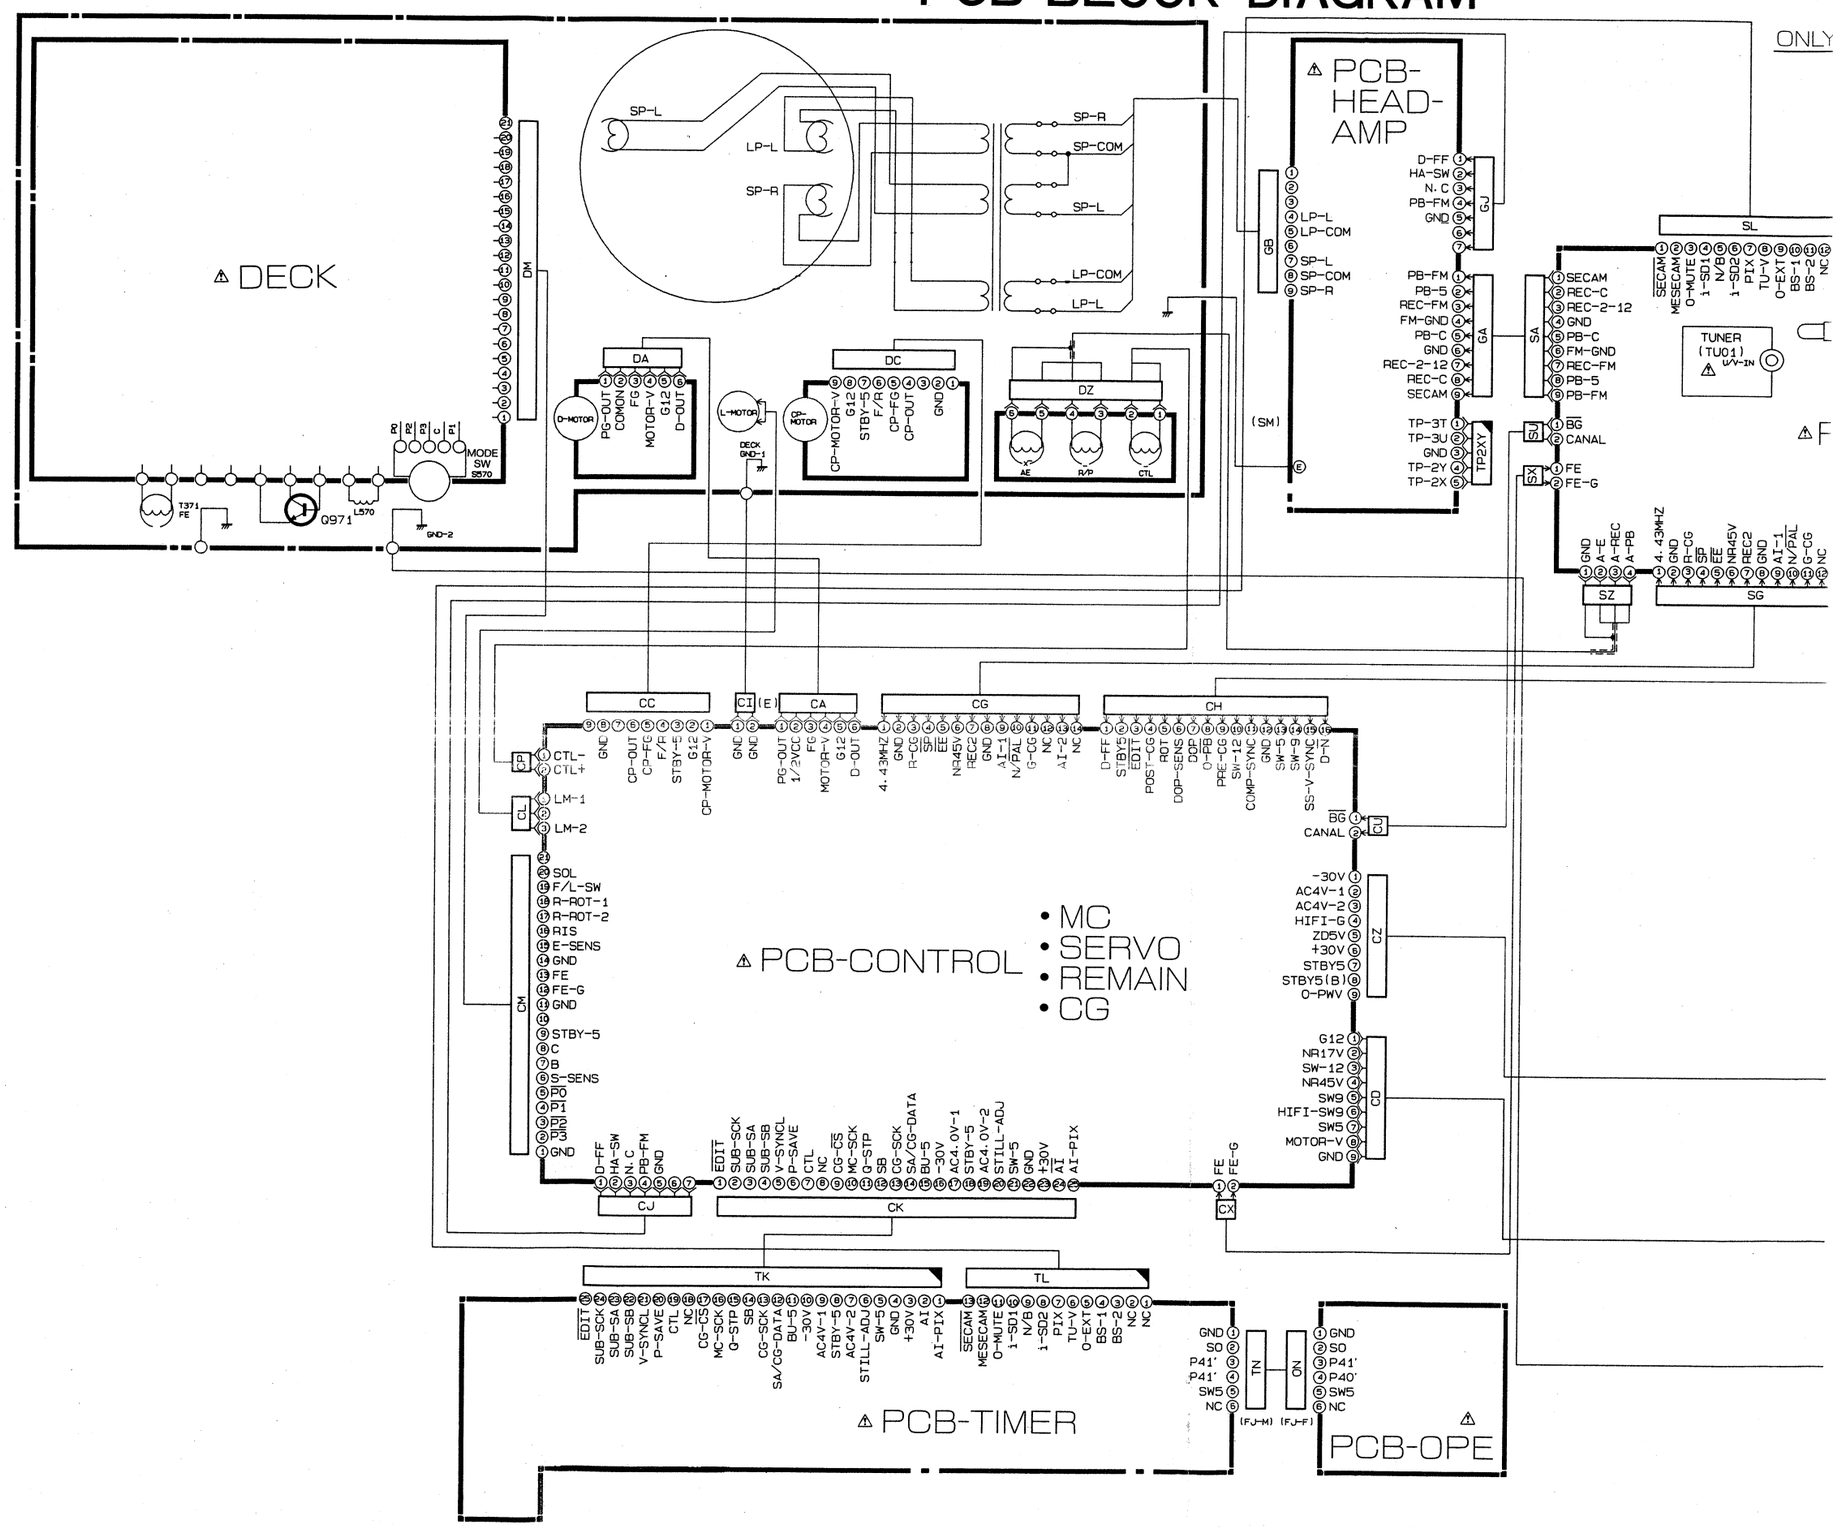

CK DIAGRAM

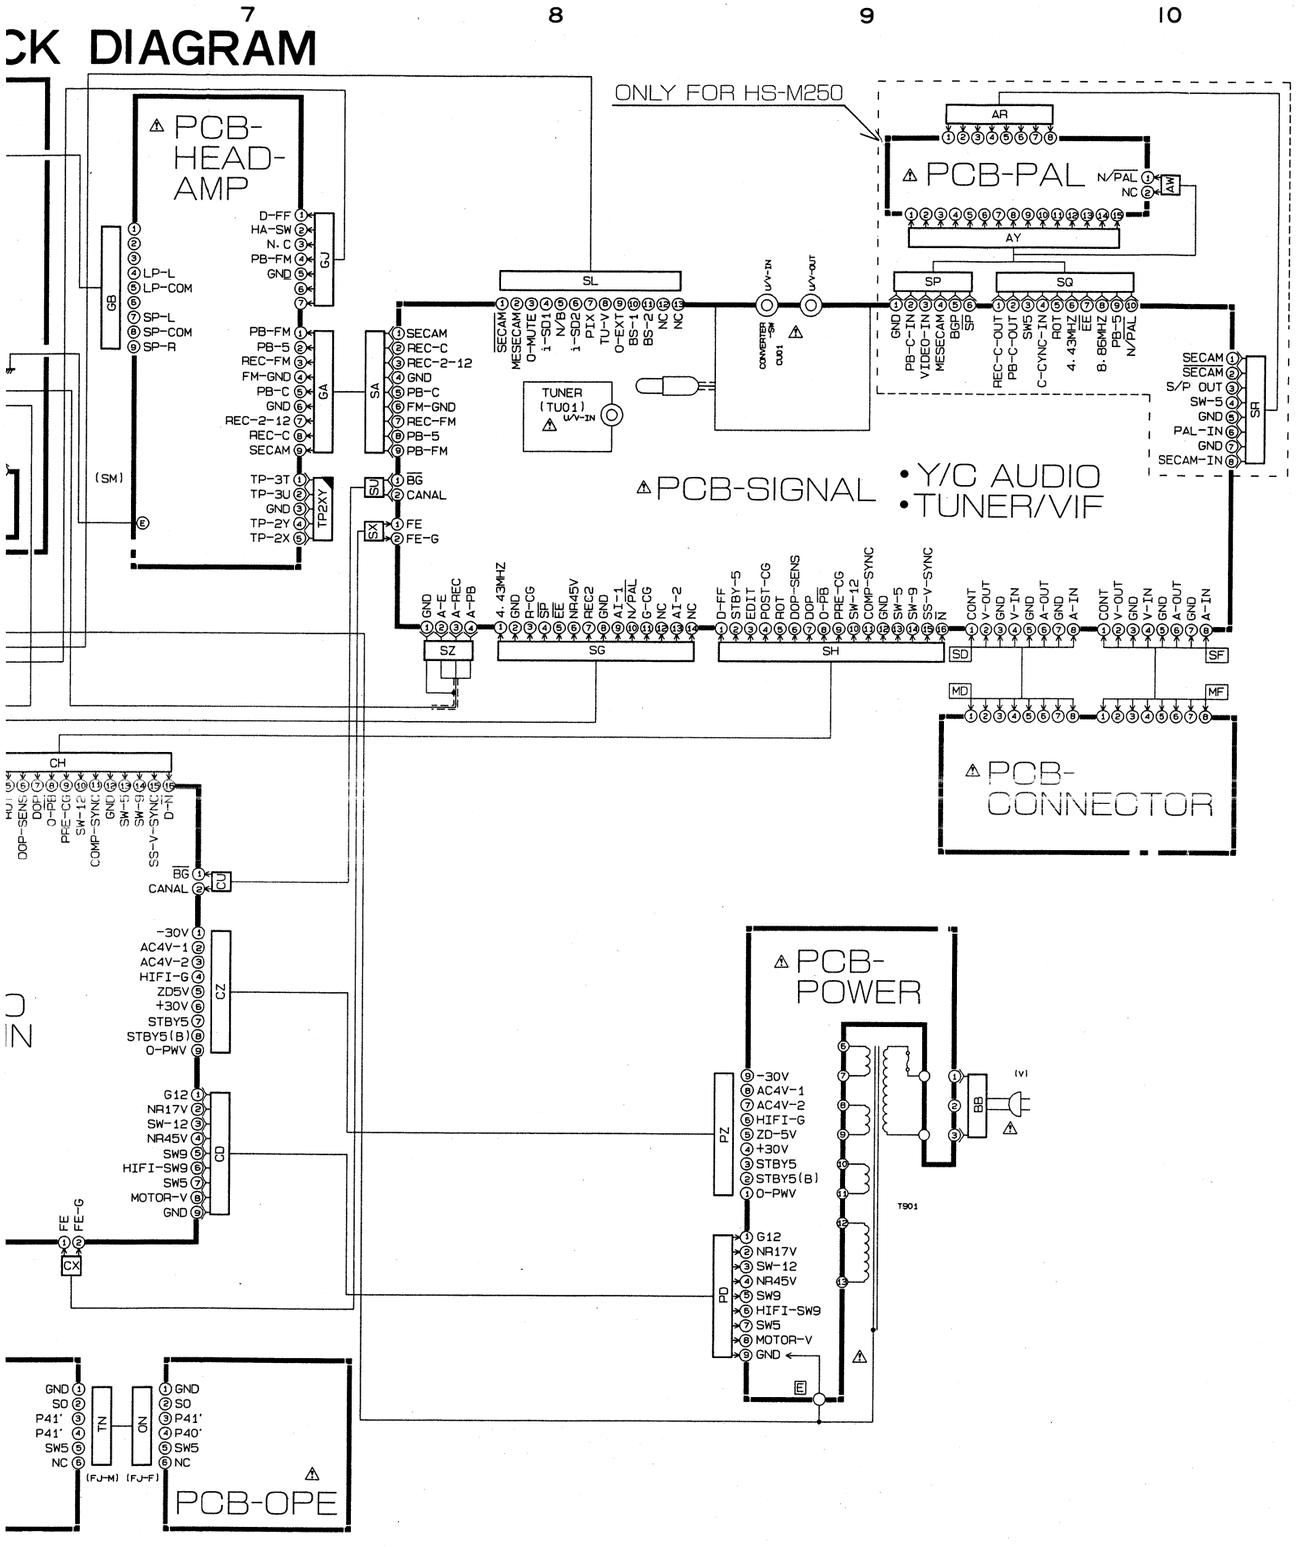

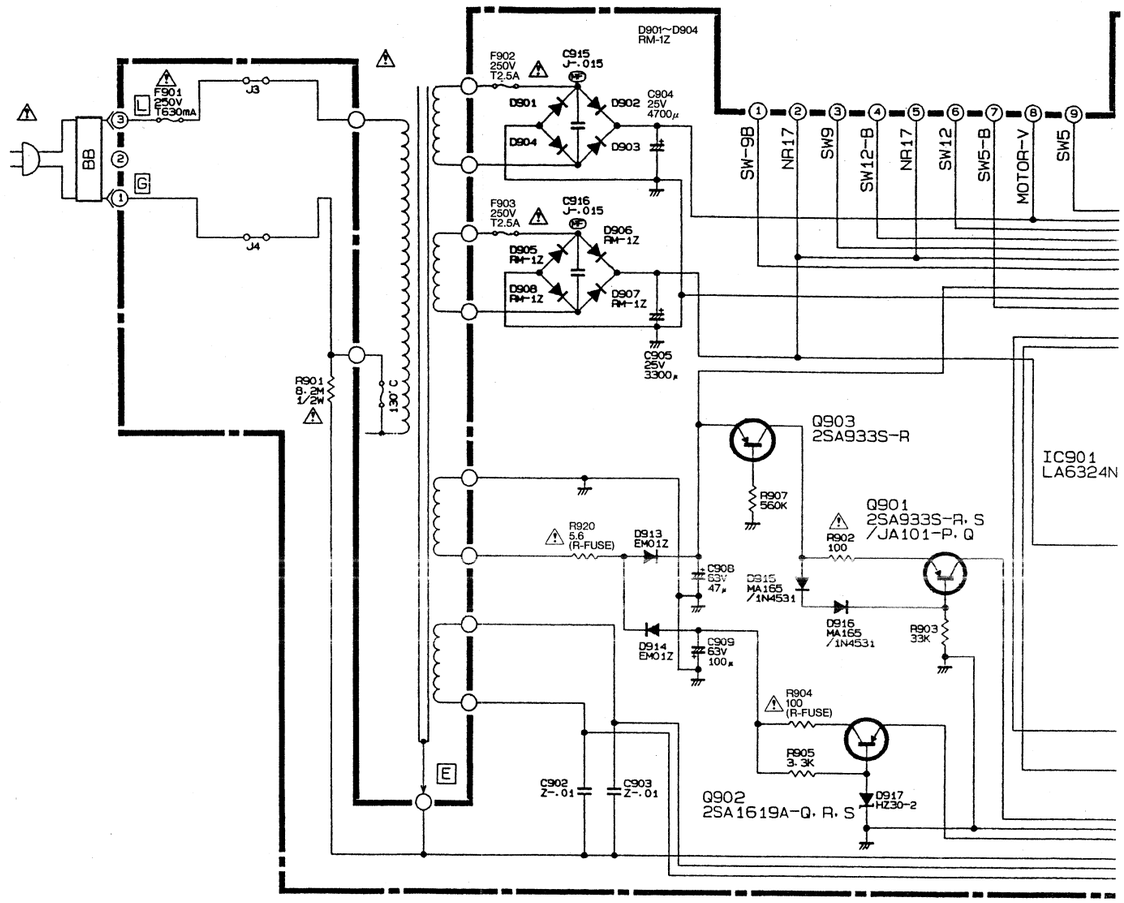

SERVICING PRECAUTION

SYMBOLS INDICATE COMPONENTS HAVING SPECIAL CHARACTERISTICS IMPORTANT TO SAFETY AND PERFORMANCE. THEREFOR REPLACEMENT OF ANY SAFETY PARTS SHOULD BE IDENTICAL IN VALUE AND CHARACTERISTICS.

DON'T DEGRADE THE SAFETY OF THE VCR THROUGH IMPROPER SERVICING.

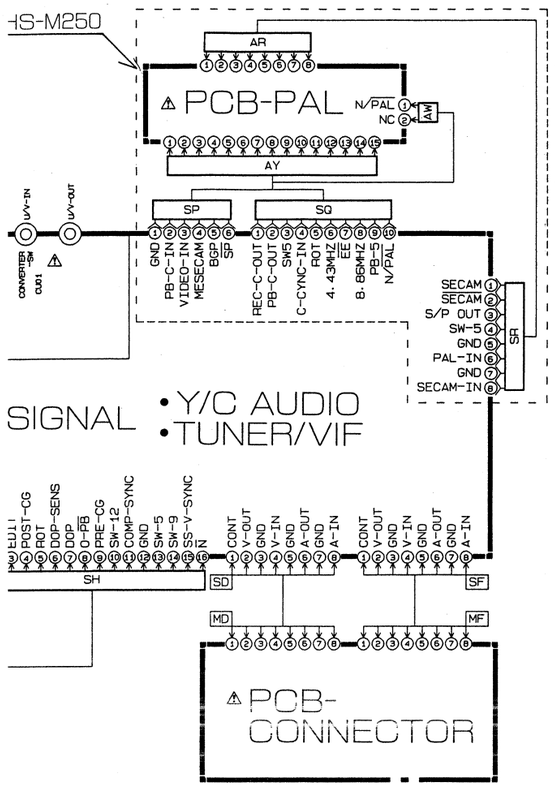

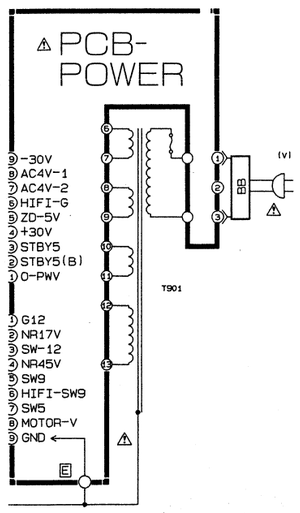

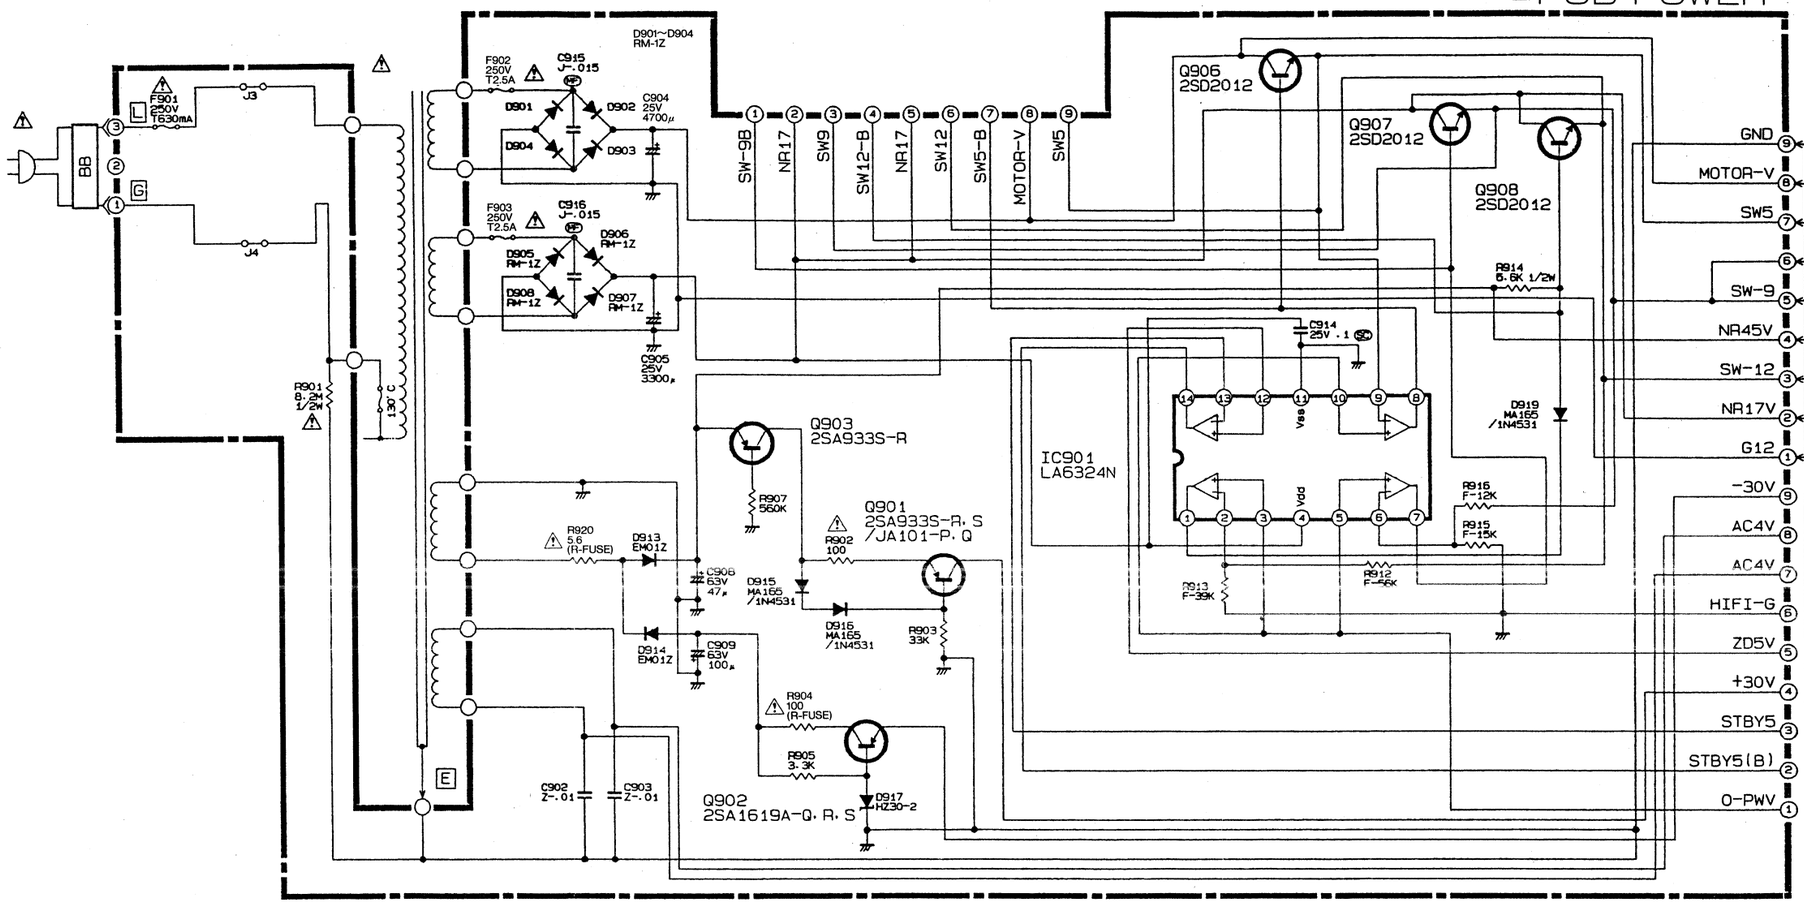

⚠

SERVICING PRECAUTION

SYMBOLS INDICATE COMPONENTS HAVING SPECIAL CHARACTERISTICS IMPORTANT TO SAFETY AND PERFORMANCE. THEREFOR REPLACEMENT OF ANY SAFETY PARTS SHOULD BE IDENTICAL IN VALUE AND CHARACTERISTICS.

DON'T DEGRADE THE SAFETY OF THE VCR THROUGH IMPROPER SERVICING.

A

B

C

D

E

TRANSMITTER REMOTE CONTROL

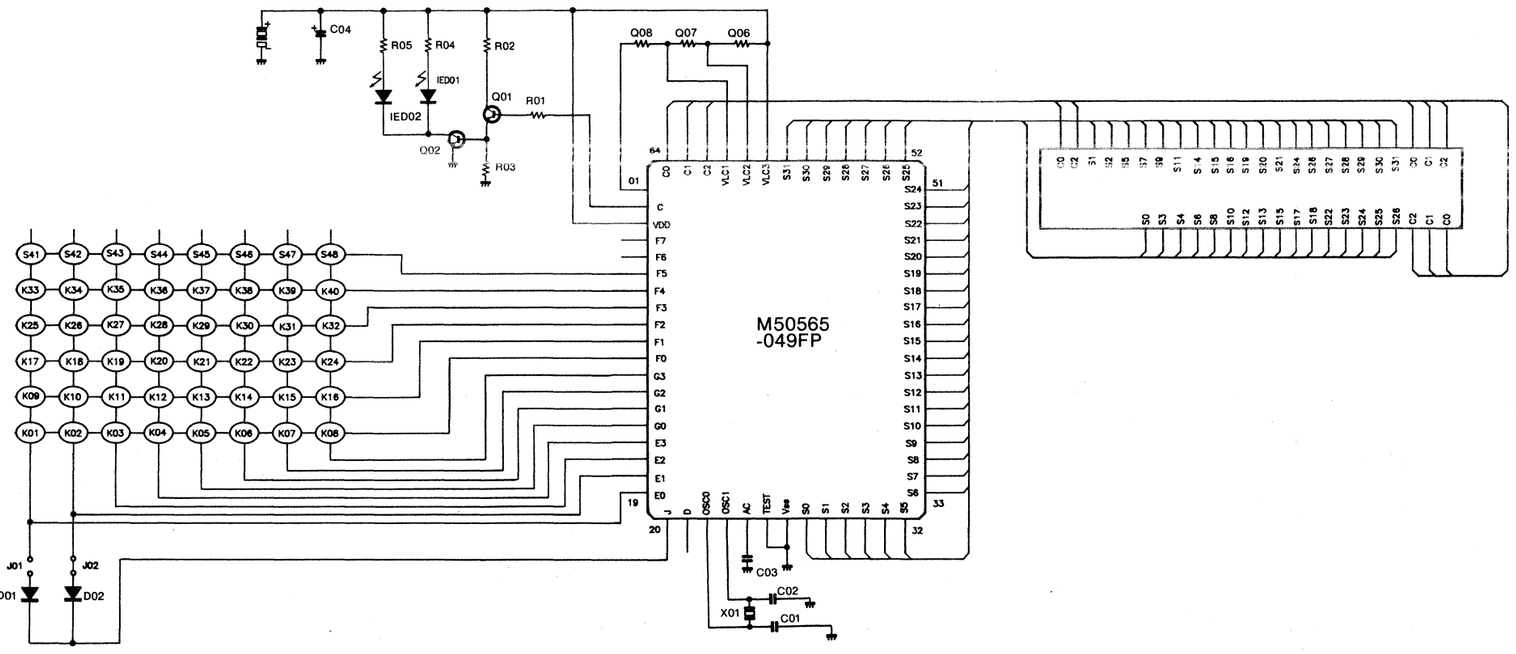

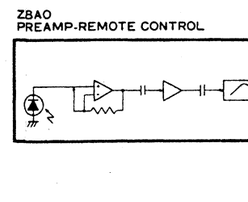

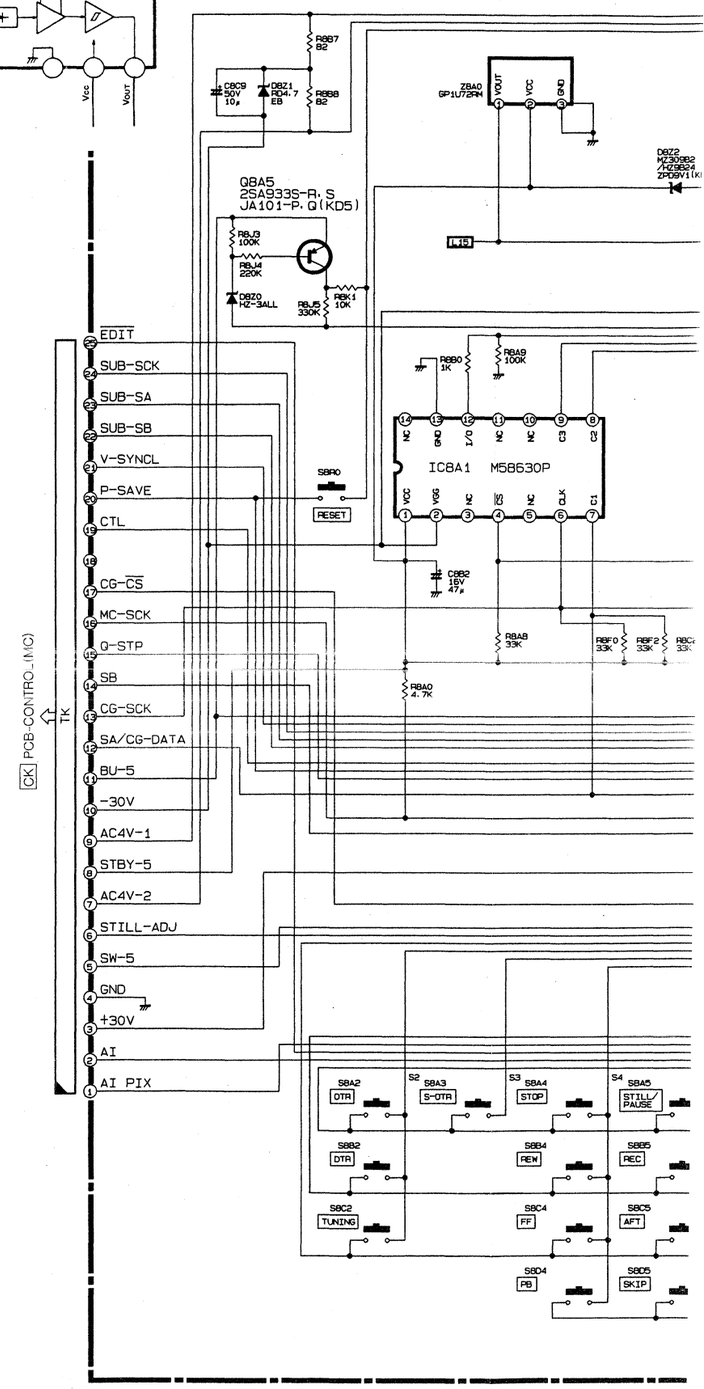

IP-REMOTE CONTROL

Vcc VOUT

R887 82
C809 50V 10μ
DBZ1 RD4.7 EB
R888 82

ZBA0 GP1U278H VOUT VCC GND

DBZ2 MTZJ5.6B2 /MTZS5.6B2 ZPD5V1(KD5)

QBA5 2SA933S-R,S JA101-P,Q(KD5)

R8J3 100K
R8J4 220K
DBZ0 HZ-3ALL
R8J5 330K
R8K1 10K

R8A7 68K

R8B0 1K
R8A9 100K

IC8A1 M58630P
NC GND I/O NC NC C3 C2
VCC VGG NC CS NC CLK C1

S8P0 RESET

C8B2 16V 47μ

R8A8 33K
R8F0 33K
R8F2 33K
R8C2 33K
R8C3 33K
R8A0 4.7K

C8B3 16V .022-N

R8A6 330K
XBA1 32.768KHZ
C8A0 35V 47μ
R8A5 3.3K
XBA0 4.194HZ
R8K7 1.5K

VBA0 FIP12.M8

C883 Y-16V .01-M.N

D8F5

IC8A0
μPD75217GF-522-3BE
μPD75217GF-524-3BE

VPRE VLOAD S10/k S11/1 D13 D12 D11 D10 D9 D8 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 RESET
S9/1 S8/1 S7/a S6/b S5/c S4/d VDD S3/e S2/f S1/g S0/h I-SYNCL SUB-SCK
O-MUTE CG-CS BS-1 BS-2 XT-2 XT-1 VSS X2 X1 O-TUV P43 P42 P41

D8A8 D8A7 D8A6 D8A5 D8A2 D8A0 D8A3 D8A4

C800 Y-16V .022-N

R8L4 18K
R8L3 15K
C8C6 1
QBA8 2SC17

EDIT
SUB-SCK
SUB-SA
SUB-SB
V-SYNCL
P-SAVE
CTL
CG-CS
MC-SCK
G-STP
SB
CG-SCK
SA/CG-DATA
BU-5
-30V
AC4V-1
STBY-5
AC4V-2
STILL-ADJ
SW-5
GND
+30V
AI
AI PIX

CK PCB-CONTRO..(MIC)
TK

S8A2 OTR
S2 S8A3 S-OTR
S3 S8A4 STOP
S4 S8A5 STILL/PAUSE
S5 S8A6 CH-DOWN
S6
S7
S8
S10
S11

S8B2 DTR
S8B4 REW
S8B5 REC
S8B6 CH-UP
S8B7 SHUTTLE -
S8B8 REPEAT

S8C2 TUNING
S8C4 FF
S8C5 AFT
S8C6 FT+
S8C7 SHUTTLE +
S8C8 RESERVE

S8D4 PB
S8D5 SKIP
S8D6 FT-
S8D7 BAND

D8J0 FRENCH

D8B0 P40
D8B1 P41
D8B2 P42
D8B3 P43

R8A1 33K
R8A2 33K
R8A3 33K
R8A4 33K

S8C1 DISPLAY
DBA1
R8E0 15K
R8E1 4.7K
R8B6 3.9K
STILL ADJ
VR580 B-100K
VR280 B-20K PICTURE
S704 IP ON
EDIT
IP OFF

GND
SO
P41'
P40'
SW5
TN
ON
(FJ-M) (FJ-F)

SECAM MESECAM O-MUTE i-SD1 N/B i-SD2 PIX TU-V O-EXT BS-1 BS-2

ONLY FOR HS-M250

TL
SL
PCB-SIGNAL(Y)

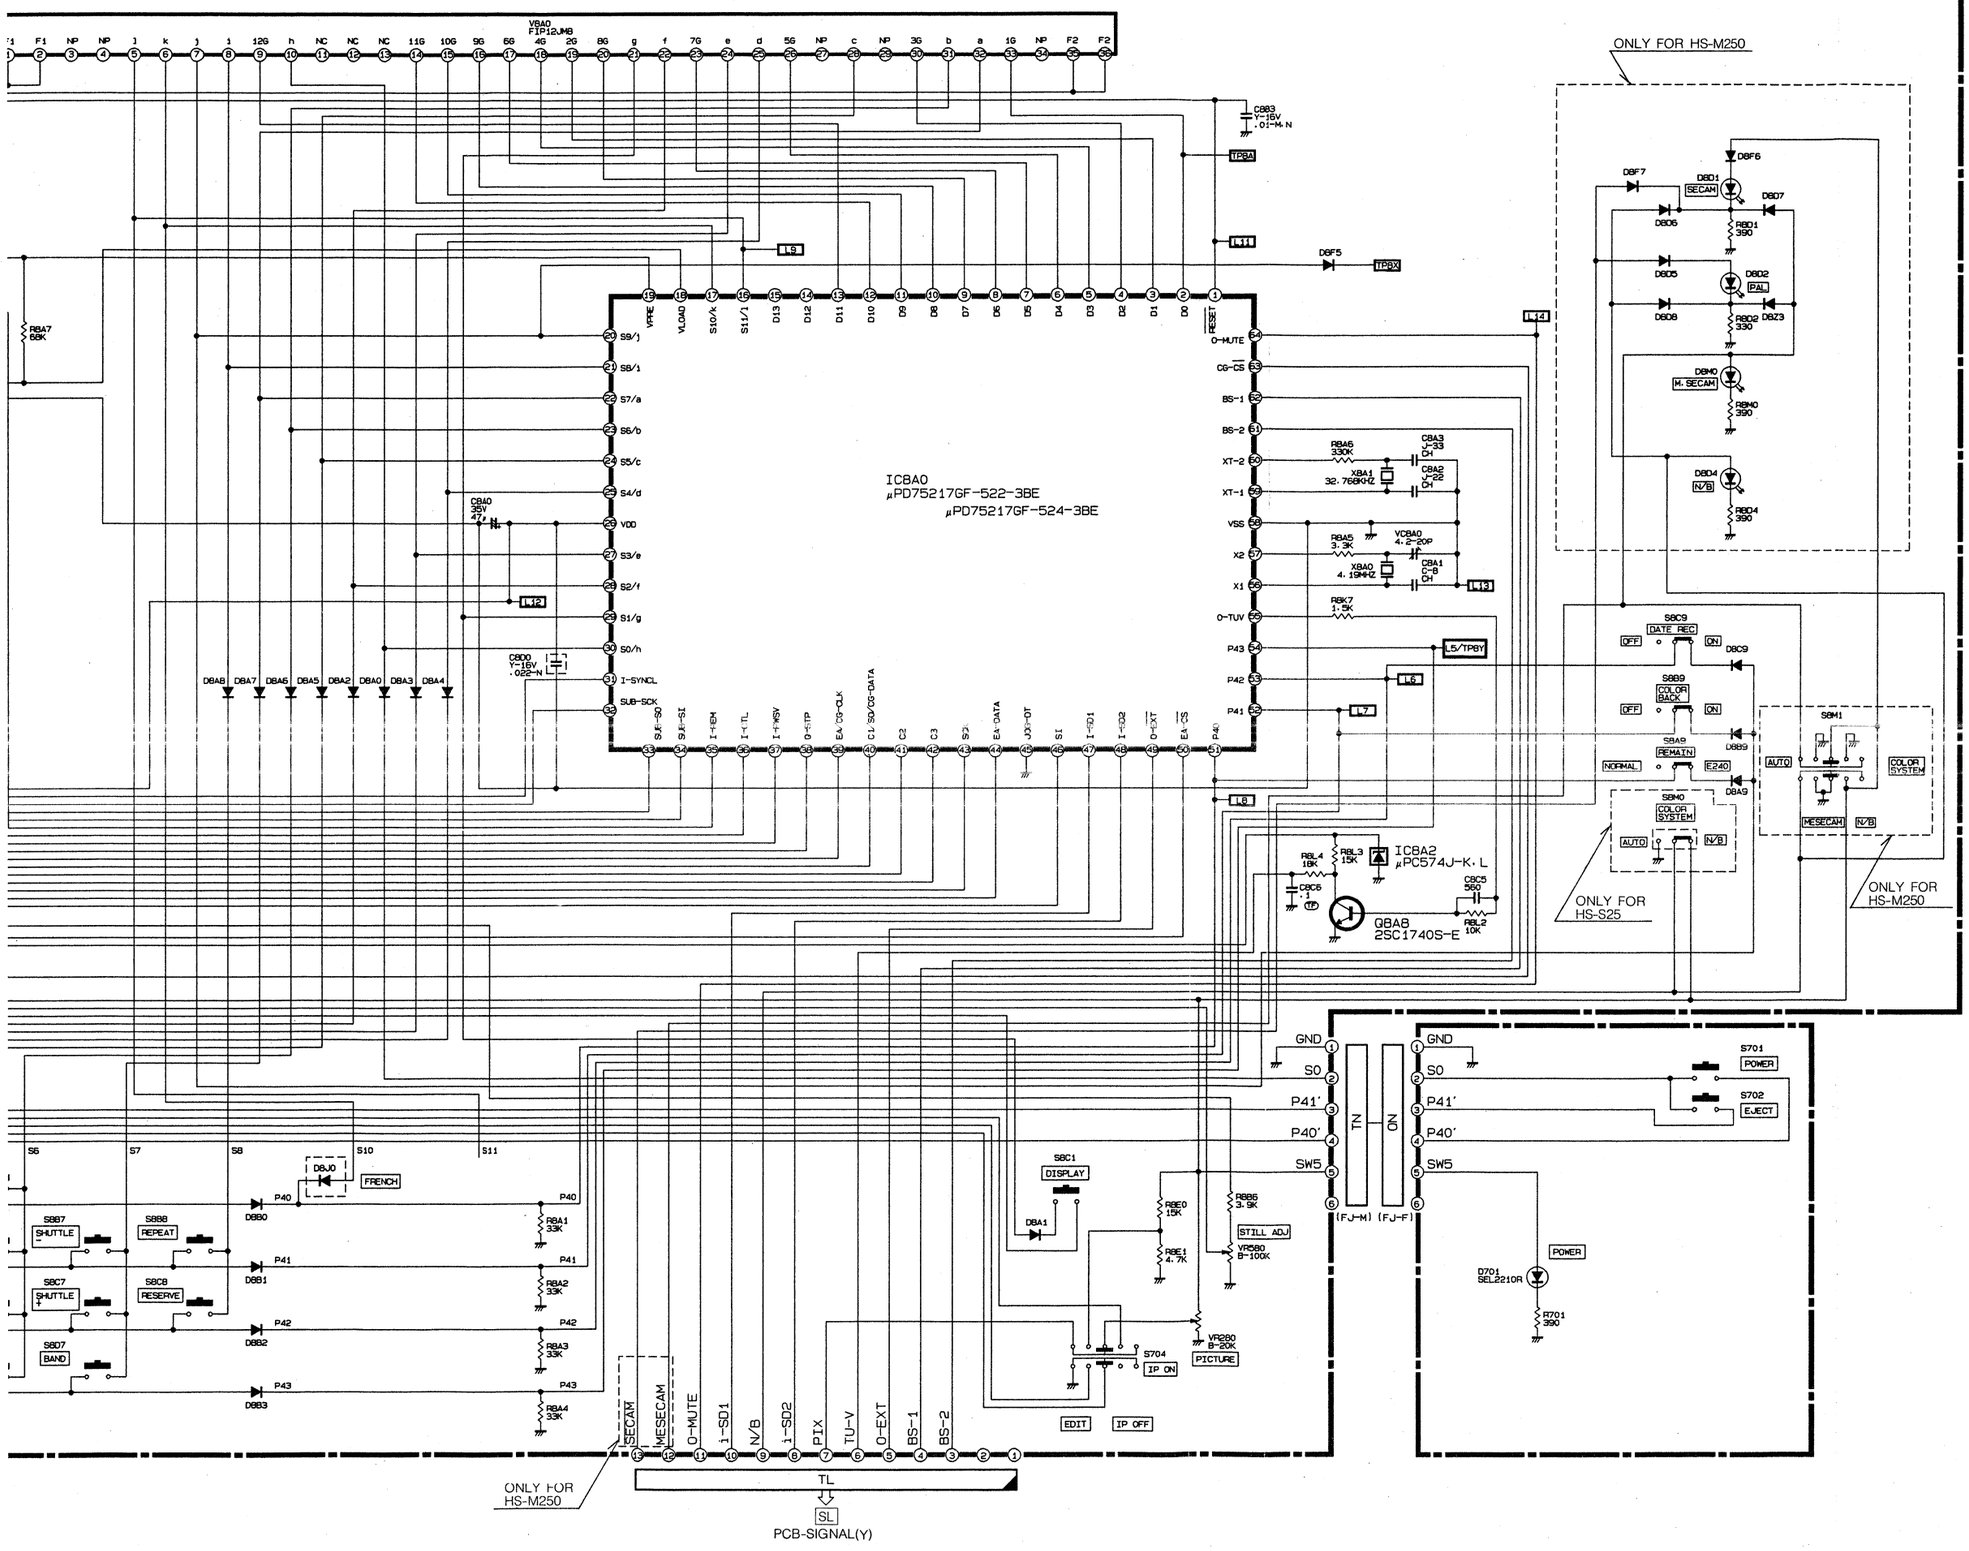
ONLY FOR HS-M250
ONLY FOR HS-S25
ONLY FOR HS-M250
ONLY FOR HS-M250
IC8A0
μPD75217GF-522-3BE
μPD75217GF-524-3BE
IC8A2
μPC574J-K, L
Q8A8
2SC1740S-E
D8F6
D8F7
D8D1
SECAM
D8D7
D8D6
R8D1
390
D8D5
D8D2
PAL
D8D8
D8Z3
R8D2
330
D8M0
M. SECAM
R8M0
390
D8D4
N/B
R8D4
390
S8C9
DATE REC
OFF
ON
D8C9
S8B9
COLOR BACK
D8B9
S8A9
REMAIN
NORMAL
E240
D8A9
S8M1
AUTO
COLOR SYSTEM
MESECAM
N/B
S8M0
COLOR SYSTEM
AUTO
N/B
S701
POWER
S702
EJECT
GND
S0
P41'
P40'
SW5
TN
ON
(FJ-M)
(FJ-F)
D701
SEL2210R
POWER
R701
390
S6
S7
S8
S10
S11
D8J0
FRENCH
S8B7
SHUTTLE -
S8B8
REPEAT
S8C7
SHUTTLE +
S8C8
RESERVE
S8D7
BAND
D8B0
D8B1
D8B2
D8B3
P40
P41
P42
P43
R8A1
33K
R8A2
33K
R8A3
33K
R8A4
33K
S8C1
DISPLAY
D8A1
R8E0
15K
R8E1
4.7K
R8B6
3.9K
STILL ADJ
VR580
B-100K
S704
IP ON
IP OFF
EDIT
VR280
B-20K
PICTURE
SECAM
MESECAM
O-MUTE
I-SD1
N/B
I-SD2
PIX
TU-V
O-EXT
BS-1
BS-2
TL
SL
PCB-SIGNAL(Y)
R8A7
68K
C8A0
35V
4.7
C8D0
Y-16V
.022-M.N
C883
Y-16V
.01-M.N
TP8A
L9
L11
D8F5
TP8X
L14
L13
L12
L5/TPBY
L6
L7
L8
R8A6
330K
X8A1
32.768KHZ
C8A3
J-33
C8A2
C-22
R8A5
3.3K
V8A0
4.2-20P
X8A0
4.19MHZ
C8A1
C-8
R8K7
1.5K
R8L4
18K
R8L3
15K
C8C6
.1
TP
C8C5
560
R8L2
10K
VMAO
FIP12JMB

1 2 3 4 5 6 7 8

A B C D E

VIDEO IN
AUDIO IN
STBY-5
TO Y/C
SW12
TU-V
SW-9
BG
CANAL+
CU
PCB-CONTROL
(REMAIN)
CANAL+
BS-1
BS-2
NR45
i-SD1
i-SD2
VIDEO OUT
AUDIO OUT
SW5
EE

CU01 295P092-1 MDLH3W163A (V GND A MB BB)
TU01 295P076-1 TEMQ1-019B (UB BT HB AGC LB AFT MB IF)
TP11 TP18 TP15 TP1V TP1M TP36 TP1L TP1N TP30 TP27 TP25 TP21 TP22

C03 10V 100μ
C04 10V 100μ
C05 Z-.01
C06 35V 47μ
R03 10K
R04 10K
R05 10K
R01 10K
R02 10K
C01 J-.33 (TP)
C02 J-.33 (TP)

IC01 LA7910
1 0V
2 12.3V
3 2.3V
4 0V
5
6 14V
7 0V
8
9 12.4V
R06 3.9K
R07 3.9K
R08 4.7K 1/2W
C07 50V 10μ

IC161 LA7212
R172 3.3K
C167 Z-.01
C166 50V .47
R170 82K
R169 18K
R168 330K
C165 50V 1μ (NP)
R171 3.3K
R174 1K
C138 MN-2200
14 5.1V
13 5.1V
12
11 9.2V
10 7.7V
9 0.3V
8 7.2V
GATE COMPARATOR AMP AND
ATF WINDOW COMPARATOR
1/32 COUNT DOWN
AFC SYNC SEP
VCO 32fH
1 (4.7V)
2
3 6.8V
4 6.5V
5 6.5V
6
7 4.1V
R164 1.2K
R166 1K
R165 15K
CF161 CSB 500E5 299P034-3
C161 P-1000
C162 J-330 SL
C163 50V .47
C164 2200
R173 1K
Q1A2

Q101
R101 22K
(0V)12.3V
0V(4.7V)

R55 5.6K
R54 5.6K
R122 1K
9.1V
2.4V
3.2V
Q103
R132 5.6K
R128 100
R125 10K
R126 100K
C125 P-2200
D101 D1
R131 3.3K
R130 3.9K
C130 J-56 SL
(4.1V)0V
Q10
R144 1.8K
D103 MC301 323P175-9
VC 101
C135 J-22 RH
L104
C123 J-82 RH
R145 1K
R146 1K
D104 MC301
C137 P-2200
VC102
C136 C-5 CH
L105 323P175-1
C127 C-8 CH
C122 J-47 CH
TP1F
C129 25V 10μ
C128 P-2200
TP1G
R127 8.2K
C126 P-2200
R121 180K
C121 25V 4.7μ (NP)
R120 330
C134 P-1000
R137 10K
L108 J-10μH
CF103 TPS5.5MB
L107 J-10μH
CF102 TPS6.5MB
R140 470
R139 1.5K
R141 22K
C131 P-2200
C132 J-22 SL

IC101 M51419ASP
32 3.1V
31 3.4V
30 0V
29 3.3V
28 3.3V
27 3.2V
26 9.2V
25 4.2V
24 4.9V
23 4.9V
22 (4.8V) 3.5V
21 6.5V
20 7.5V
19
18 3.9V
INV EQ AMP SELECT AMP AFT SYNC SEP
VIDEO AMP VIDEO DET 2ST IF AMP HORIZONTAL COUNT DOWN H VCO
IF AGC RF AGC 1ST IF AMP AFC MUTE DET
1 6.8V
2 2.9V
3 4.5V
4 4.5V
5 5.1V (4.7V)
6 3.2V
7
8 2.4V
9 2.4V
10 9.1V
11 5.4V
12 9.1V
13 8.4V
14
15
16 7.1V
R110 6.8K
R147 4.7K
VR101 B-10K
C109 50V .47
C111 50V 1μ (NP)
VR102 B-50K
TP1A TP1C TP14
C108 J-470 SL
C107 50V .47
R109 3.9K
R111 68K
C110 MN-.01
L102 2.7μH
R113 6.8K
SF101 296P117-2
C106 50V 4.7μ
L101 J-3.9μH
R112 10K
C105 P-2200
C104 P-2200
R105 680
R108 33
7.9V
0.2V
R103 120
R104 3.3K
1V
C103 P-2200
R107 470
Q102 2SC1687
R106 1.8K
R102 39K
C101 K-6.8 SL
L110 J-1μH
C117 Z-.01
C116 50V 1μ
R115 2.2K
R114 3.3K
C113 P-2200
L103 J-4.7μH
C119 50V .47
C115 10V 100μ
C114 P-2200
R116 680K
R118 5.6K
CF1 CSB 293

R182 150
R181 150
L1A5 K-10μH
L1A4 J-33μH
C1B4 J-100 SL
CF1A1 5.5MHz
L1A3 J-12μH
R1B2 270
C1B2 J-120 SL
9.1V
3.3V
2.6V
R1B1 330
5V (0V)
0V (0.2V)
Q109

C1A6 16V 22μ
C1A8 25V 10μ
C1A7 MN-.01
C1A5 50V 2.2μ
C1B3 50V 2.2μ
R1B0 1K
R1A6 2.2K
C1B8 J-.056 (TP)
R1A5 1K
R1B6 1.8K
C1B0 10V 47μ
Q1A4
IC1A1 TDA3856
1 0V
2 0V
3 3.5V
4 0.1V
5 4.6V
6
7
8
9 2.1V
10 1.8V
11 1.8V
12 5V
24 23 22 4.3V 21 4.9V 20 19 18 17 16 1.7V 15 0V 14 1.6V 13 5V
C1B1 50V 4.7μ
C1B5 50V 2.2μ
R1B3 6.8K
C1A9 J-15 SL
L1A2 5.5MHz
R1A9 22K
R1A8 22K
4.6V
0V
Q1A5

C1A1 J-.1 (TP)
C1A2 MN-.01
R1A1 4.7K
R1A2 4.7K
R1A3 100
R1A4 390
9.1V
4.5V
3.7V
Q1A1 2SC1906
C1A3 Z-.01
SF1A1 SAF 39.2MC 296P058-1

DTC124ES/UN4212
DTA124ES/UN4112
IS 22K 22K

All diodes are MA165/1N4531 unless otherwise specified
All NPN transistors are 2SC2058S-N,P unless otherwise specified
All PNP transistors are 2SA933S-R,S/JA101-P,Q unless otherwise specified

⚠PCB-SIGNAL(TUNER/VIF) HS-M250

7 8 9 10 11 12 13 14

Q103 2SA1162 (9.1V, 2.4V, 3.2V)
R122 1K
R132 5.6K
R125 10K
R128 100
R126 100K
C125 P-2200
R131 3.3K
R137 10K
R130 3.9K
C130 J-56 SL
C131 P-2200
D101 D102
Q106 2SC1623 (4.1V 0V)
Q107 2SA933S (9.1V 0V)
Q108 2SC1623 (9.2V 0V (9.1V))
R144 1.8K
D103 MC301 323P175-9
VC 101
L104
C135 J-22 RH
C123 J-82 RH
R145 1K
R146 1K
D104 MC301
VC102
C137 P-2200
C136 C-5 CH
C129 25V 10μ
C127 C-8 CH
L105 323P175-1
C122 J-47 CH
C128 P-2200
R127 8.2K
C126 P-2200
R121 180K
C121 25V 4.7μ (NP)
R120 330
C134 P-1000
C120 1800
R129 1.2K
TP1G TP1F TP1S TP12 TP1A TP1C TP14
3.4V 0V 3.3V 3.3V 3.2V 9.2V 4.2V 4.9V 4.9V (4.8V) 3.5V 6.5V 7.5V 3.9V
INV EQ AMP SELECT AMP AFT SYNC SEP
VIDEO AMP VIDEO DET 2ST IF AMP 1ST IF AMP HORIZONTAL COUNT DOWN H VCO AFC MUTE DET AGC RF AGC
R119 270
2.9V 4.5V 4.5V 5.1V (4.7V) 3.2V 2.4V 2.4V 9.1V 5.4V 9.1V 8.4V 7.1V
C109 50V .47
C111 50V 1μ (NP)
VR102 B-50K
L102 2.7μH
R111 68K
R113 6.8K
C110 MN-.01
L101 J-3.9μH
R112 10K
C105 P-2200
R105 680
R108 33
SF101 296P117-2
R104 3.3K
C103 P-2200
R107 470
Q102 2SC1687 (0.2V 7.9V 1V)
R106 1.8K
L110 J-1μH
C117 Z-.01
C116 50V 1μ
R115 2.2K
R114 3.3K
C113 P-2200
L103 J-4.7μH
C115 10V 100μ
C114 P-2200
C119 50V .47
R116 680K
R118 5.6K
CF101 CSB500F9 299P051-5
R117 39K

CU01 295P091-1 MDLK6F013A (V G A MB BB)
TU01 295P076-3 TERQ1-016A (UB BT HB AGC LB AFT MB IF)
TP11 TP18 TP15
C05 Z-.01
C06 35V 47μ
C04 10V 100μ
C03 10V 100μ
R05 10K
R03 10K
R04 10K
R01 10K
R02 10K
C01 J-.33 (TP)
C02 J-.33 (TP)
TP1V TP3B
R55 5.6K
R5 5.
Q101 2SC1623 (12.2V (0V) 0V (6V))
R101 10K

VIDEO IN
AUDIO IN
STBY-5
TO Y/C
SW12
TU-V
SW-9
SU
CANAL+
CU PCB-CONTROL (REMAIN)
CANAL+
BS-1
BS-2
NR45
i-SD1
i-SD2
VIDEO OUT
AUDIO OUT
SW5
EE

IC01 LA7910 (2.3V)
12.2V (0V) 0V 0V 0V 14.1V 12.3V 0V (12.2V)
R06 3.9K
R07 3.9K
TP1L TP1N
R08 4.7K 1/2W
C07 50V 10μ
TP30

IC161 LA7212
R172 3.3K
C157 Z-.01
C166 50V .47
R170 82K
R169 18K
R168 330K
C165 50V 1μ (NP)
R174 1K
R171 3.3K (4.5-5V)
(7.5V)
0V 1V 9.1V 0V 2V 6.9V (5V)
GATE COMPARATOR AMP AND
ATF WINDOW COMPARATOR
1/32 COUNT DOWN AFC SYNC SEP
VCO 32fH
(3.4V)
2.9V 6.6V 6.4V 6.4V 4.1V
R164 1.2K
R165 15K
CF161 CSB 500E5 299P034-3
R166 1K
C163 50V .47
C161 P-1000
C162 J-330 SL
C164 2200
R173 1K
C138 MN-2200

R182 150
R181 150
L1A5 K-10μH
C1A8 25V 10μ
C1A6 16V 22μ
C1A7 MN-.01
C183 50V 2.2μ
(1V) 5V 0V
Q109 2SC1623

IC1A1 TDA3856
4.4V 4.9V 1.9V 5V
1.7V 1.7V 2.5V 1.7V 2.1V 5V
TP27
R1A5 1K
R1A6 1K
C1B8 J-.056 (TP)
C1B0 10V 47μ
C1B1 50V 4.7μ
C1B5 50V 2.2μ

C1A1 J-.1 (TP)
R1A1 4.7K
C1A2 MN-.01
R1A2 4.7K
R1A3 100
9.1V 4.5V 3.7V
Q1A1 2SC1906
TP21
R1A4 390
C1A3 Z-.01
SF1A1 SAF 39.2MC 296P058-1
TP22

DTC124ES/UN4212
DTA124ES/UN4112
22K

All diodes are MA165/1N4531 unless otherwise specified
All NPN transistors are 2SC2058S-N,P unless otherwise specified
All PNP transistors are 2SA933S-R,S/JA101-P,Q unless otherwise specified

⚠PCB-SIGNAL(TUNER/VIF)HS-S25

CU01 295P091-1 MDLK6F013A

TU01 295P076-3 TERQ1-015A

IC01 LA7910

IC161 LA7212

IC101 M51419ASP

IC1A1 TDA3856

Q101 Q106 Q103 Q109 Q1A1 2SC1906 Q102 2SC1687

CF102 TPS6.5MB CF161 CSB 500E5 CF101 CSB500F9 299P051-5 SF101 296P117-2 SF1A1 SAF 39.2MC 296P058-1

⚠PCB-HEAD AMP

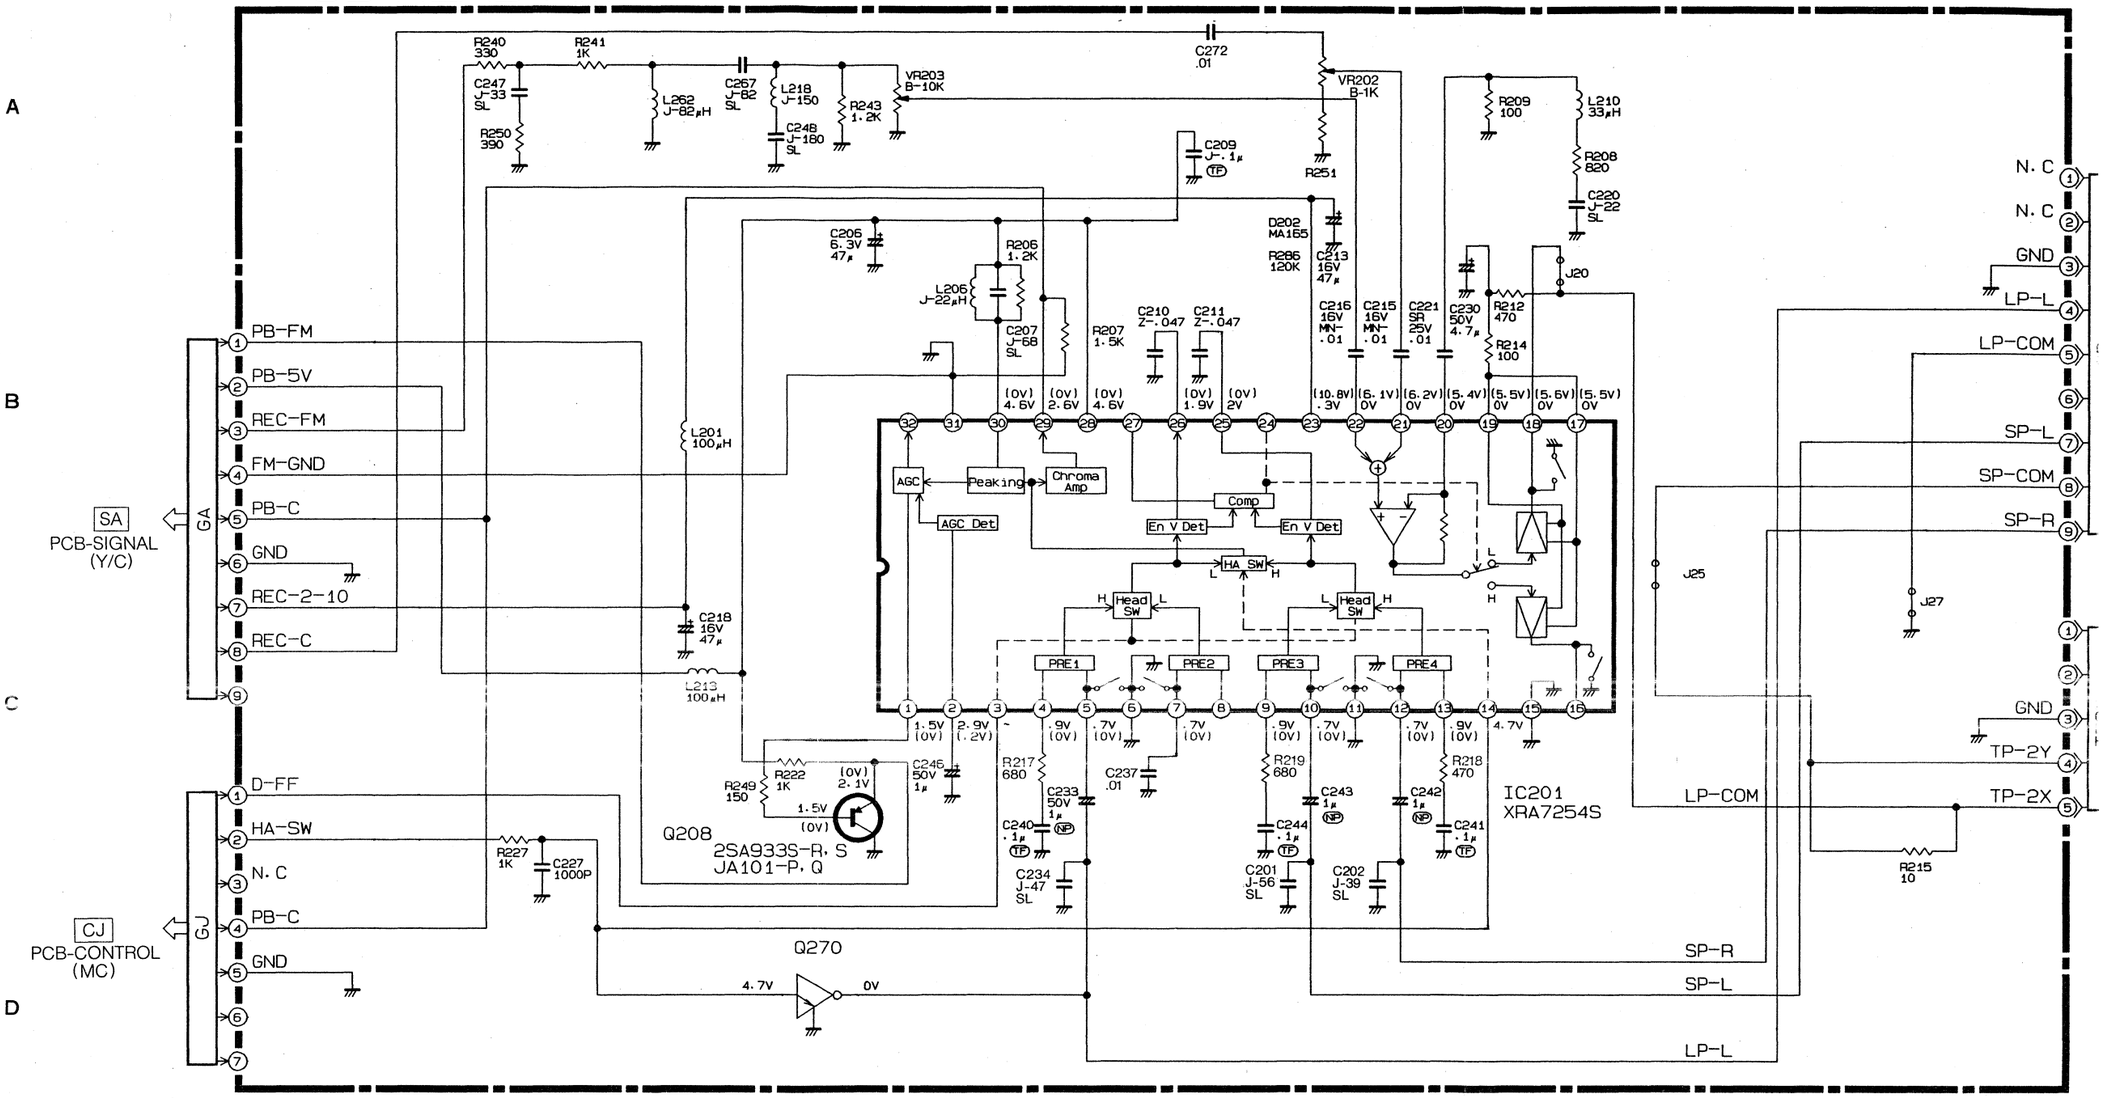

MODEL \ SYMBOL No.	R251
HS-S25	0
HS-M250	270

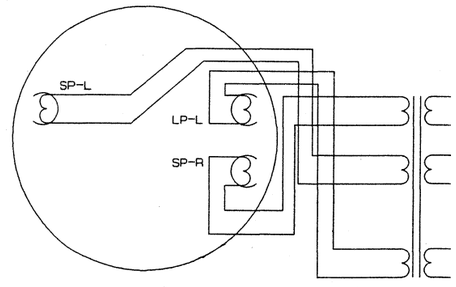

5 6 7 8 ⚠PCB-PAL 9 10 11 12

R209 100
L210 33μH
R208 820
C220 J-22 SL
J20
C221 SR 25V .01
C230 50V 4.7μ
R212 470
R214 100
(6.2V) 0V
(5.4V) 0V
(5.5V) 0V
(5.6V) 0V
(5.5V) 0V
PRE4
.7V (0V)
.9V (0V)
4.7V
R218 470
C242 1μ NP
C241 .1μ TF
IC201 XRA7254S
J25
J27
LP-COM
TP-2X
R215 10
N. C
N. C
GND
LP-L
LP-COM
SP-L
SP-COM
SP-R
GB
TO DRUM
GND
TP-2Y
TP-2X
TP2XY
TEST
SP-R
SP-L
LP-L
SP-L
LP-L
SP-R
SP-R
SP-COM
SP-L
LP-COM
LP-L

IC601 BA7025L
C677 MN .01 16V
C676 16V 33μ
R677 15
R676 2.2K
R675 150K
R674 3.3K
SW
LIM AMP
DET
REG
3.6V 0V (3V) 0.9V (2.9V) 0.9V 1.2V 5V
3.6V 4.6V 4.1V 3.1V 3.6V 3.6V 5V
R673 820
C671 MN- .01
C672 .1μ TF
C673 .1μ TF
C674 16V 100μ
CF601 EFC-S4R17MS4A
T601
C675 16V 33μ
D601
R681 3.3K
R680 6.8K
4.3V
5V
4.8V
R682 1K
Q671 2SA933S-S
SW-5V
R672 1K
4.6V
0.3V
0.7V
R686 47K
C699 D-10 -SL
Q670 2SC1906
0.1V
R670 22K
R671 10K
Q674 2SC1906
R687 47K
C670 .01 SC
R659 2.7K
R650 1K
R658 680
C693 CH- 56
R657 680
C694 CH-56
C692 Z-.01
C691 Z-.01
C690 16V MN- .01
R656 1.5K
C689 J-82 SL
C688 MN- .01 16V
PAL COLOR
SW-5V
C697 16V/33μ
N/PAL
NTSC COLOR
2.3V 2.3V 3.4V 1.4V 3V 2.1V 2.3V 5V 2.4V
GCA
5db
SW CONT
1/2
PD
HD MMV
FH VCO
BGP MMV
GND 0.9V 2.2V 3.1V 3.6V 3V 2.2V 2.9V VCC 5V
IC602 M52063SP
C682 3300 MF-PP
C681 3300 MF-PP
R652 1.5K
R653 18K
R654 33K
R655 22K
C685 560 CH
VR652 B-10K
R651 22K
C683 Z-.01
C684 50V 1μ
C686 MN-.01 16V
C687 16V 100μ
L681 100μH
R685 3.9K
0.9V
0.3V
R684 270
Q673 2SA933S-R, S
D602
R627 22K
C655 .01 MN
R622 33K
Q654
Q656
Q655
C698 10V 100μ
R609 10K
R619 100
C617 16V MN- .01
R621 100
R624 100K
R608 39K
R623 22K
R620 1.2K
3.2V
3.5V
2V
0V
5V
0.2V
R626 47K
Q652
Q653
R625 100K
C695 16V MN-.01
C680 MN-.01 16V
R629 10K
Q651
R628 220K
Q676
PAL
Q605 2SC20 2SC27
R641 1K
(0.6V) 4.3V
(0V)1.5V
R640 68
R642 2.2K
C641 .022 SC
PB5
DL600 EFD-BR124A13Q ADL-SE1844M-805 CF-886
4.9V (0.6
IN
OUT
G
R610 1.2K
L603 J-15μH
R611 270
2.7V (0V
C630 MN-.01 16V
R6 68
0V
R635 1.2K
L682 J-15μH
DL601 EFD-VR645A45A
L683 J-15μH
R634 270

IS 22K DTC124ES/UN4212
IS 22K 22K DTA124ES/UN4112

A11 diodes are MA165/1N4531 unless otherwise specified
A11 NPN transistors are 2SC1740S-R,S/UC501-P,Q unless otherwise specified

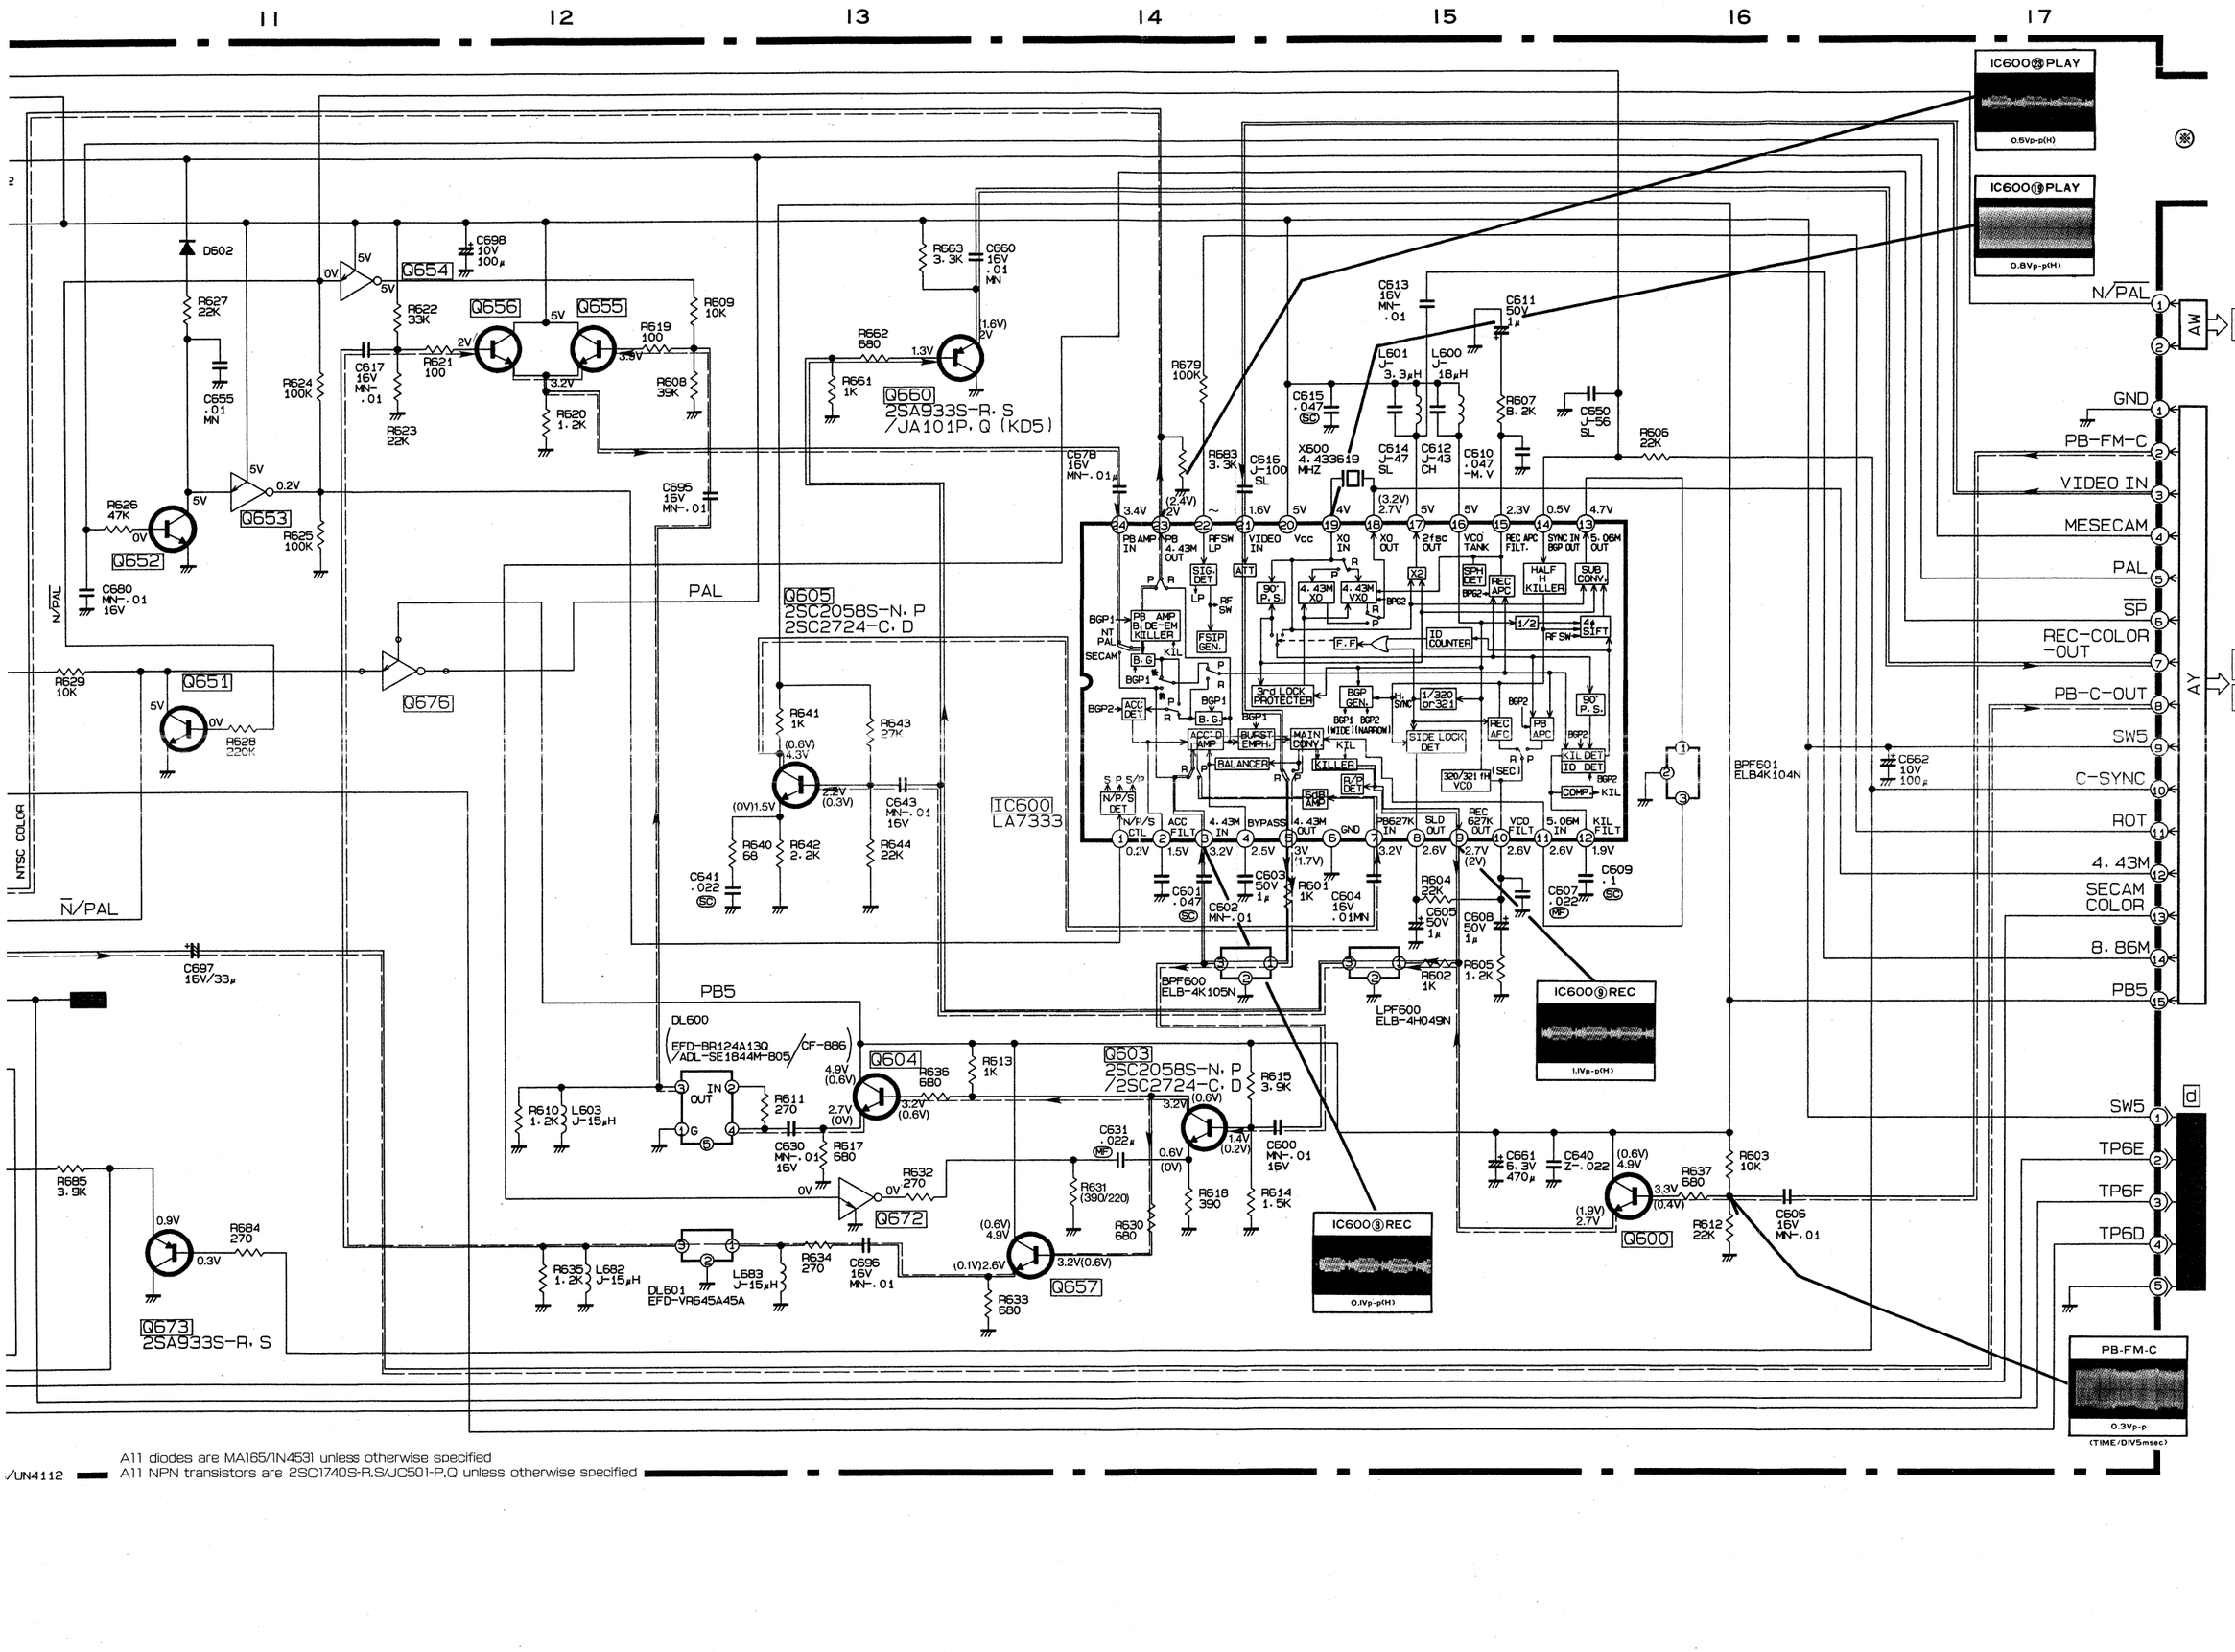

/UN4112

A11 diodes are MA165/1N4531 unless otherwise specified
A11 NPN transistors are 2SC1740S-R,S/JC501-P,Q unless otherwise specified

REMAIN(PCB-CONTROL) ⚠

SU
PCB-SIGNAL
(TUNER/VIF)

RIS
BB
TU-SENS
SU-SENS
PB
RMN-SCK
RMN-SA
RMN-SB
CTL
SW-5
STBY-5
RESET
CP-FG
C0
C1
C2

R5Y8 2.2K
R5Y9 3.3K
R5Z4 10K
R5X8 33K
R5X9 33K
R5X7 3.3K
L5Z0 10μH
C5Z0 16V 100μ
CF5Z0 4.0M-Z
R5Y7 1M
R5Y6 100K
R5Y5 1K
R5Z0 2.2K
J-1 J-2 J-3 J-4 J-5 J-6 J-7 J-9

IC5Z0
M50927-222SP

30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
VDD	I-CTL	XIN	X-OUT	SIN	SOUT	SCK	I-RIS	I-LIN-H	O-CANL /O-L	O-BS /O-R	O-BB	C2	C1	C0
5.1V	~	2.5V	2.5V	0V	.2V	5V	0V	0V	0V	4.7V	0V	5.1V	5.1V	5.1V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RES	CP-FG	A-VSS	VREF	I-AR	I-AL	AVDD	O-ARR	O-FB	O-X2SL	O-RECI	SS	TS	ONVSS	VSS
5V	2.5V ~3V		5V			5V		(5V)	0V	0V	0V	~	~	

LOADING MOTOR
M
CL
LM-1
LM-2

SYMBOL NO. / MODELS	IC4A0	R4E5	R4B0	B AREA	J-3
HS-S25	BU2820	8.2K	47K	×	○
HS-M250	BU2820	8.2K	47K	○	×

UL
L
CP-FWD
G12
MOTOR-V
NR17V
17.9V
12.6V
D4A3 EM01ZV1
R4E3 1.8K 1/2W
Q4B3 2SB892-S, T, U
17.2V
CP-BST
HFR
CP-FG
STBY-5
A-FF
D-FG
CTL-F
Q-STP
REC-2

TO MC

CG(PCB-CONTROL) ⚠

NOTE) PARTS WITHOUT INDICATION IN SCHEMATIC DIAGRAM.
- DIODES ARE IN4531/ISS252
- PNP TRANSISTORS ARE 2SA933S-R,S/JA101-P,Q/2SA1309A-R,S
- NPN TRANSISTORS ARE 2SC1740S-R,S/JC501-P,Q/2SC3311A-R,S

POST-CG
SW-5
G-CG
R-CG
O-BB
STBY-5
VSYNC
COMP-SYNC
EDIT
CG-SCK
RESET
CG-CS
CG-DATA
EE
PRE-CG

R524 3.9K
R523 22K
Q504 2SC1740S-E
C524 MN-1500
D502
R526 100K
Q507
D501
C501 J-6 CH
C502 J-6 CH
X501 17.73MHZ
L501 J-100μH
C508 16V 100μ
L503 J-100μH
C509 1000
C504 16V 100μ
R502 3.9K
R501 3.9K
C506 1000
R510 680
Q501
R513 220
R512 330
C507 J-27 CH
C505 J-27 CH
L502 J-15μH
R530 390
R509 3.9K
R507 1.8K
R506 5.6K
R505 1K
R504 1K
R511 680
Q502
R503 12K
L507 10μH
C525 J-120
R532 12K
Q506
C510 .047
Q508

IC501
M50455-090SP

32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
VDD1	VSYNI	H-SYNI	OSC-IN	OSC-OUT	CSYN	R	G	B	CO	BLNK	YM	CB	RS	VDD2	RSIN
5V		4.9V	4V	.4V	4.9V	0V	0V					0V	5V		.6V

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
VSS	CLK	RES	OSC1	OSC2	NVP	CG-CS	SI	PA	SYEX	VSS2	CG-VIDEO	VIDEO	LEBK	LECHA	VBIN
	0V ~.9V	4.8V	2.3V	2.2V		3.5V ~5V	0V ~.6V				2.4V	2.4V	1.9V	3.2V	.6V

SDAT
SCLK
VSYNC
4.43MHZ
SW-5
CP-OUT
SL
CTL
D-OUT
PB-START
D-FF
DP-ADJ

TO REMAIN
CO
C1
C2

TO MC
GND
N/PAL

NOTE) P

R4E5	R4B0	B AREA	J-3
3.2K	47K	×	○
3.2K	47K	○	×

NOTE) PARTS WITHOUT INDICATION IN SCHEMATIC DIAGRAM.
- DIODES ARE MA165/IN4531/ISS252
- PNP TRANSISTORS ARE 2SA933S-R,S/JA101-P,Q/2SA1309A-R,S
- NPN TRANSISTORS ARE 2SC1740S-R,S/JC501-P,Q/2SC3311A-R,S

12 13 14 15 16 17 18

CAPSTAN MOTOR
DC
CP-MOTOR-V
G12
STBY-S
F/R
CP-FG
CP-OUT
GND

TO DECK
CA
PG-OUT
1/2 Vcc
FG
MOTOR -V
G12
D-OUT

DRUM MOTOR
DA
PG-OUT
COMON
FG
MOTOR-V
G12
D-OUT

⚠(PCB-CONTROL)SERVO

D4B0
D4B1
D4B2
D4B3
CTL-
CTL+
CP
ZD
CTL

Q4B7 Q4B6 Q4A5 2SK381-A
Q4B8 Q4B9 Q4B5 Q4B0 Q4B1
IC4A3 TC4066BP /MC14066BCP
Q4A1 Q4C0 2SK381-A
Q4A3 2SA933S-S
Q4A2 2SC1740S-E
Q4A8 Q4B2
IC4A0

⑭PLAY 0.3Vp-p(V)
⑬PLAY 3.2Vp-p (TIME/DIV 0.5msec)
⑯PLAY 4.4Vp-p (TIME/DIV 0.1msec)
⑫PLAY 5.0Vp-p (TIME/DIV 5μsec)
⑬PLAY 5.0Vp-p (TIME/DIV 5μsec)
⑪PLAY 5.0Vp-p (TIME/DIV 5μsec)
⑩PLAY 5.0Vp-p (TIME/DIV 5μsec)
⑨PLAY 5.0Vp-p(V)

CAPSTAN MOTOR

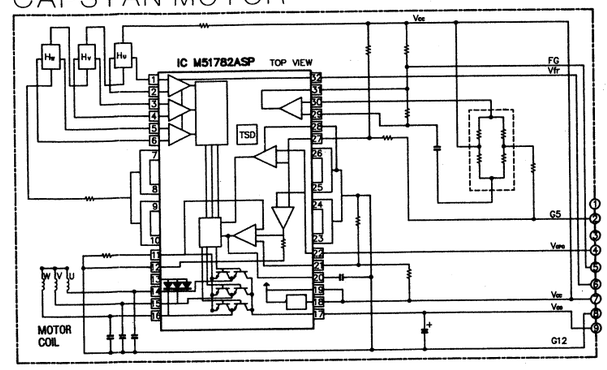

DRUM MOTOR

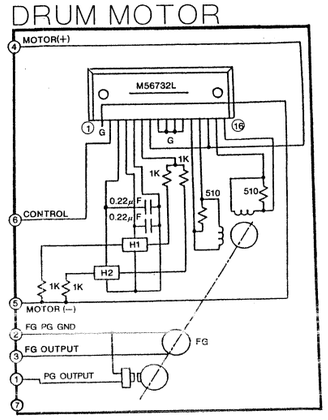

IC4A0

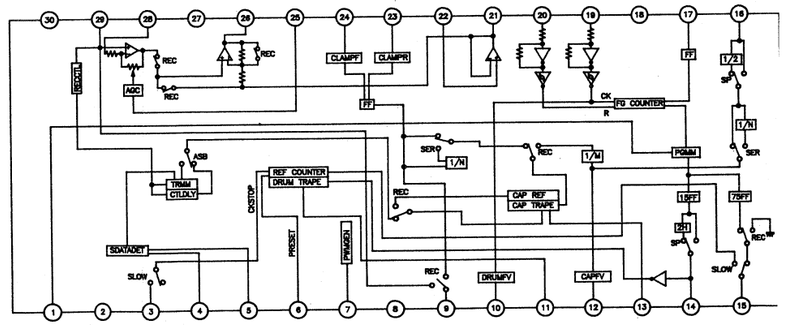

DTA124ES/UN4112
DTC124ES/UN4212

Drum Servo System
Capstan Servo System

HS-S25
HS-M250(4/5)

PCB-MAIN(PCB-CONTROL, PCB-SIGNAL)

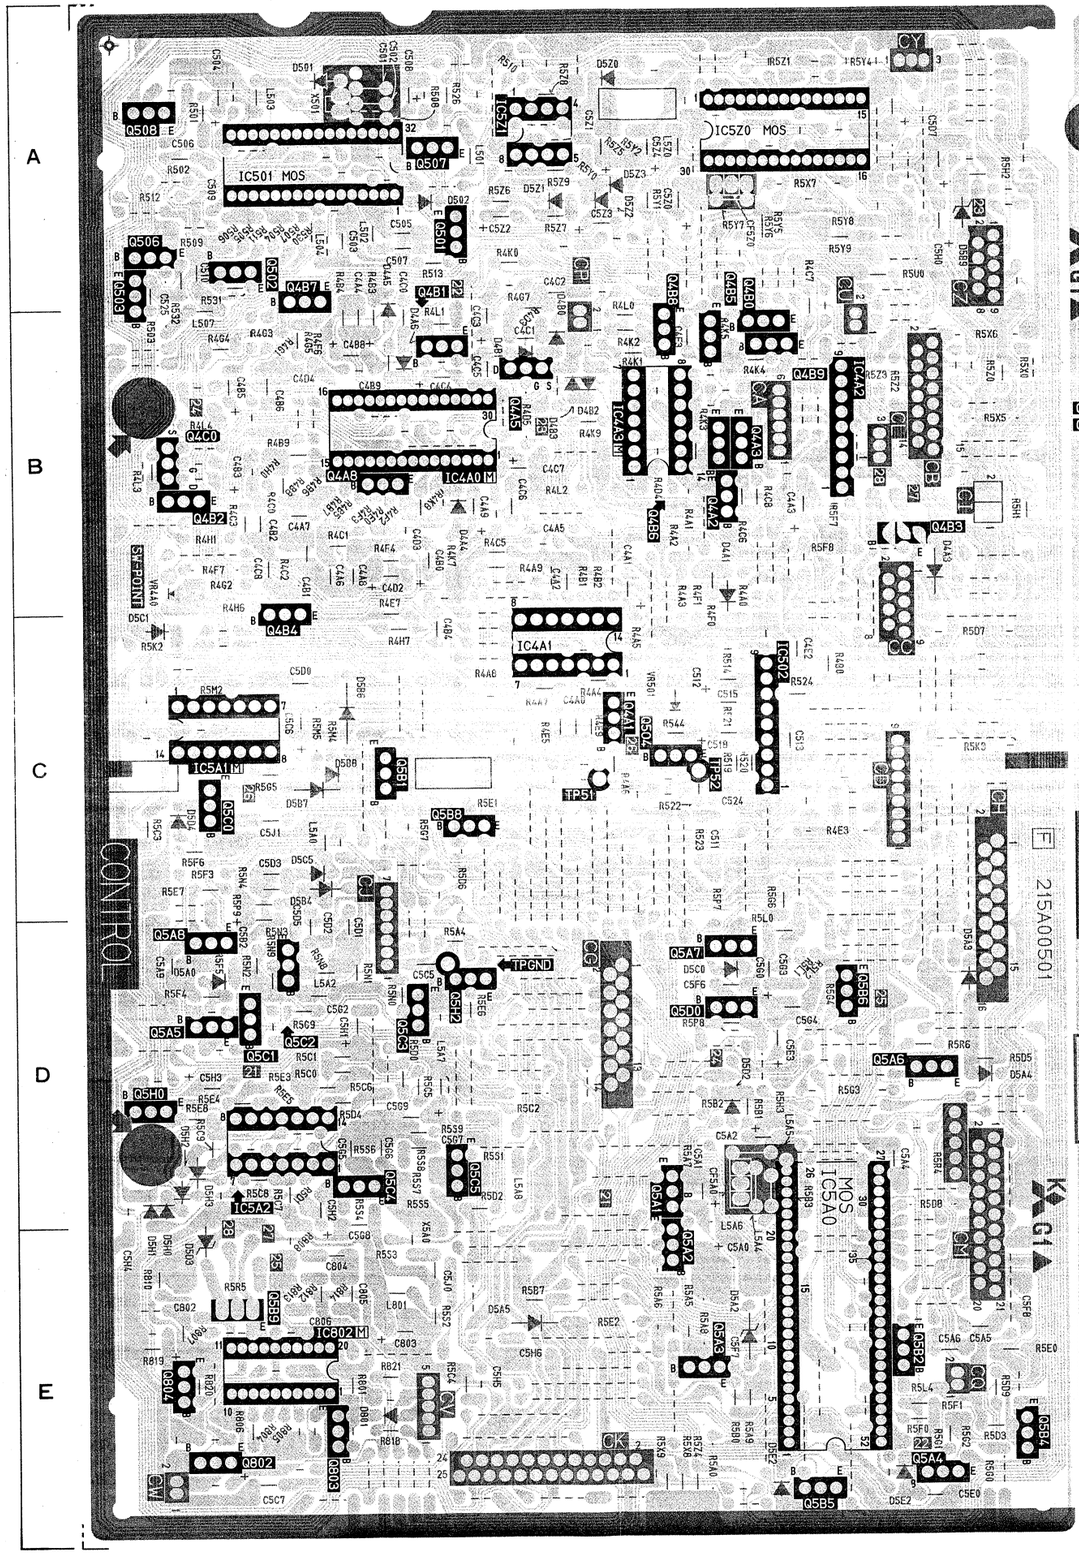

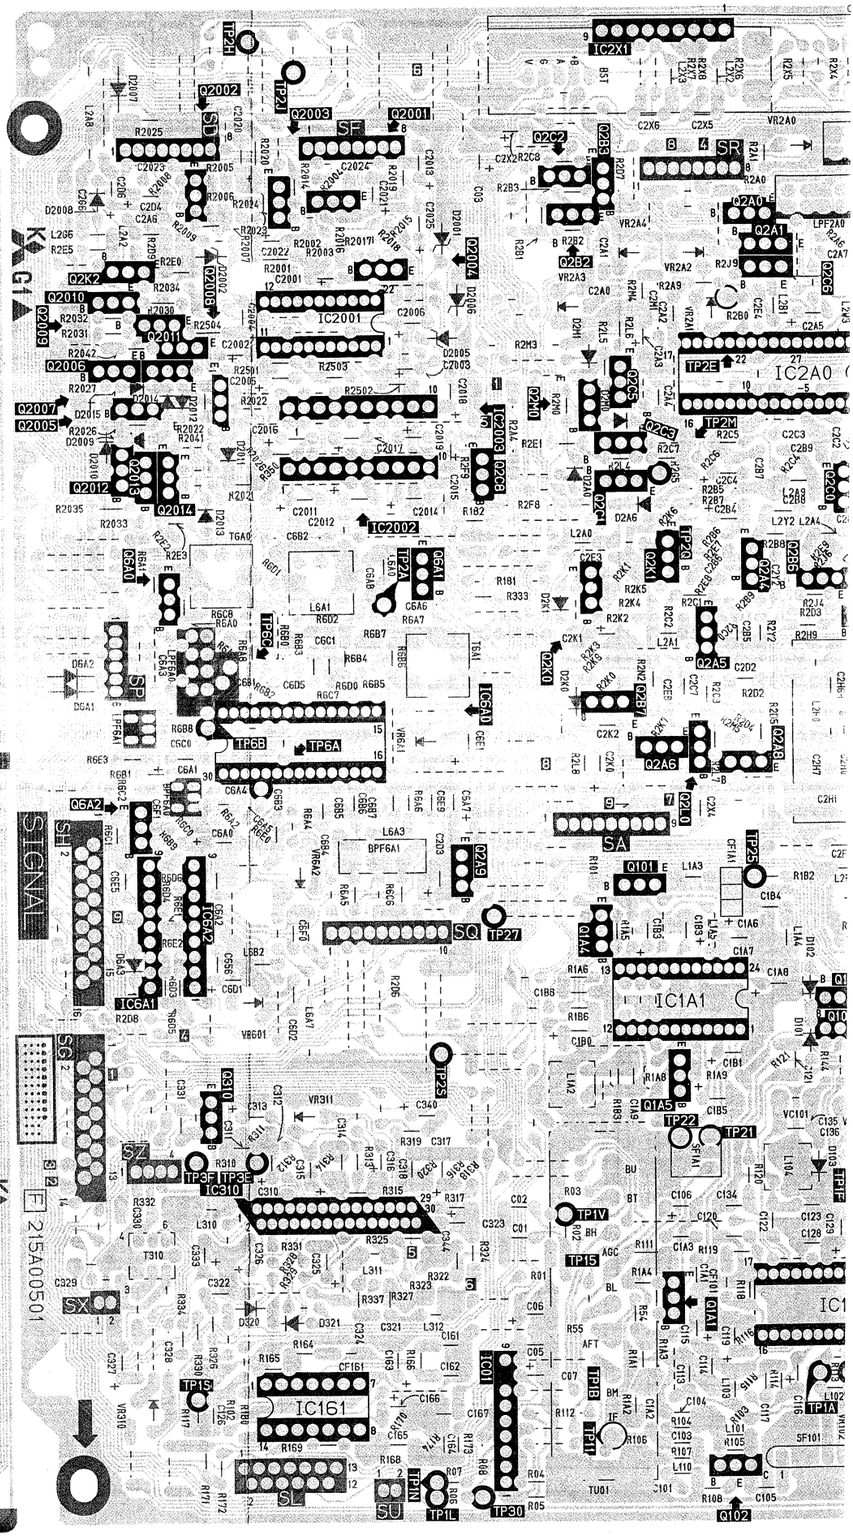

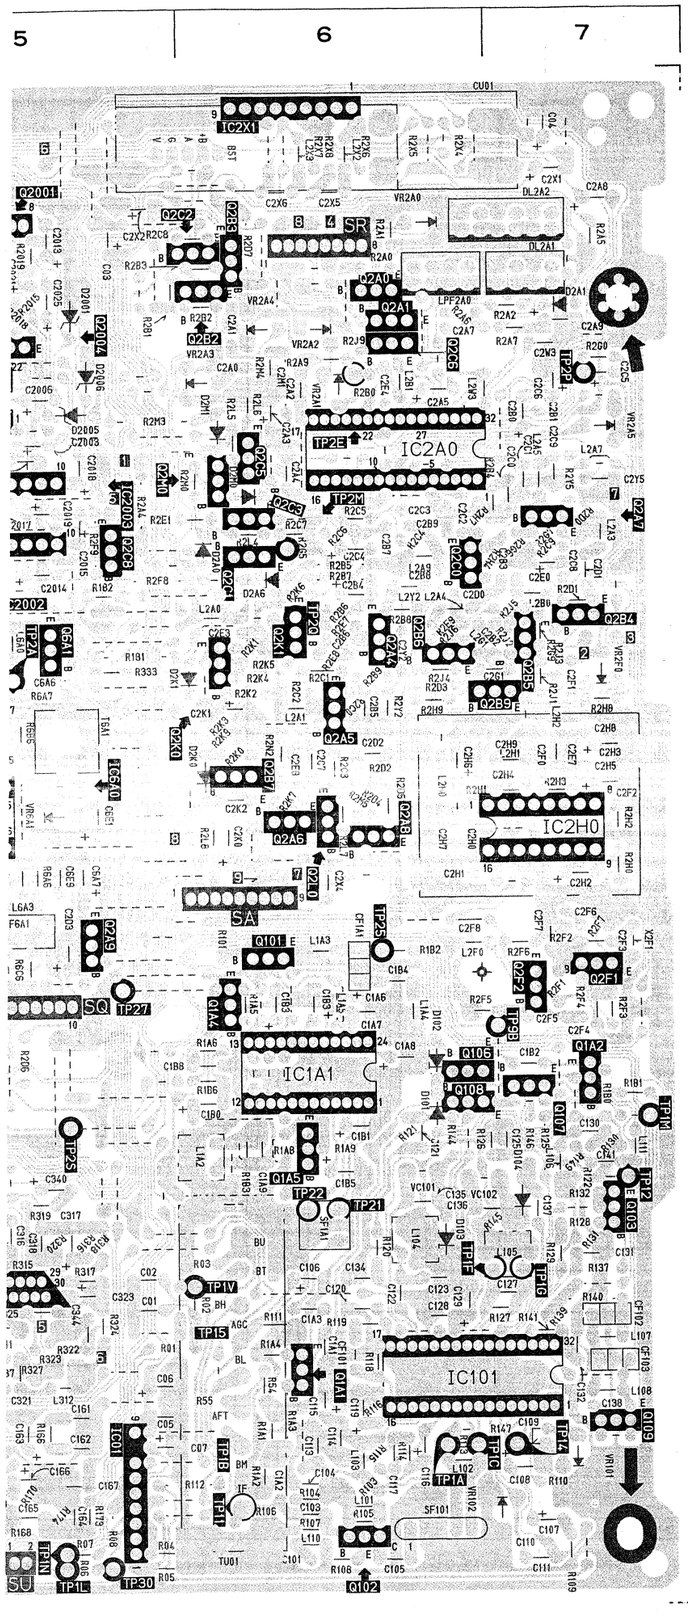

SYMBOL NO.	ADDRESS
D101	D-6
D102	D-6
D103	D-6
D104	D-7
D2001	A-5
D2002	A-4
D2005	B-5
D2006	A-5
D2007	A-4
D2008	A-4
D2009	B-4
D2010	B-4
D2011	B-4
D2012	B-4
D2013	B-4
D2014	B-4
D2015	B-4
D2A0	B-6
D2A1	A-7
D2A6	B-6
D2K0	C-6
D2K1	B-5
D2M0	B-6
D2M1	B-6
D320	E-4
D321	E-5
D4A1	B-3
D4A3	B-3
D4A4	B-2
D4A5	A-2
D4A6	B-2
D4B0	A-2
D4B1	B-2
D4B2	B-2
D4B3	B-2
D4B4	C-1
D501	A-1
D5A0	D-1
D5A2	E-3
D5A4	D-4
D5A5	E-2
D5B6	C-1
D5B7	C-1
D5B8	C-1
D5B9	A-3
D5C0	D-2
D5C1	C-1
D5C5	C-1
D5D2	D-3
D5D3	E-1
D5D4	C-1
D5E2	E-3
D5E2	E-3
D5H0	E-1
D5H1	E-1
D5H2	D-1
D5H3	D-1
D5Z0	A-2
D5Z1	A-2
D5Z2	A-2

SYMBOL NO.	ADDRESS
D5Z3	A-2
D6A1	C-4
D6A2	C-4
D6A3	D-4
D801	E-1
IC01	E-5
IC101	E-6
IC161	E-5
IC1A1	D-6
IC2001	B-5
IC2002	B-5
IC2003	B-5
IC2A0	B-6
IC2H0	C-7
IC2X1	A-6
IC310	D-4
IC4A0	B-2
IC4A1	C-2
IC4A2	B-3
IC4A3	B-2
IC501	A-1
IC502	C-3
IC5A0	D-3
IC5A1	C-1
IC5A2	D-1
IC5Z0	A-3
IC5Z1	A-2
IC6A0	C-5
IC6A1	D-4
IC6A2	D-4
IC802	E-1
Q101	C-6
Q102	E-6
Q103	D-7
Q106	D-6
Q107	D-7
Q108	D-6
Q109	E-7
Q1A1	E-6
Q1A2	D-7
Q1A4	D-6
Q1A5	D-6
Q2001	A-5
Q2002	A-4
Q2003	A-5
Q2004	A-5
Q2005	B-4
Q2006	B-4
Q2007	B-4
Q2008	A-4
Q2009	B-4
Q2010	A-4
Q2011	B-4
Q2012	B-4
Q2013	B-4
Q2014	B-4

SYMBOL NO.	ADDRESS
Q2A0	A-6
Q2A1	A-6
Q2A4	B-6
Q2A5	C-6
Q2A6	C-6
Q2A7	B-7
Q2A8	C-6
Q2A9	C-5
Q2B2	A-6
Q2B3	A-6
Q2B4	B-7
Q2B5	B-7
Q2B6	B-6
Q2B7	C-6
Q2B9	C-7
Q2C0	B-6
Q2C1	B-6
Q2C2	A-5
Q2C3	B-6
Q2C5	B-6
Q2C6	A-6
Q2C8	B-5
Q2F1	C-7
Q2F2	C-7
Q2K0	C-5
Q2K1	B-6
Q2K2	A-4
Q2L0	C-6
Q2M0	B-5
Q310	D-4
Q4A1	C-2
Q4A2	B-3
Q4A3	B-3
Q4A5	B-2
Q4A8	B-1
Q4B0	A-3
Q4B1	A-2
Q4B2	B-2
Q4B3	B-3
Q4B4	C-1
Q4B5	A-3
Q4B6	B-2
Q4B7	A-1
Q4B8	A-2
Q4B9	B-3
Q4C0	B-1
Q501	A-2
Q502	A-1
Q503	A-1
Q504	C-2
Q506	A-1
Q597	A-2
Q508	A-1
Q5A1	D-2
Q5A2	E-2
Q5A3	E-3
Q5A4	E-3
Q5A5	D-1
Q5A6	D-3
Q5A7	D-2

SYMBOL NO.	ADDRESS
Q5A8	D-1
Q5B1	C-2
Q5B2	E-3
Q5B5	E-3
Q5B4	E-4
Q5B6	D-3
Q5B8	C-2
Q5B9	E-1
Q5C0	C-1
Q5C1	D-1
Q5C2	D-1
Q5C3	D-2
Q5C4	D-1
Q5C5	D-2
Q5D0	D-2
Q5H0	D-1
Q5H2	D-2
Q6A0	B-4
Q6A1	B-5
Q6A2	C-4
Q802	E-1
Q803	E-1
Q804	E-1
TP11	E-6
TP12	D-7
TP14	E-7
TP15	E-6
TP1A	E-6
TP1B	E-6
TP1C	E-6
TP1F	D-6
TP1G	D-7
TP1L	E-5
TP1M	D-7
TP1N	E-5
TP1S	E-4
TP1V	E-6
TP21	D-6
TP22	D-6
TP25	C-6
TP27	D-5
TP2A	B-5
TP2E	B-6
TP2H	A-4
TP2J	A-5
TP2M	B-6
TP2P	A-7
TP2Q	B-6
TP2S	D-5
TP30	E-5
TP3E	D-4
TP3F	D-4
TP51	C-2
TP52	C-3
TP6A	C-5
TP6B	C-4
TP6C	C-5
TP9B	D-7

SYMBOL NO.	ADDRESS
TPGND	D-2
VR101	E-7
VR102	E-6
VR2A0	A-6
VR2A1	B-6
VR2A2	A-6
VR2A3	A-6
VR2A4	A-6
VR2A5	B-7
VR2F0	B-7
VR310	E-4
VR311	D-5
VR4A0	B-1
VR501	C-2
VR601	D-5
VR6A1	C-5
VR6A2	C-5

PCB-PAL (Only HS-

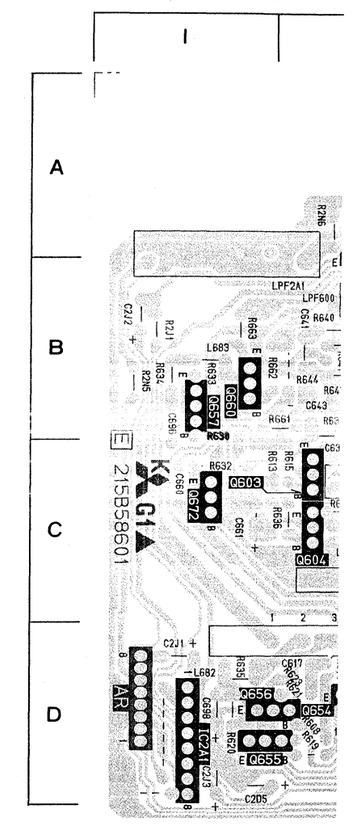

DRESS
A-6
A-6
B-6
C-6
C-6
B-7
C-6
C-5
A-6
A-6
B-7
B-7
B-6
C-6
C-7
B-6
B-6
A-5
B-6
B-6
A-6
B-5
C-7
C-7
C-5
B-6
A-4
C-6
B-5
D-4
C-2
B-3
B-3
B-2
B-1
A-3
A-2
B-2
B-3
C-1
A-3
B-2
A-1
A-2
B-3
B-1
A-2
A-1
A-1
C-2
A-1
A-2
A-1
D-2
E-2
E-3
E-3
D-1
D-3
D-2

SYMBOL NO.	ADDRESS
Q5A8	D-1
Q5B1	C-2
Q5B2	E-3
Q5B5	E-3
Q5B4	E-4
Q5B6	D-3
Q5B8	C-2
Q5B9	E-1
Q5C0	C-1
Q5C1	D-1
Q5C2	D-1
Q5C3	D-2
Q5C4	D-1
Q5C5	D-2
Q5D0	D-2
Q5H0	D-1
Q5H2	D-2
Q6A0	B-4
Q6A1	B-5
Q6A2	C-4
Q802	E-1
Q803	E-1
Q804	E-1
TP11	E-6
TP12	D-7
TP14	E-7
TP15	E-6
TP1A	E-6
TP1B	E-6
TP1C	E-6
TP1F	D-6
TP1G	D-7
TP1L	E-5
TP1M	D-7
TP1N	E-5
TP1S	E-4
TP1V	E-6
TP21	D-6
TP22	D-6
TP25	C-6
TP27	D-5
TP2A	B-5
TP2E	B-6
TP2H	A-4
TP2J	A-5
TP2M	B-6
TP2P	A-7
TP2Q	B-6
TP2S	D-5
TP30	E-5
TP3E	D-4
TP3F	D-4
TP51	C-2
TP52	C-3
TP6A	C-5
TP6B	C-4
TP6C	C-5
TP9B	D-7

SYMBOL NO.	ADDRESS
TPGND	D-2
VR101	E-7
VR102	E-6
VR2A0	A-6
VR2A1	B-6
VR2A2	A-6
VR2A3	A-6
VR2A4	A-6
VR2A5	B-7
VR2F0	B-7
VR310	E-4
VR311	D-5
VR4A0	B-1
VR501	C-2
VR601	D-5
VR6A1	C-5
VR6A2	C-5

PCB-TIMER (PCB-OPE)

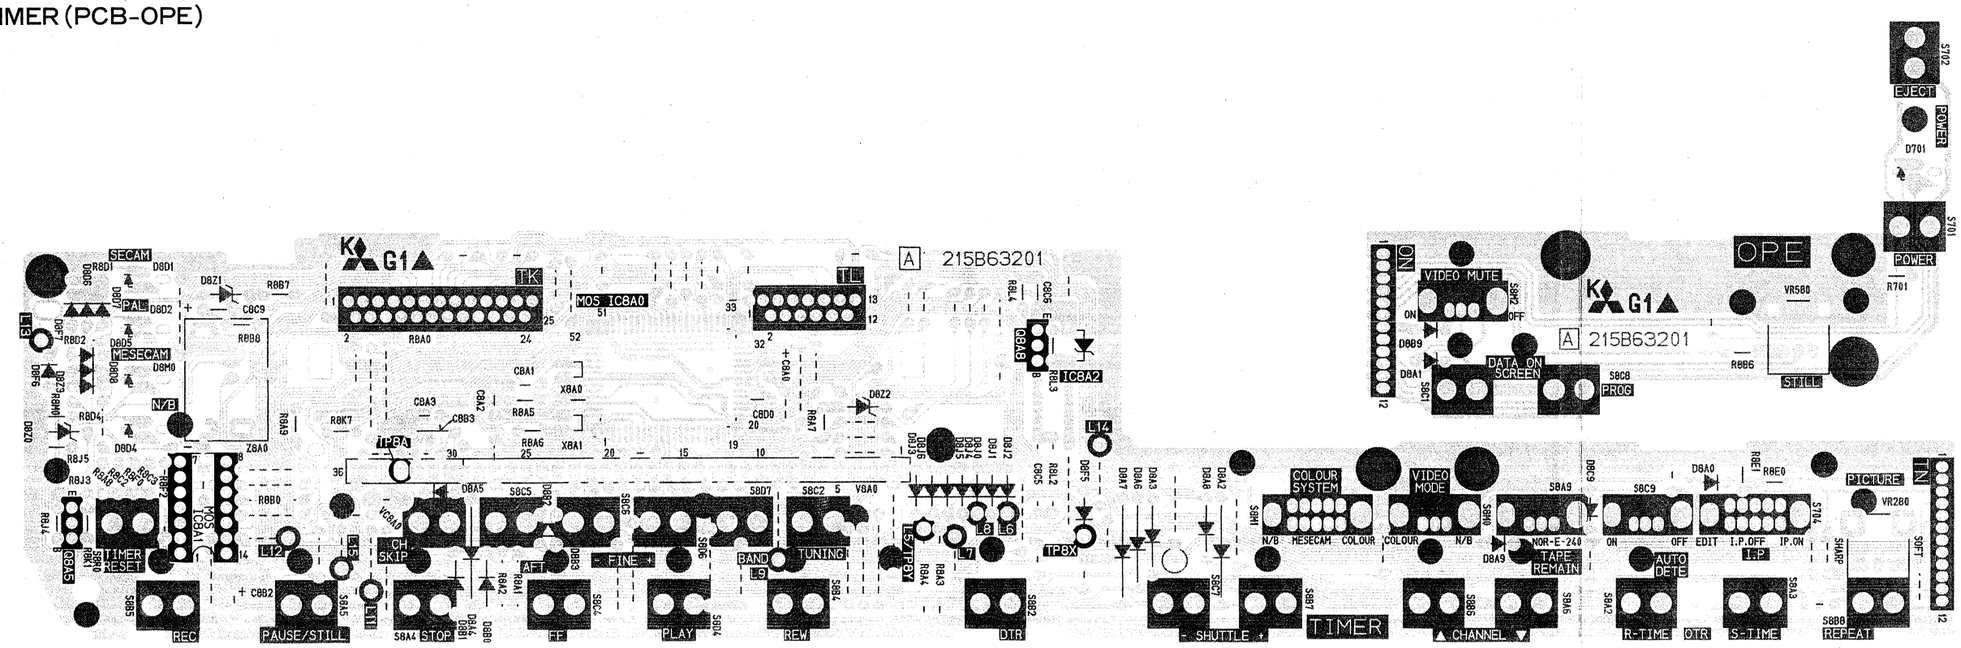

PCB-POWER

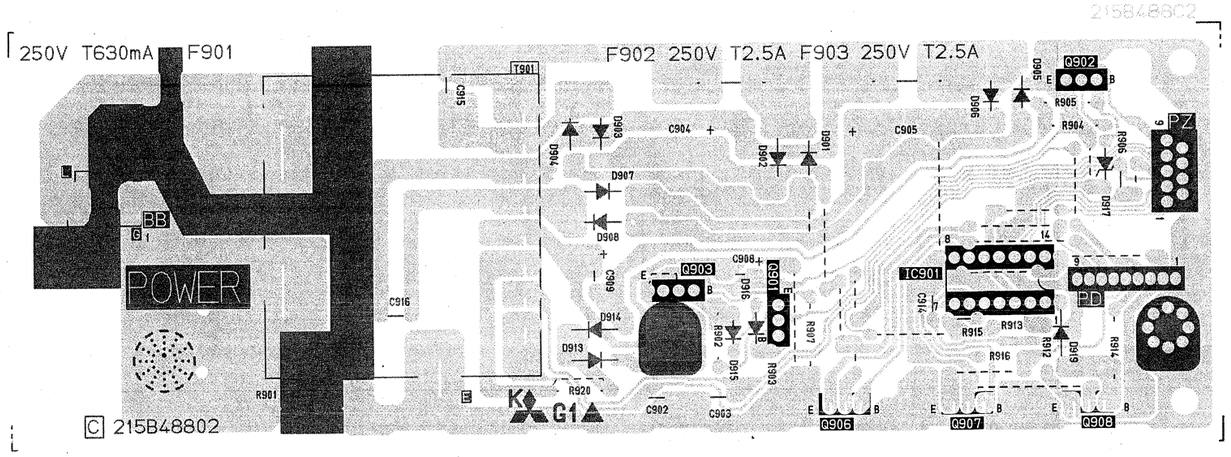

PCB-HEAD-AMP

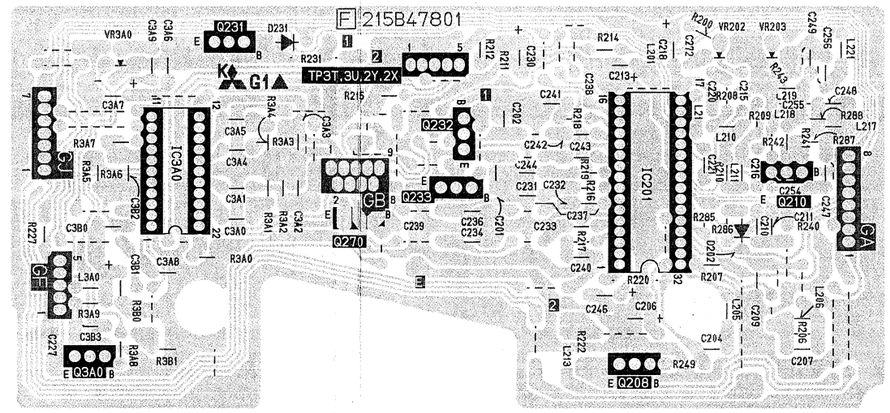

HS-S25
HS-M250(5/5)

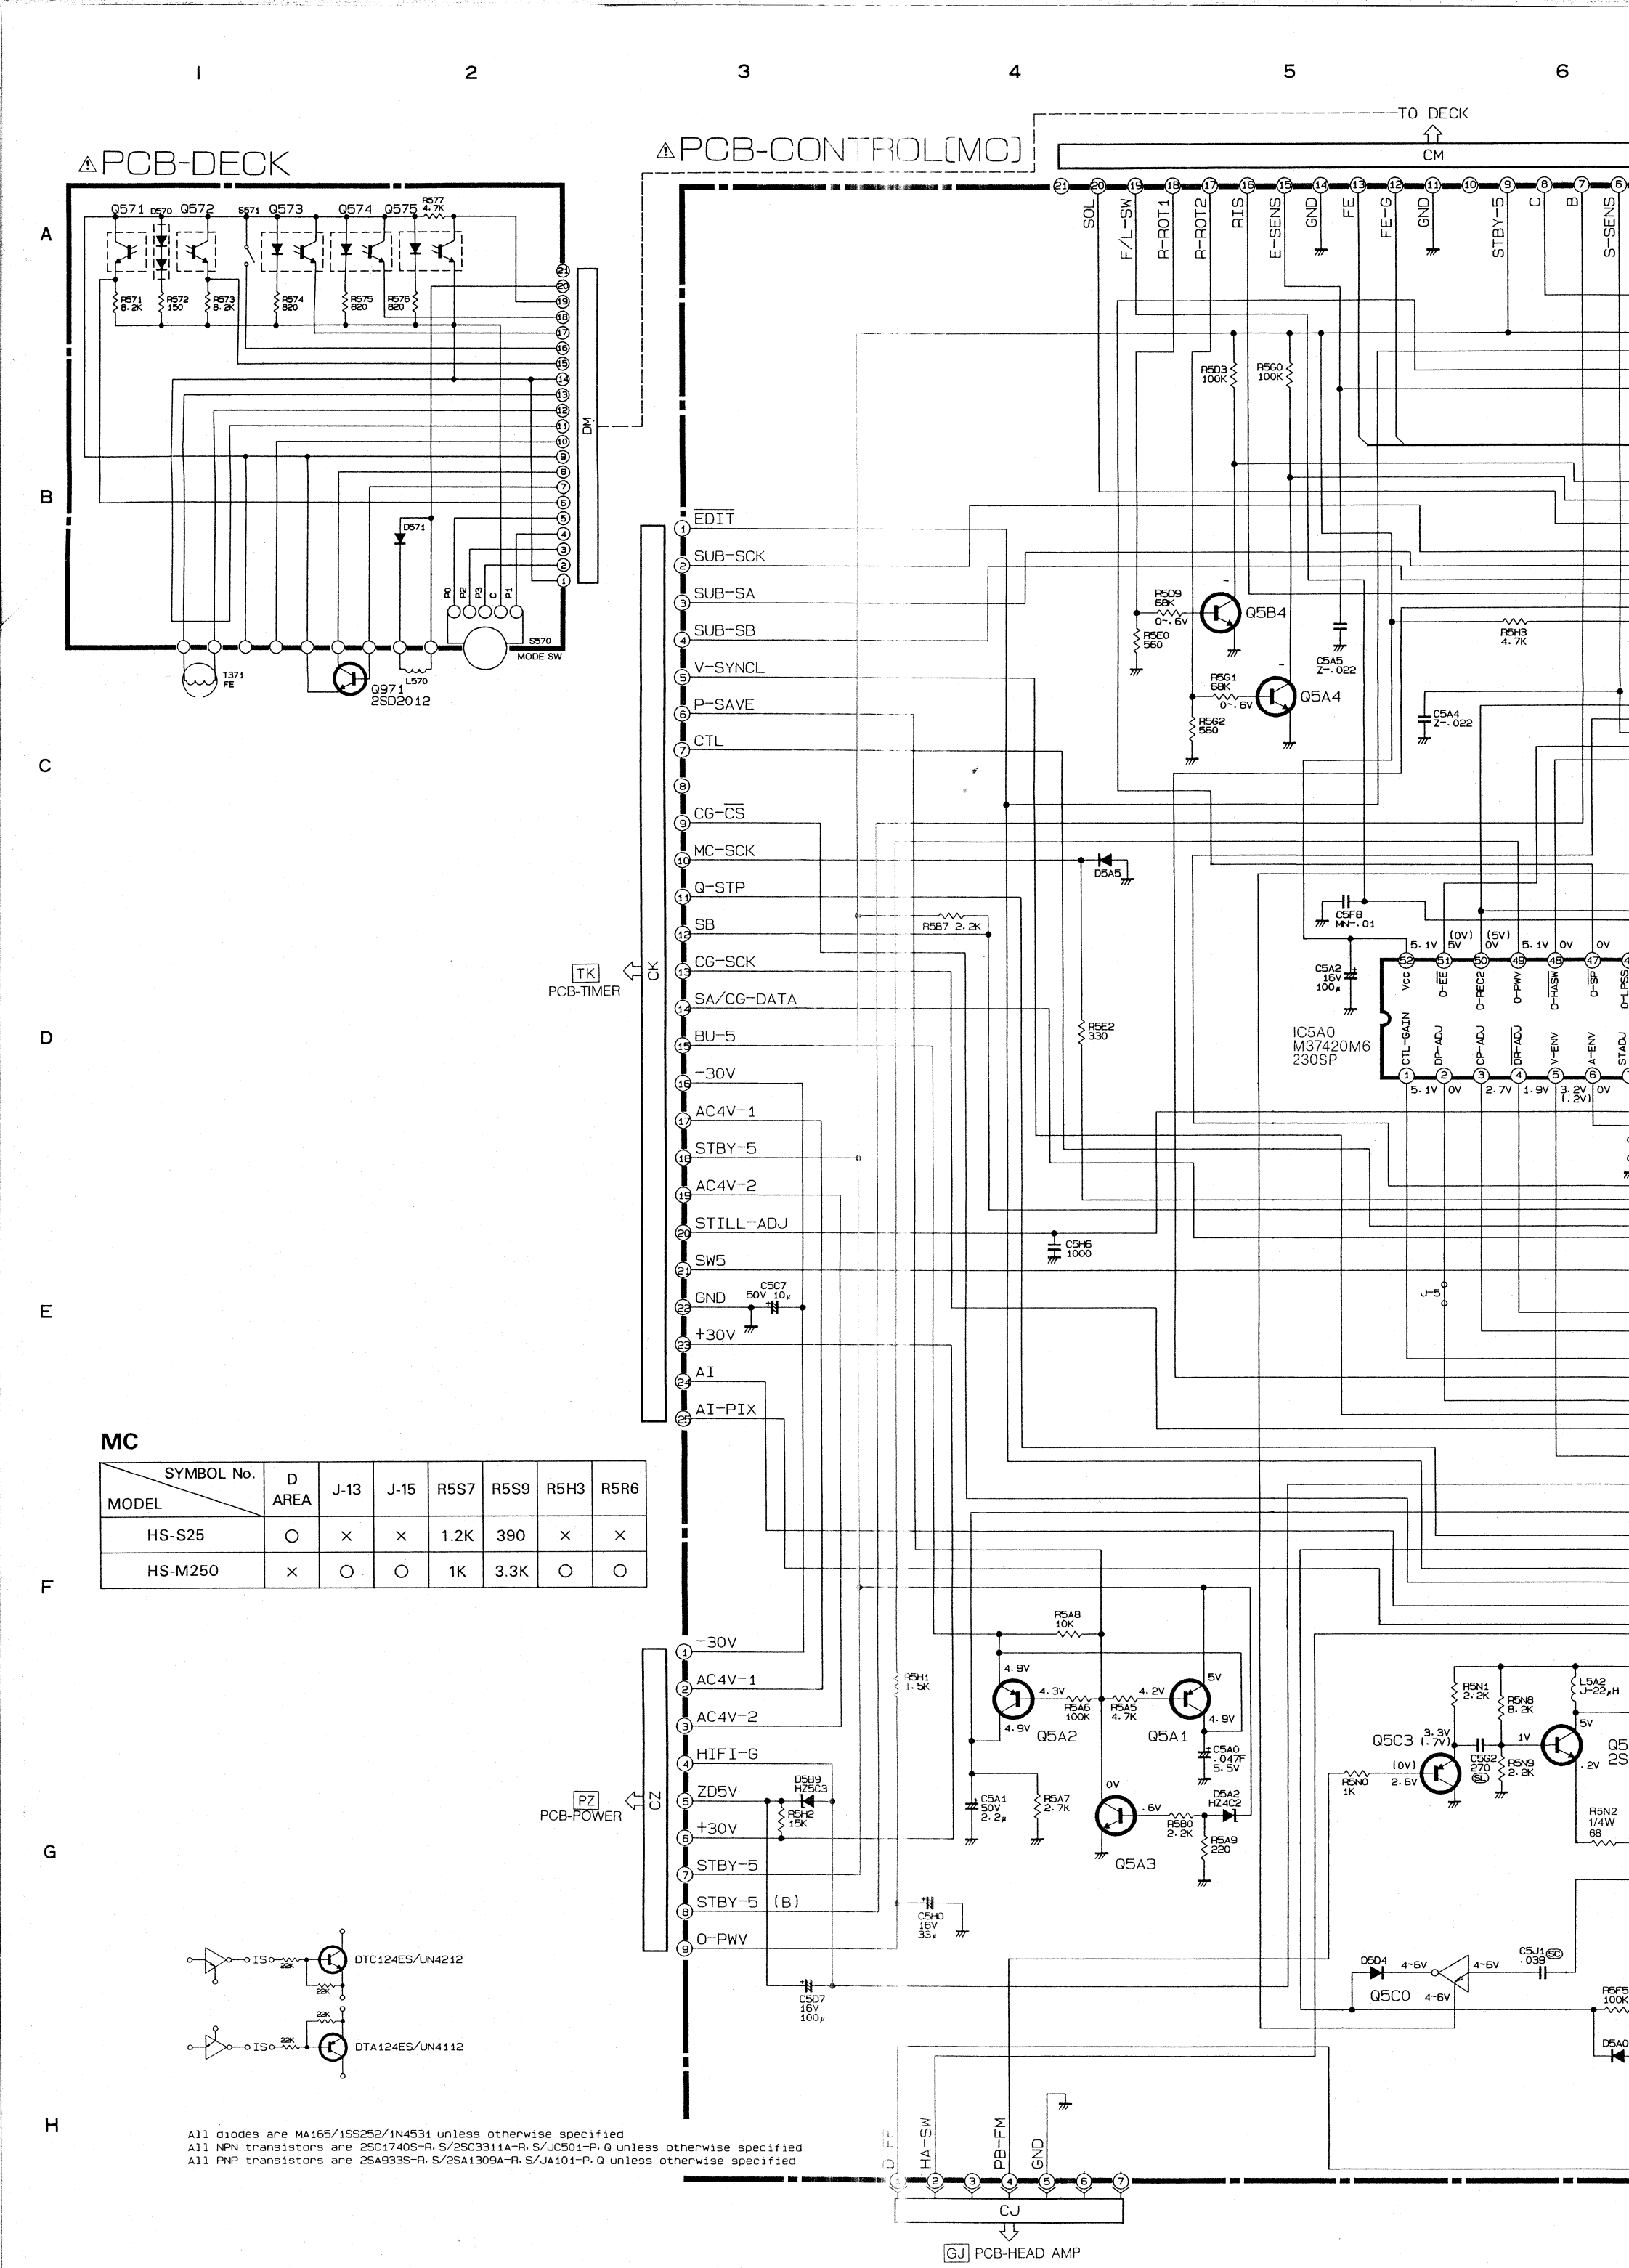

MC

MODEL \ SYMBOL No.	D AREA	J-13	J-15	R5S7	R5S9	R5H3	R5R6
HS-S25	○	×	×	1.2K	390	×	×
HS-M250	×	○	○	1K	3.3K	○	○

All diodes are MA165/1SS252/1N4531 unless otherwise specified
All NPN transistors are 2SC1740S-R, S/2SC3311A-R, S/JC501-P, Q unless otherwise specified
All PNP transistors are 2SA933S-R, S/2SA1309A-R, S/JA101-P, Q unless otherwise specified

6 7 8 9 10 11

PCB-SIGNAL(Y/C) SG

CG

STBY-5 C B S-SENS P0 P1 P2 P3 GND

4.43MHZ GND R-CG SP EE NR45V REC-2 GND AI-1 N/PAL G-CG C-ANT AT 2

PCB-SIGNAL(Y/C) SH

CH

D-FF STBY-5 EDIT POST-CG ROT DOP O-PB PRE-CG SW-12 COMP-SYNC GND SW-5 SW-9 SS-V-SYNC D-N

R5L4 33K

R5H3 4.7K

D5C9

R5H0 1BK

R5P4 100Kx4

R5D7 10K

D5A4 R5D5 100K D5A3

J-7

R5F7 10K R5F8 10K

(0V) (5V) 5.1V 0V 0V 0V 0V 5V 4~6V 0V 5V 3.5V 5V (0V) 0~.4V 0V 0V 5V 0V 5V 0V 5.1V ~ 0V

O-REC2 O-PWV O-HASW O-SP O-LPSS O-L O-UL O-DN O-SL O-NTSC O-MARK CP-FWD O-HSS SCK SDT P0 P1 P2 P3 O-ANT FL1 P-ROT SS

Q5A7 2SC1740S-E

4.9V 0V

R5L0 22K C5G0 50V 1μ C5G3 MN-.01 R5L1 3.9K C5G4 16V .01 R5L2 5.6K

L5A5 .33μH R5B3 1M CF5A0 CST8.00MT

D5C0 R5G6 100K

0V 2.7V 1.9V 3.2V (1.2V) 0V 3V 5V 4.9V 5V 0V 0~.6V 2~3V 2~3V ~ 0V 0V 0V ~ 0V ~ 4.9V 2.3V 2.3V

CP-ADJ DR-ADJ V-ENV A-ENV STADJ /FED I-PRT O-HFR SCK SO SI CP-FG O-FG I-CTL I-COM O-HPLS PR-VSYNC O-CROT SS-VSYNC I-FF CNVSS RES X IN X OUT VSS

J-8

R5R6 2.2K L5A6 .33μH

C5F7 270

C5E3 50V 1μ

R5N1 2.2K R5N8 8.2K C5G2 270 (SL) R5N9 2.2K

L5A2 J-22μH 5V 1V .2V Q5C2 2SC2058S-P

C5D1 J-68P (CH) C5D2 MN-.01 R5P9 68K R5N3 4.7K D5C5 D5B4 1S2076 C5B2 16V 100μ L5A0 100μH R5N4 470K C5D3 6800 (SC)

R5N2 1/4W 68

R5B1 12K R5B2 12K D5D2 R5C1 10K

R5C6 2.2K R5C0 2.2K R5C3 10K R5E5 1.8K R5E4 27K R5E3 4.7K R5C5 120 R5C2 6.8K C5H3 50V 1μ R5C4 47K

2.4V 2.3V 2.3V 3.3V .4V 4.1V

IC5A2 LA6324N

3.3V (.2V) 3.4V (.2V) 3.3V (.2V) 5V 2.8V .4V 3.8V

R5D0 4.7K R5D4 4.7K D5H3 D5H2 D5H0 D5H1 C5H5 MN-.01 C5H4 MN-.01 C5H1 16V 47μ R5D1 100K C5H2 50V 1μ R5C8 27K R5C9 1.8K R5D2 100

J-2 5V Q5A8 0V 4.7V R5E7 27K

C5J1 (SC) .039 4~6V

R5F5 100K R5F4 4.7K C5A9 1800 D5A0

J-3 J-12 C5C5 MN-2200 TPGND R5A4 4.7K

C5C6 16V 100μ

IC5A1 TC4011BP /MC14011BCP

5V 0V 4.9V 5V 0V 5V 5V 0V 0V 5V

Q5B5 11.7V (12.1V) 0V R5M2 10K R5D6 3.3K

C5D0 16V .1 (SC)

0V Q5B8

6 7 8 9 10 11

PCB-SIGNAL(Y/C) SG

CG: 1 4.43MHZ, 2 GND, 3 R-CG, 4 SP, 5 EE, 6 NR45V, 7 REC-2, 8 GND, 9 AI-1, 10 N/PAL, 11 G-CG, 12 O-ANT, 13 AI-2

PCB-SIGNAL(Y/C) SH

CH: 1 D-FF, 2 STBY-5, 3 EDIT, 4 POST-CG, 5 ROT, 6, 7 DOP, 8 O-PB, 9 PRE-CG, 10 SW-12, 11 COMP-SYNC, 12 GND, 13 SW-5, 14 SW-9, 15 SS-V-SYNC, 16 D-IN

9 C, 8 B, 7 S-SENS, 6 P0, 5 P1, 4 P2, 3 P3, 2, 1 GND

49 O-PWV 5.1V, 48 O-HASW 0V, 47 O-SP 0V, 46 O-LPSS 0V, 45 O-L 0V, 44 O-UL 0V, 43 O-DN 5V, 42 O-SL 4~6V, 41 O-NTSC 0V, 40 O-MARK 5V, 39 CP-FWD 3.5V, 38 O-HSS 5V, 37 SCK (0V), 36 SDT 0~.4V, 35 PO 0V, 34 P1 0V, 33 P2 5V, 32 P3 0V, 31 O-ANT 5V, 30 FL1 0V, 29 R-ROT 5.1V, 28 SS ~, 27 ES 0V, 26 0V

4 DR-ADJ 7V, 5 V-ENV 1.9V, 6 A-ENV 3.2V (.2V), 7 STADJ/FED 0V, 8 I-PRT 3V, 9 O-HFR 5V, 10 SCK 4.9V, 11 SD 5V, 12 SI 0V, 13 CP-FG 0~.6V, 14 O-FG 2~3V, 15 I-CTL 2~3V, 16 I-COM ~, 17 O-HPLS 0V, 18 PR-VSYNC 0V, 19 O-CROT ~, 20 SS-VSYNC 0V, 21 I-FF ~, 22 CNVSS, 23 RES 4.9V, 24 X IN 2.3V, 25 X OUT 2.3V, 26 VSS

J-8

R5H3 4.7K
D5C9
R5H0 18K
R5R4 100K×4
R5L4 33K
R5D7 10K
D5A4
R5D5 100K
D5A3
R5F7 10K
R5F8 10K
L5A5 .33μH
R5B3 1M
CF5A0 CST8.00MT
L5A6 .33μH
L5A4 .56μH
R5R6 2.2K
Q5A7 2SC1740S-E
4.9V
0V
R5L0 22K
C5G0 50V 1μ
C5G3 MN-.01
R5L1 3.9K
C5G4 16V .01 SC
R5L2 5.6K
R5G7 4.7K
D5C0
R5G6 100K
C5E3 50V 1μ

R5B1 12K
R5B2 12K
D5D2
R5C1 10K
R5C6 2.2K
R5C0 2.2K
R5C3 10K
R5C5 120
R5C2 6.8K
R5C4 47K
C5H3 50V 1μ
R5E5 1.8K
R5E4 27K
R5E3 4.7K
IC5A2 LA6324N
2.4V 2.3V 2.3V 3.8V 4V 4.1V
3.3V (.2V) 3.4V (.2V) 3.3V (.2V) 5V 2.6V 4V 3.8V
R5D0 4.7K
R5D4 4.7K
D5H3
D5H2
D5H0
D5H1
C5H5 MN-.01
C5H4 MN-.01
C5H1 16V 47μ
R5D1 100K
C5H2 50V 1μ
R5C8 27K
R5C9 1.8K
R5C7 3.6K-F 1/4W
R5D2 100

C5C6 16V 100μ
IC5A1 TC4011BP /MC14011BCP
5V 0V 4.9V 5V 0V 5V
5V 5V 0V 0V 5V 4.9V
Q5B5
11.7V (12.1V)
0V
R5M2 10K
R5D6 3.3K
C5D0 16V .1 SC
R5M4 330K
R5M5 10K
D5B8
Q5B8
0V 2.7V

L5A2 J-22μH
C5D1 J-68P CH
C5D2 MN-.01
R5P9 68K
R5N3 4.7K
D5C5
D5B4 1S2076
C5B2 16V 100μ
R5N4 470K
C5D3 6800 SC
L5A0 100μH
R5N8 8.2K
R5N9 2.2K
1V
5V
.2V
Q5C2 2SC2058S-P
R5N2 1/4W 68
C5J1 SC .039
J-2
5V
Q5A8
0V
4.7V
R5E7 27K
R5F5 100K
R5F4 4.7K
C5A9 1800
D5A0
J-3
J-12
C5C5 MN-2200
TPGND
R5A4 4.7K

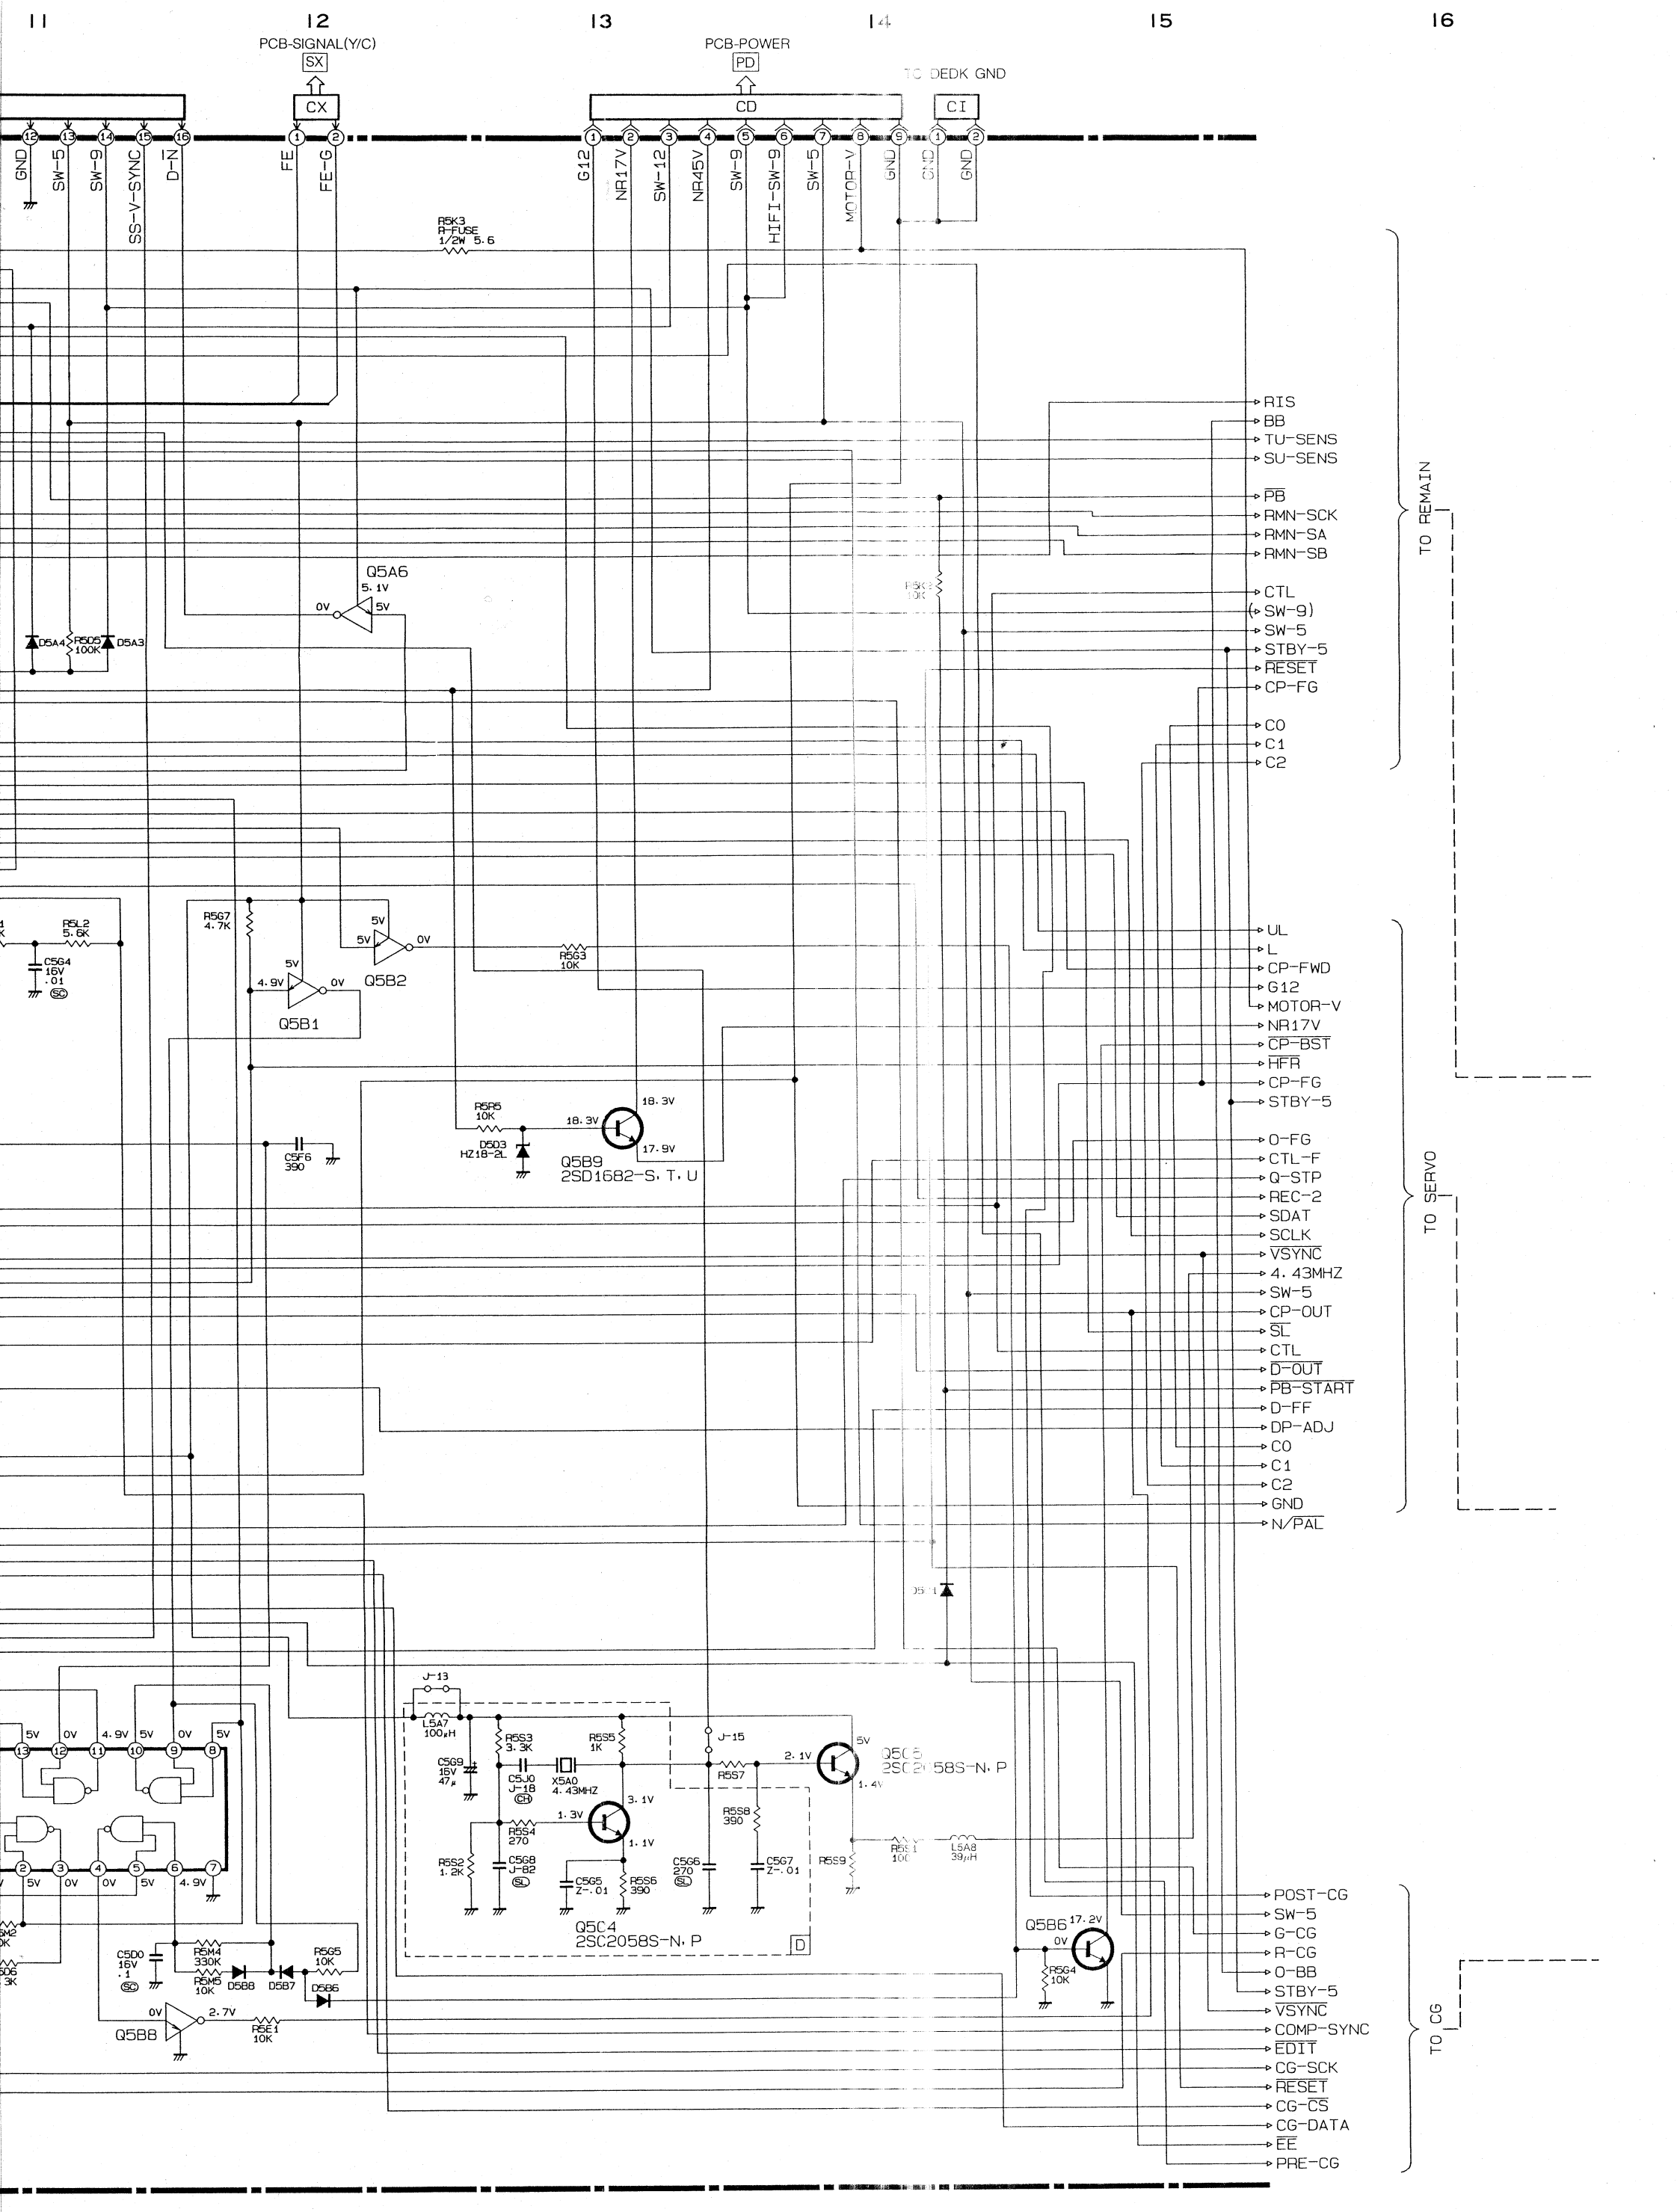
11
12
13
14
15
16
PCB-SIGNAL(Y/C)
SX
CX
PCB-POWER
PD
CD
TO DEDK GND
CI
GND
SW-5
SW-9
SS-V-SYNC
D-N
FE
FE-G
G12
NR17V
SW-12
NR45V
SW-9
HIFI-SW-9
SW-5
MOTOR-V
GND
GND
GND
R5K3
A-FUSE
1/2W 5.6
RIS
BB
TU-SENS
SU-SENS
PB
RMN-SCK
RMN-SA
RMN-SB
CTL
(SW-9)
SW-5
STBY-5
RESET
CP-FG
C0
C1
C2
TO REMAIN
Q5A6
5.1V
0V
5V
D5A4
R5D5
100K
D5A3
R5K3
10K
R5L2
5.6K
C5G4
16V
.01
SC
R5G7
4.7K
5V
5V
0V
Q5B2
4.9V
0V
Q5B1
R5G3
10K
R5R5
10K
D5D3
HZ18-2L
18.3V
18.3V
17.9V
Q5B9
2SD1682-S, T, U
C5F6
390
UL
L
CP-FWD
G12
MOTOR-V
NR17V
CP-BST
HFR
CP-FG
STBY-5
O-FG
CTL-F
Q-STP
REC-2
SDAT
SCLK
VSYNC
4.43MHZ
SW-5
CP-OUT
SL
CTL
D-OUT
PB-START
D-FF
DP-ADJ
C0
C1
C2
GND
N/PAL
TO SERVO
J-13
L5A7
100μH
R5S3
3.3K
R5S5
1K
C5G9
16V
47μ
C5J0
J-18
CH
X5A0
4.43MHZ
J-15
2.1V
5V
1.4V
Q5C5
2SC2058S-N, P
3.1V
1.3V
1.1V
R5S4
270
R5S8
390
R5S2
1.2K
C5G8
J-82
SL
C5G5
Z-.01
R5S6
390
C5G6
270
SL
C5G7
Z-.01
R5S9
100
L5A8
39μH
Q5C4
2SC2058S-N, P
D
C5D0
16V
.1
SC
R5M4
330K
R5M5
10K
D5B8
D5B7
D5B6
R5G5
10K
0V
2.7V
Q5B8
R5E1
10K
Q5B6
17.2V
0V
R5G4
10K
POST-CG
SW-5
G-CG
R-CG
O-BB
STBY-5
VSYNC
COMP-SYNC
EDIT
CG-SCK
RESET
CG-CS
CG-DATA
EE
PRE-CG
TO CG

ONLY FOR HS-M250

ONLY FOR HS-M250

PCB-PAL AY — SP
1 GND
2 PB COLOR IN
3 VIDEO IN
4 MESECAM
5 PAL
6 SP

PCB-PAL AY — SQ
1 REC COLOR OUT
2 PB C OUT
3 SW5
4 COMPOSITE SYNC IN
5 ROT
6 4.43MHz
7 SECAM-COLOR
8 8.86MHz
9 PB 5

PCB-PAL AW
10 N/PAL

J250

AR
8 SECAM-IN
7 GND
6 PAL-IN
5 GND
4 SW-5
3 S/P-OUT
2 SECAM
1 SECAM

Q2A7 Q2C0 Q2B6 2SC1740S-R, S JC501-P, Q
Q2B5 Q2B4 Q2B9 2SC1740S-R, S JC501-P, Q
Q2F2 2SC1740S-R, S JC501-P, Q
Q2F1
Q2A2
Q2B3 2SC1740S-R, S JC501-P, Q
Q2B2 2SA952K
Q2C2
Q6A0 2SC1740 S-R, S JC501 -P, Q
Q6A2 2SC17 JC50 1-P, Q
Q6A1

IC6A1 BA7021 REC
IC6A2 BA7021 PB
IC6A0 BA7107S
IC2A1 NJM2245L

SECAM-IN
DL2A1 MZV-56XP
LPF2A0 MZV-296P
BIAS
CLAMP
SUB VOLT
CCD 565.5
CLC
PB EQ
REC SYNC GATE
PB SYNC GATE
SYNC GATE TIMING GENERATOR
REC-PBBELL
BPF6A0
BPF6A1 4.3MHz BPF
LPF6A0 MZV-3F5
LPF6A1 1.5M
VR601 B-1K
VR6A1 B-1K
VR6A2 B-100K
VR2A6 B-10K
X2F1 8.86MHz
T6A0 BELL 1.1MHz
T6A1 BELL 1.1MHz
L6A1
L6B2 J-47μH
L2F0 J-100μH
L2H0 100μH
L6A7 100μH
L6A3 J-220μH
D6A1
D6A2
D6A3

(PCB-PAL)

ONLY FOR HS-M250

TP6A PLAY
0.1Vp-p(H)
(MH-4)

TP6A REC
0.5Vp-p(H)
(G CARD)

TP6B REC
0.5Vp-p(H)
(G CARD)

TP6C PLAY
0.2Vp-p(H)
(MH-4)

TP6C REC
0.28Vp-p(H)
(G CARD)

Y/C

MODELS \ SYMBOL No.	R2D1	D6A1 D6A2	C6D1 C6D2	J262
HS-S25	1.8K	×	○	○
HS-M250	1.5K	○	×	×

IS 22K DTC124ES/UN4212 22K

IS 22K DTA124ES/UN4112 22K

SG: 4.43M GND G-CG SP EE NR45 REC-2 GND AI-1 N/PAL R-CG AI-2 FE FE-G D-FF STBY5 EDIT POST-CG

SX

CG PCB-CONTROL(MC)

CX PCB-CONTROL(MC)

Diodes D2001~D2003, D2007~D2009 are EQA02-11B/RD12EB1.
All PNP transistors are 2SA933S-R, S/JA101-P, Q unless otherwise specified.
All NPN transistors are 2SC2058-N, P/2SC2724-C, D unless otherwise specified
All diodes are MA165/1N4531 unless otherwise specified.

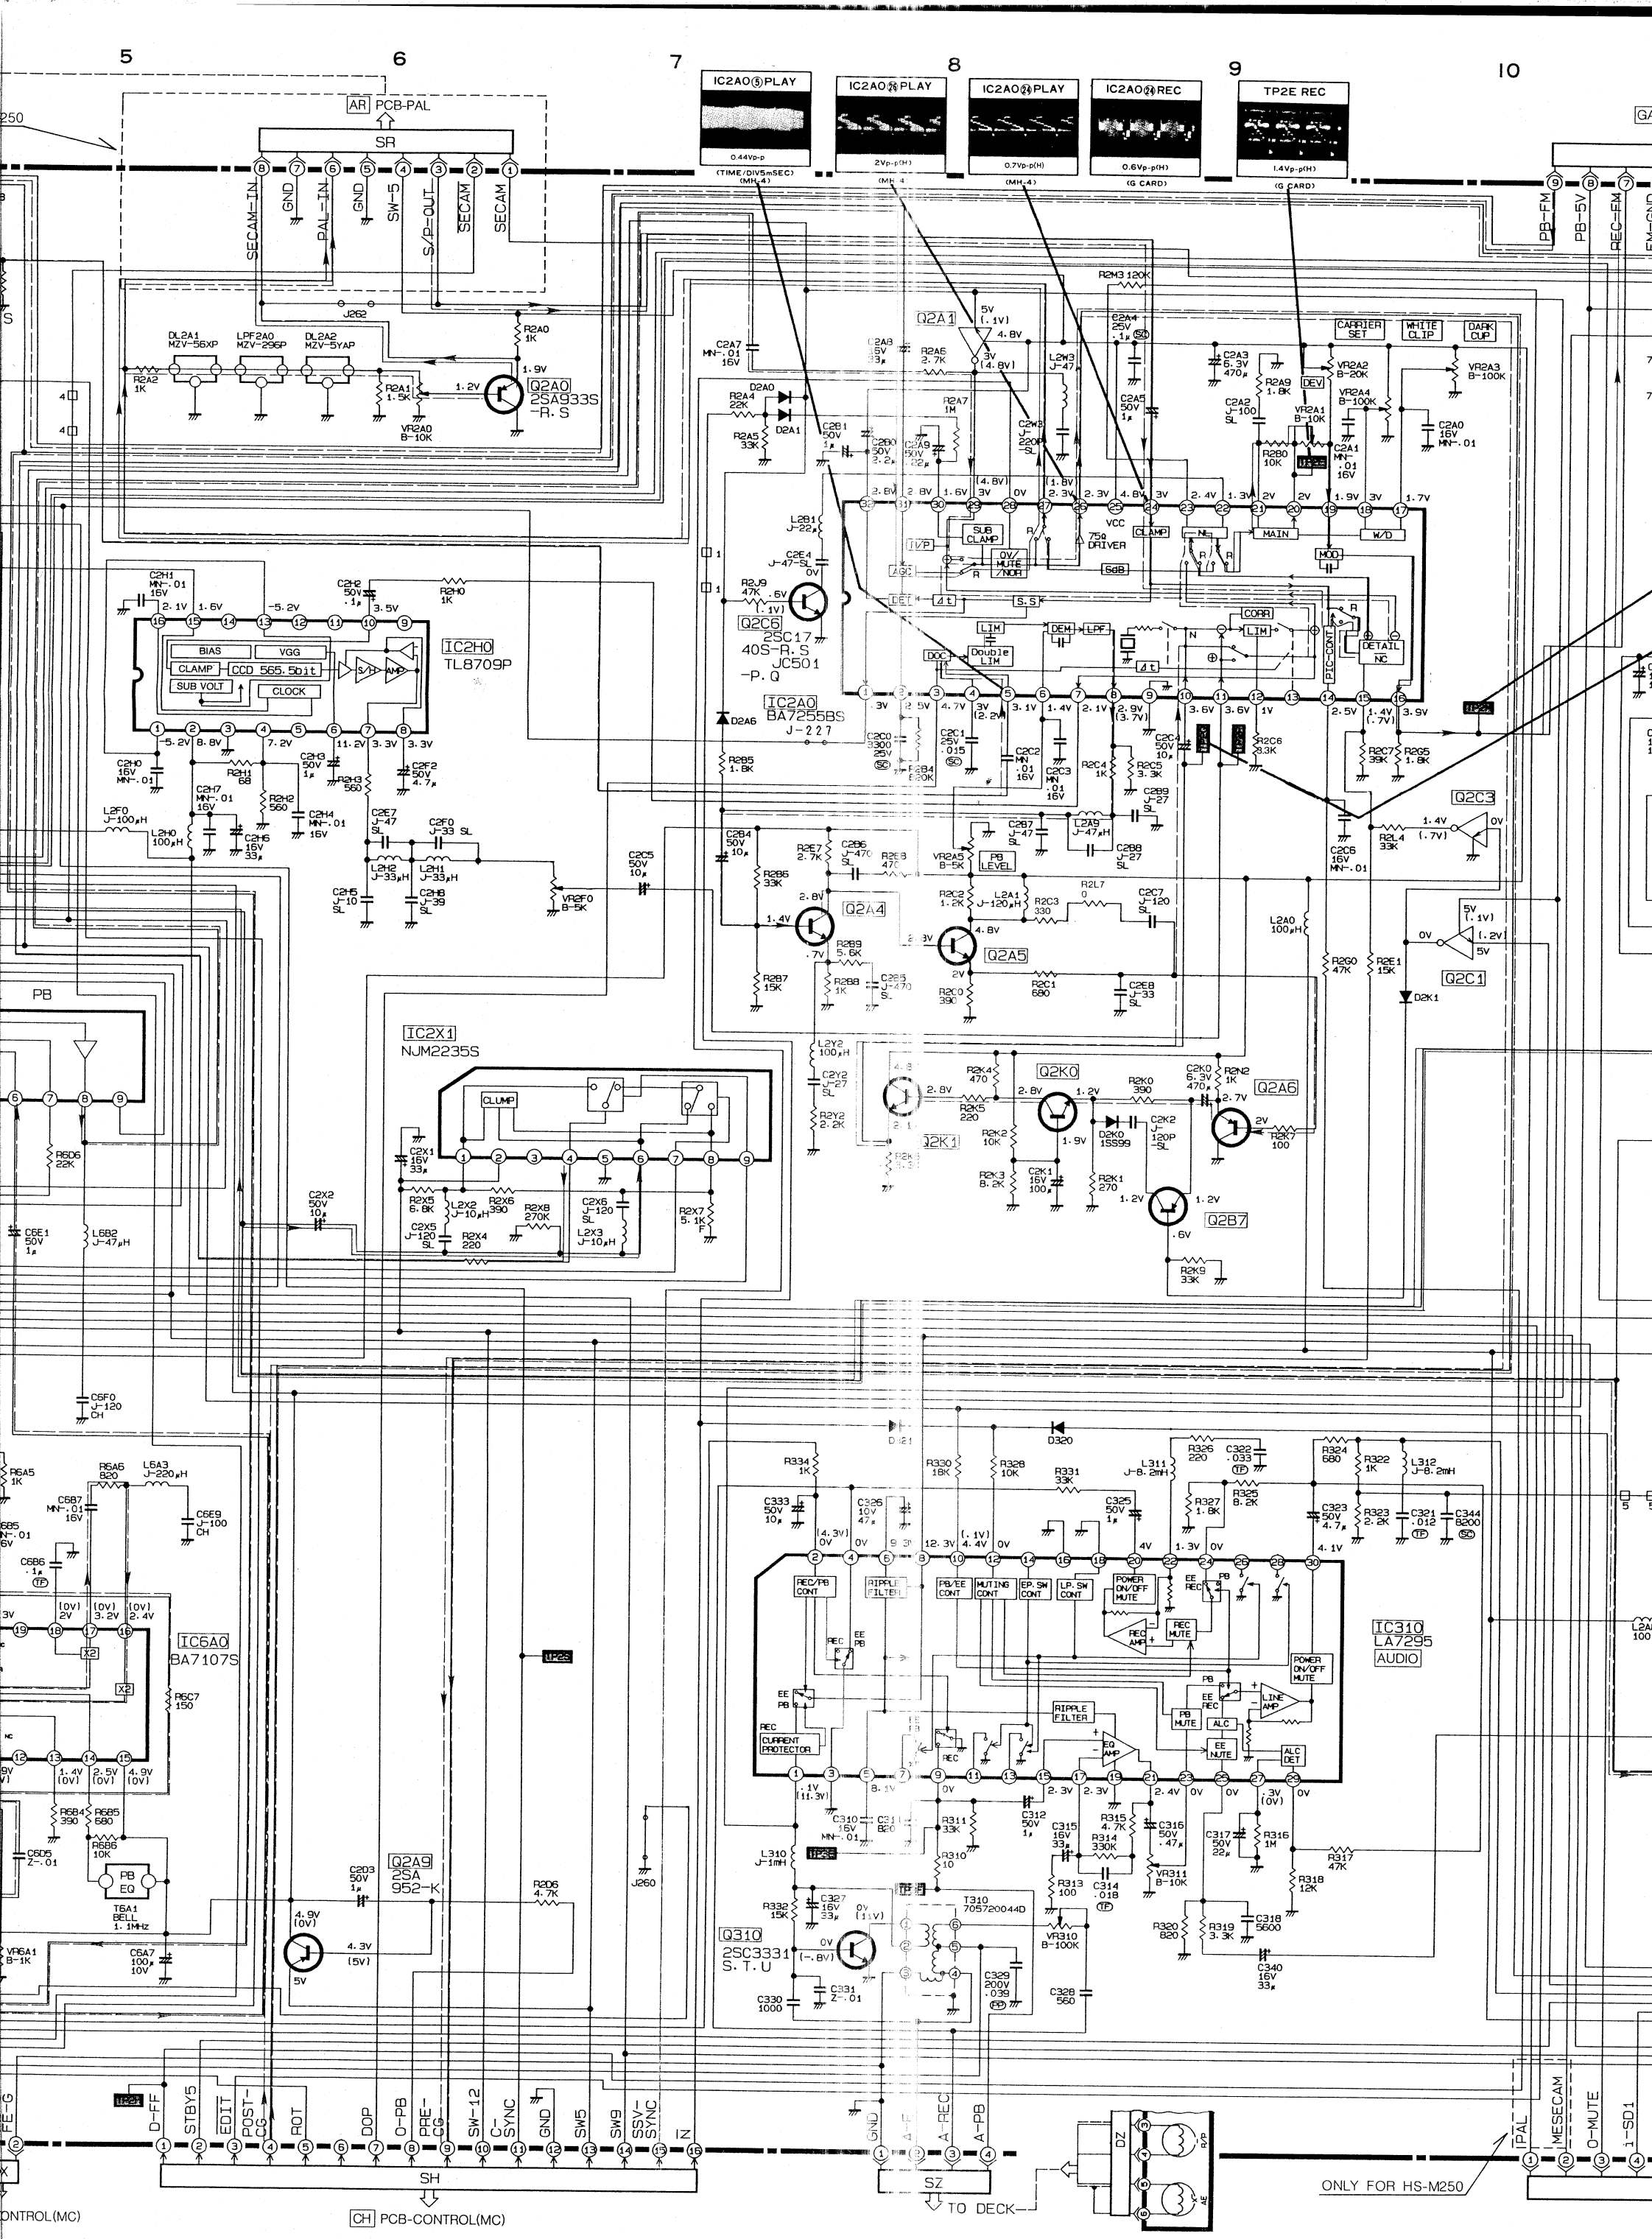
IC2A0⑤PLAY
0.44Vp-p
(TIME/DIV5mSEC)
(MH-4)
IC2A0㉖PLAY
2Vp-p(H)
(MH-4)
IC2A0㉔PLAY
0.7Vp-p(H)
(MH-4)
IC2A0㉔REC
0.6Vp-p(H)
(G CARD)
TP2E REC
1.4Vp-p(H)
(G CARD)
AR PCB-PAL
SR
SECAM-IN
GND
PAL-IN
GND
SW-5
S/P-OUT
SECAM
SECAM
J262
DL2A1 MZV-56XP
LPF2A0 MZV-296P
DL2A2 MZV-5YAP
R2A0 1K
R2A2 1K
R2A1 1.5K
VR2A0 B-10K
Q2A0 2SA933S -R.S
Q2A1
Q2A4
Q2A5
Q2A6
Q2A9 2SA 952-K
Q2B7
Q2C1
Q2C3
Q2C6 2SC17 40S-R.S JC501 -P.Q
Q2K0
Q2K1
Q310 2SC3331 S.T.U
IC2A0 BA7255BS J-227
IC2H0 TL8709P
BIAS
VGG
CLAMP
CCD 565.5bit
SUB VOLT
CLOCK
S/H
AMP
IC2X1 NJM2235S
CLUMP
IC6A0 BA7107S
PB EQ
T6A1 BELL 1.1MHz
IC310 LA7295 AUDIO
REC/PB CONT
RIPPLE FILTER
PB/EE CONT
MUTING CONT
EP.SW CONT
LP.SW CONT
POWER ON/OFF MUTE
REC AMP
REC MUTE
CURRENT PROTECTOR
EQ AMP
PB MUTE
ALC
EE MUTE
ALC DET
LINE AMP
CARRIER SET
WHITE CLIP
DARK CUP
VR2A2 B-20K
VR2A3 B-100K
VR2A4 B-100K
VR2A1 B-10K
DEV
MAIN
W/D
MOD
SUB CLAMP
CLAMP
OV/MUTE/NOR
AGC
6dB
DET
S.S
IVP
VCC
750 DRIVER
Double LIM
DOC
LIM
DEM
LPF
DETAIL
NC
PIC-CONT
CORR
PB LEVEL
D2A6
D2A0
D2A1
D2K1
D320
D321
T310 705720044D
SH
SZ
TO DECK
CH PCB-CONTROL(MC)
ONLY FOR HS-M250
D-FF
STBY5
EDIT
POST-CG
ROT
DOP
O-PB
PRE-CG
SW-12
C-SYNC
GND
SW5
SW9
SSV-SYNC
IN
GND
A-REC
A-PB
IPAL
MESECAM
O-MUTE
1-SD1
PB-FM
PB-5V
REC-FM
PB
5V (.1V) 4.8V
3V (4.8V)
1.2V
1.9V
2.8V
2.3V
4.8V
1.6V
-5.2V
3.5V
8.8V
7.2V
11.2V
3.3V
4.7V
2.1V
2.9V (3.7V)
3.6V
1.4V (.7V)
2.5V
3.9V
1.3V
2.4V
1.7V
.6V (.1V)
.3V
2.5V
4.9V (0V)
4.3V (5V)
(4.8V)
(1.8V)
(4.3V) 0V
(.1V) 4.4V
12.3V
4.1V
(.1V) 11.3V
8.1V
2.7V
1.9V
1.2V
.6V
-.8V
(0V) 2V
(0V) 3.2V
(0V) 2.4V
1.4V (0V)
2.5V (0V)
4.9V (0V)
.3V (0V)
5V (.1V)
(.2V)
0V
5V
4.9V (0V)
4.3V (5V)
5V
R2M3 120K
R2A6 2.7K
R2A7 1M
R2A4 22K
R2A5 33K
R2A9 1.8K
R2B0 10K
R2B5 1.8K
R2B6 33K
R2B7 15K
R2B8 1K
R2B9 5.6K
R2C0 390
R2C1 680
R2C2 1.2K
R2C3 330
R2C4 1K
R2C5 3.3K
R2C6 3.3K
R2C7 39K
R2C5 1.8K
R2E7 2.7K
R2E8 470
R2J9 47K
R2K0 390
R2K1 270
R2K2 10K
R2K3 8.2K
R2K4 470
R2K5 220
R2K7 100
R2K9 33K
R2N2 1K
R2L4 33K
R2L7 0
R2G0 47K
R2E1 15K
R2A0 100µH
R2Y2 2.2K
R2X5 6.8K
R2X6 390
R2X8 270K
R2X4 220
R2X7 5.1K F
R2D6 4.7K
R6D6 22K
R6A5 1K
R6A6 820
R6B4 390
R6B5 680
R6B6 10K
R6C7 150
R2H0 1K
R2H1 68
R2H2 560
R2H3 560
R2F2 50V 4.7µ
R2F0 B-5K
R2H3 1µ
C2A7 MN-.01 16V
C2A8 6.3V 33µ
C2A4 25V .1µ
C2A5 50V 1µ
C2A3 6.3V 470µ
C2A2 J-100 SL
C2A0 16V MN-.01
C2A1 MN-.01 16V
C2B1 50V 1µ
C2B0 50V 3.2µ
C2A9 50V .22µ
C2W3 J-220P SL
C2E4 J-47-SL
C2C0 3300 25V
C2C1 25V .015 (SC)
C2C2 MN .01 16V
C2C3 MN .01 16V
C2C4 50V 10µ
C2B4 50V 10µ
C2B6 J-470 SL
C2B7 J-47 SL
C2B8 J-27 SL
C2B9 J-27 SL
C2E7 J-47 SL
C2F0 J-33 SL
C2H1 MN-.01 16V
C2H2 50V .1µ
C2H3 50V 1µ
C2H0 16V MN-.01
C2H7 MN-.01 16V
C2H4 MN-.01 16V
C2H6 16V 33µ
C2H5 J-10 SL
C2H8 J-39 SL
C2C5 50V 10µ
C2X2 50V 10µ
C2X1 16V 33µ
C2X5 J-120 SL
C2X6 J-120 SL
C2E1 50V 1µ
C2D3 50V 1µ
C2Y2 J-27 SL
C6E1 50V 1µ
C6F0 J-120 CH
C6E9 J-100 CH
C6A7 100µ 10V
C6B7 MN-.01 16V
C6B6 .1µ (TP)
C6B5 MN-.01 6V
C6D5 Z-.01
VR6A1 B-1K
L2F0 J-100µH
L2H0 100µH
L2H2 J-33µH
L2H1 J-33µH
L2B1 J-22µ
L2W3 J-47
L2A9 J-47µH
L2A1 J-120µH
L2A0 100µH
L2Y2 100µH
L2X2 J-10µH
L2X3 J-10µH
L6B2 J-47µH
L6A3 J-220µH
L2K1 J-1mH
L311 J-8.2mH
L312 J-8.2mH
R330 18K
R328 10K
R331 33K
R334 1K
R326 220
R327 1.8K
R325 8.2K
R324 680
R322 1K
R323 2.2K
R332 15K
R311 33K
R310 10
R313 100
R314 330K
R315 4.7K
R316 1M
R317 47K
R318 12K
R319 3.3K
R320 820
C333 50V 10µ
C326 10V 47µ
C325 50V 1µ
C323 50V 4.7µ
C321 .012 (TP)
C344 8200 (SC)
C310 16V MN-.01
C311 820
C312 50V 1µ
C315 16V 33µ
C316 50V .47µ
C317 50V 22µ
C314 .018 (TP)
C327 16V 33µ
C329 200V .039 (PP)
C330 1000
C331 Z-.01
C328 560
C340 16V 33µ
VR311 B-10K
VR310 B-100K
T6A1 BELL 1.1MHz
X2
X2
TP2B
TP2C
TP2D
TP2E
TP2F
TP2G
TP2H
TP2I
TP2J
TP2K
TP2L
TP2M
TP2N
TP2O
TP2P
TP2Q
TP2R
TP2S
TP2T
TP2U
TP2V
TP2W
TP2X
TP2Y
TP2Z
TP3A
TP3B
TP3C
TP3D
TP3E
TP3F
TP3G
TP3H
TP3I
TP3J
TP3K
TP3L
TP3M
TP3N
TP3O
TP3P
TP3Q
TP3R
TP3S
TP3T
TP3U
TP3V
TP3W
TP3X
TP3Y
TP3Z
TP4A
TP4B
TP4C
TP4D
TP4E
TP4F
TP4G
TP4H
TP4I
TP4J
TP4K
TP4L
TP4M
TP4N
TP4O
TP4P
TP4Q
TP4R
TP4S
TP4T
TP4U
TP4V
TP4W
TP4X
TP4Y
TP4Z
TP5A
TP5B
TP5C
TP5D
TP5E
TP5F
TP5G
TP5H
TP5I
TP5J
TP5K
TP5L
TP5M
TP5N
TP5O
TP5P
TP5Q
TP5R
TP5S
TP5T
TP5U
TP5V
TP5W
TP5X
TP5Y
TP5Z
TP6A
TP6B
TP6C
TP6D
TP6E
TP6F
TP6G
TP6H
TP6I
TP6J
TP6K
TP6L
TP6M
TP6N
TP6O
TP6P
TP6Q
TP6R
TP6S
TP6T
TP6U
TP6V
TP6W
TP6X
TP6Y
TP6Z
TP7A
TP7B
TP7C
TP7D
TP7E
TP7F
TP7G
TP7H
TP7I
TP7J
TP7K
TP7L
TP7M
TP7N
TP7O
TP7P
TP7Q
TP7R
TP7S
TP7T
TP7U
TP7V
TP7W
TP7X
TP7Y
TP7Z
TP8A
TP8B
TP8C
TP8D
TP8E
TP8F
TP8G
TP8H
TP8I
TP8J
TP8K
TP8L
TP8M
TP8N
TP8O
TP8P
TP8Q
TP8R
TP8S
TP8T
TP8U
TP8V
TP8W
TP8X
TP8Y
TP8Z
TP9A
TP9B
TP9C
TP9D
TP9E
TP9F
TP9G
TP9H
TP9I
TP9J
TP9K
TP9L
TP9M
TP9N
TP9O
TP9P
TP9Q
TP9R
TP9S
TP9T
TP9U
TP9V
TP9W
TP9X
TP9Y
TP9Z
TP10A
TP10B
TP10C
TP10D
TP10E
TP10F
TP10G
TP10H
TP10I
TP10J
TP10K
TP10L
TP10M
TP10N
TP10O
TP10P
TP10Q
TP10R
TP10S
TP10T
TP10U
TP10V
TP10W
TP10X
TP10Y
TP10Z

5 6 7 8 9 10

ONLY FOR HS-M250

AR PCB-PAL

SR

8 SECAM-IN 7 GND 6 PAL-IN 5 GND 4 SW-5 3 S/P-OUT 2 SECAM 1 SECAM

J262

IC2A0⑤PLAY 0.44Vp-p (TIME/DIV 5mSEC) (MH-4)

IC2A0㉖PLAY 2Vp-p(H) (MH-4)

IC2A0㉔PLAY 0.7Vp-p(H) (MH-4)

IC2A0㉔REC 0.6Vp-p(H) (G CARD)

TP2E REC 1.4Vp-p(H) (G CARD)

Q2C0 Q2B6 2SC1740S-R,S JC501-P,Q Q2B9

DL2A1 MZV-56XP LPF2A0 MZV-296P DL2A2 MZV-5YAP

Q2A0 2SA933S -R,S

Q2A1

IC2H0 TL8709P BIAS VGG CLAMP CCD 565.5bit S/H AMP SUB VOLT CLOCK

IC2A0 BA7255BS J-227

Q2C6 2SC1740S-R,S JC501 -P,Q

D2A6

CARRIER SET WHITE CLIP DARK CUP

VCC 75Ω DRIVER CLAMP NC MAIN W/D MOD DEV

SUB CLAMP R/P AGC DET Δt S.S 6dB DV/ MUTE /NOR

LIM DEM LPF Double LIM DOC CORR DETAIL NC PIC-CONT

Q2C3 Q2C1 D2K1

Q2A4 Q2A5 PB LEVEL

Q2K0 Q2K1 Q2A6 Q2B7

IC2X1 NJM2235S CLAMP

IC6A0 BA7021 PB

IC6A0 BA7107S

Q2A9 2SA952-K

Q310 2SC3331 S.T.U

IC310 LA7295 AUDIO

REC/PB CONT RIPPLE FILTER PB/EE CONT MUTING CONT EP.SW CONT LP.SW CONT POWER ON/OFF MUTE REC AMP REC MUTE EE REC PB REC EE PB REC CURRENT PROTECTOR EQ AMP PB MUTE ALC EE MUTE ALC DET LINE AMP

D321 D320

T6A1 BELL 1.1MHz PB EQ

BPF6A1 4.3MHz BPF

FE FE-G D-FF STBY5 EDIT POST-CG ROT DOP O-PB PRE-CG SW-12 C-SYNC GND SW5 SW9 SSV-SYNC IN GND A-E A-REC A-PB

SX SH SZ

CX PCB-CONTROL(MC)

CH PCB-CONTROL(MC)

TO DECK

DZ RP XP

ONLY FOR HS-M250

IPAL

10 11 12 13 14 15

GA PCB-HEAD AMP

SA

PB-FM PB-5V REC-FM FM-GND PB-C GND REC-2-10 REC-C SECAM

TP2M REC
1.1Vp-p(H)
(G CARD)

TP2Q PLAY
0.5Vp-p(H)
(MH-4)

⚠PCB-SIGNAL[Y/C][AUDIO]

EXT J2001

DEC J2002

R2028 75

R2029 75

R2011 5.6K

R2010 5.6K

R2013 5.6K

R2012 5.6K

CONT V-OUT V-IN A-OUT A-IN

MD SD MF SF

C2023 16V MN-.01

C2025 16V 33μ

C2024 16V M.N-.01

C2013 16V 33μ

C2X4 .1μ 16V (SC)

VR2A3 B-100K

C2A0 16V MN-.01

WHITE CLIP

DARK CUP

W/D

DETAIL NC

Q2003 2SC1740S-R, S JC501-P, Q

R2024 56K

R2023 100

R2020 56K

C2020 50V 1μ

R2014 3.3K

Q2004 2SC1740S-R, S JC501-P, Q

R2015 56K

R2017 100

R2016 56K

C2021 50V 1μ

R2018 3.3K

C2022 10V 100μ

R2001 4.7K

Q2001 2SC3068

R2003 100

C2001 10V 100μ

R2002 4.7K

R2004 68

R2005 4.7K

Q2002 2SC3068

C2002 10V 100μ

R2007 100

R2006 4.7K

R2019 100

R2009 100

R2008 68

R2C7 39K

R2C5 1.8K

Q2C3

R2L4 33K

Q2C1

D2K1

R2E1 15K

R2025 100K

IC2001 BA7630S

BUFF

CONT ROL LOGIC

LATCHES

SHIFT REGISTER

LOGIC

BIAS

6dB AMP

SW1.2 SW2 SW1 SW3 SW4

R2F9 220

Q2C8

R2E2 470

R2E3 560

D2007 D2008

R2F8 1K

C2005 50V 1μ (NP)

R2501 2.2M

C2003 50V 1μ

C2006 50V 1μ

D2001

TUNER-V
1.4Vp-p(H)
(G CARD)

IC2002 BA7604N

C2011 50V 2.2μ

C2012 50V 2.2μ

C2014 50V 10μ

C2015 50V 2.2μ

IC2003 BA7604N

C2016 50V 2.2μ

C2017 50V 2.2μ

C2019 50V 2.2μ

C2018 50V 2.2μ

R350 68K

R2036 10K

R2035 10K

Q2014

Q2013

R322 1K

L312 J-8.2mH

R323 2.2K

C321 .012 (TF)

C344 8200 (SC)

IC310 LA7295 AUDIO

L2A8 100μ

C2D4 35V 100μ

D2005 D2006

R2034 10K

R2041 10K

R2E5 680

R2D9 180

C2D6 10V 100μ

Q2K2

R2E0 270

L2A2 J-18μH

C2A6 J-33 SL

Q2012

Q2005

R2033 4.7K

R2021 10K

D2011

D2009 D2010

R2026 4.7K

Q2008

R2030 56K

R2022 6.8K

Q2011

D2012 D2013 D2014 D2015

Q2007

R2042 10K

R2032 56K

R2031 33K

R2027 3.3K

Q2009

Q2010

R933 5.6K

CON-V-A-IN
CON-V-V-IN
STBY5
SW12
TU-V
SW9
BS-1
BS-2
NR45
i-SD1
i-SD2
TU-V-IN
TU-A-IN
SW5
EE
CANAL+

TO TUNER

ONLY FOR HS-M250

PAL MESECAM O-MUTE i-SD1 N/B i-SD2 PIX TU-V O-EXT BS-1 BS-2 N.C N.C

SL

TL PCB-TIMER

TP2J PLAY
1.0Vp-p(H)
(MH-4)

HS-S25
HS-M250(3